

ヤマハ音楽教室専用オルガン


OR-1

取扱説明書

はじめに

このたびは、音楽教室専用オルガンOR-1をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このOR-1は、ヤマハ音楽教室幼児科のレッスンのために開発された初めての専用オルガンで、
幼児の音楽教育にもっとも適した楽器特性と扱いやすさを備えています。また、ヤマハ音楽教室
の実績や指導に関する研究・開発を土台に、長年の楽器づくりの技術を結集して、心をこめ
てつくりあげたものです。
この取扱説明書をご一読のうえ、幼児の音楽教育に充分にご活用いただき、末永くご愛用くだ
さいますよう、お願い申し上げます。

各部分の名称

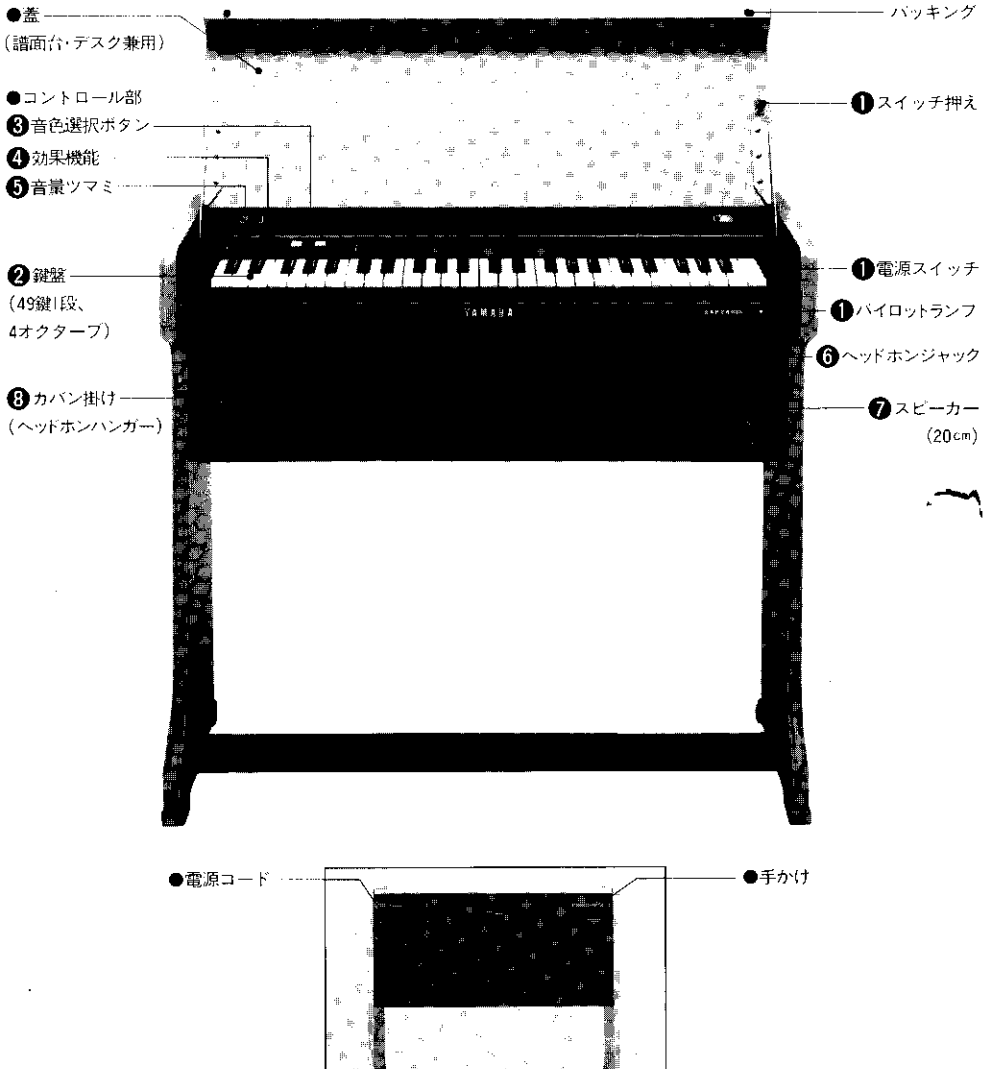


各部分の機能

①電源スイッチ(パイロットランプ及びスイッチ押し)

電源スイッチのON//OFFは、パイロットランプの点灯によって確認できます。もし電源スイッチを切り忘れた場合でも、鍵盤蓋を閉じると、スイッチ押しにより自動的にOFFにされます。

②鍵盤

49鍵で4オクターブ(C~c3)をカバーします。同時に8音まで鳴らすことができます。

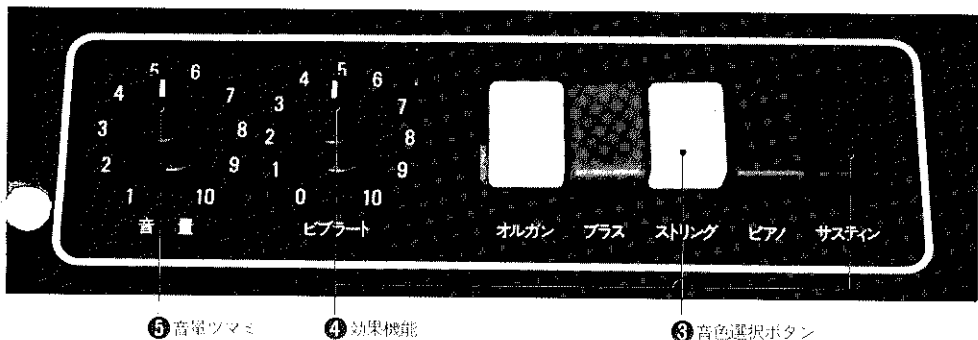

⑤音量つまみ

④効果機能

③音色選択ボタン

③音色選択ボタン

●音色

4つの音色は、ボタンによって自由に切換えられます。曲の様式や性格によって音色を使い分けたり、パート別に音色を分けて合奏することも可能です。

<オルガン>

広範囲に活用できますが、とくに和音奏の導入時などに適しています。

<プラス>

メロディーをはっきり、力強く演奏する場合に適しています。

<ストリング>

豊かでうるおいのある弦楽器の音色です。

<ピアノ>

上の3つの音と違い、減衰音ですので、ピアノスティックな曲や、細かいスタッカート演奏に適しています。タッチや和音の確認にも最適です。

④効果機能

<ビブラート>

メロディーを美しく歌わせる場合に使います。つまみ方式で、音の震えの大きさを自由に調節できます。

<サステイン>

ボタン操作でON//OFFできます。指を鍵盤から離れた後も音の余韻が残ります。

⑤音量

つまみ方式で音の大きさを自由に調節できます。ヘッドホン使用の場合も、その音量をコントロールすることができます。

⑥ヘッドホンジャック


ここにヘッドホン(HP-50A)をさしこんでお使いください。

⑦スピーカー

鍵盤の下側についています。20cmの高性能スピーカーです。


⑧カバン掛け

(ヘッドホン・ハンガー)カバンやヘッドホンを掛けるときにお使いください。親板の内側に左右1個ずつ付いています。

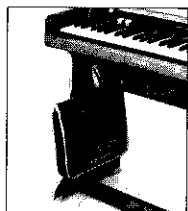


⑨蓋

(譜面台・デスク兼用)蓋を閉じるとデスクとしても利用できます。

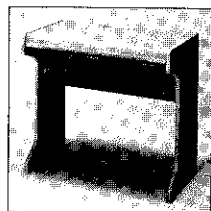

OR-1の音域

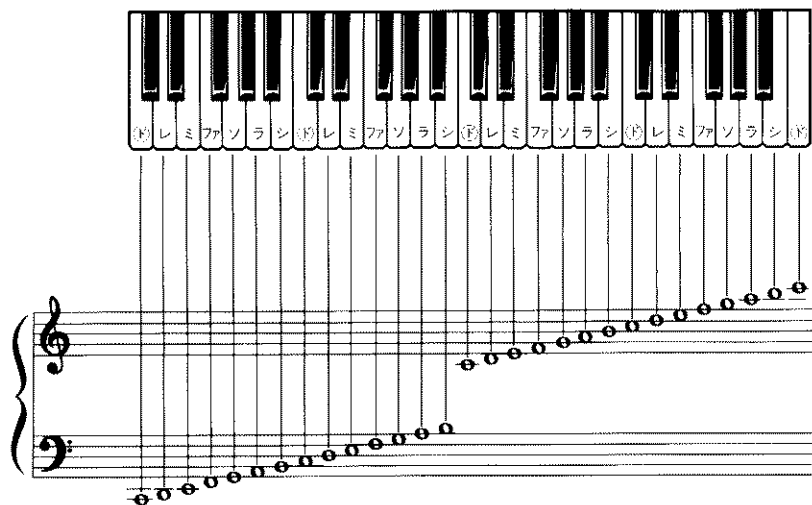

仕様

〔OR-1／仕様〕


- 鍵盤●49鍵1段(4オクターブ)
- 音色●4種類(オルガン、プラス、ストリング、ピアノ)
- 効果●ビブラート、サステイン
- その他●音量つまみ、ヘッドホンジャック
 - アンプ15W×1
 - スピーカー20cm×1
- 外装●ジヤレルフタレートえんじゅ樞目仕上げ
- 寸法●間口78cm、奥行42cm、高さ71cm
- 重量●22kg
- 定格電圧●100V
- 定格周波数●50/60Hz
- 定格消費電力●25W

〔椅子／仕様〕


- 間口●41cm
- 奥行●47cm
- 座面高さ●51cm
- 重量●3.5kg

OR-1を末永くお使いいただくために


- ①蓋を閉める時に、蓋の横で指をはさまないように充分注意してください。

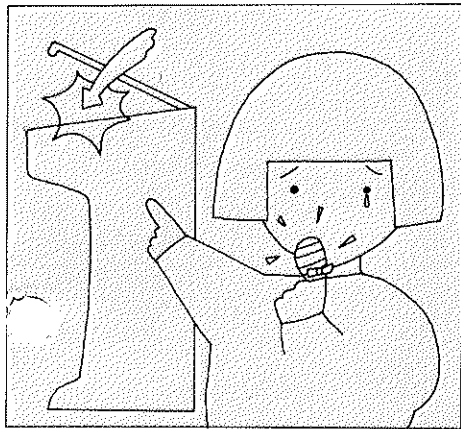


- ②直射日光の当たる所や、湿気の多いところ、また暖房装置の近くには置かないでください。

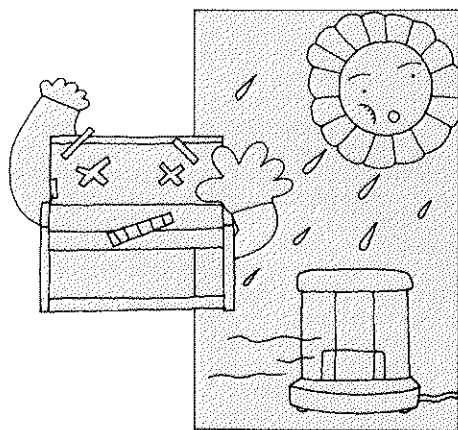


- ③テレビやラジオを近くで使用すると、オルガンに雑音の入ることがあります。このような場合は、オルガンからできるだけ離してお使いください。

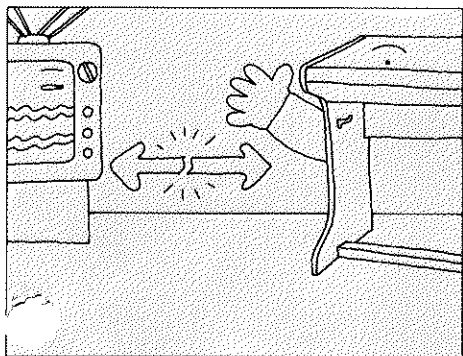


- ④オルガンを移動する時は、引きずったり、押したりせず、2人で静かに運んでください。

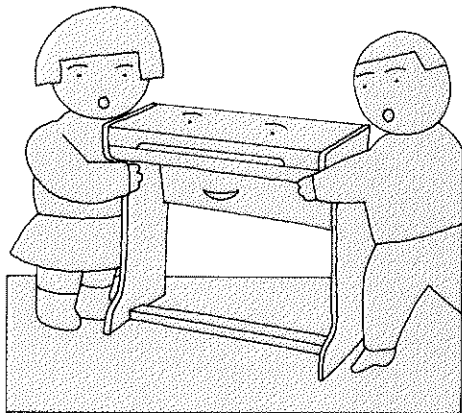

- ⑤幼児がオルガンの上に乗ったり、マジックやボールペンで落書きしたりしないよう、充分注意してください。

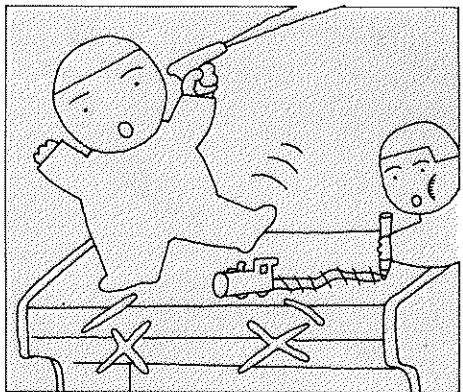

- ⑥オルガンの鍵盤クリーニングには、シンナー、ベンジン、アルコール等を絶対に使用しないでください。やわらかい布を水につけ、よく絞ってから拭くようにしましょう。

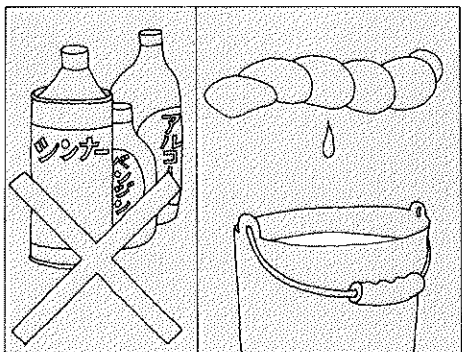

故障ではない現象と解決法

現象	原因	解決法
スイッチを入れた瞬間 ボンと音がする	メインアンプ内部に 電気が流れたため。	オルガンが作動する証拠です。 ご心配入りません。
スイッチを入れても すぐに音が出ない	オルガンが 正しく作動するためには 2秒ぐらいの時間が かかります。	ご心配入りません。
時々雑音が入る	電気器具の電源のON-OFF、 蛍光灯やネオンサインの故障、 電気ドリルなどが 影響することがあります。	①原因と思われる器具から なるべく離れたコンセントを 使う。 ②原因不明、ご不審の点は 日本楽器各支店電音サービス係 にご相談ください。
音が割れる	とくに持続音の場合は、 周囲の戸棚、窓ガラスその他 の器物に共鳴して、 音が割れて聞こえる ことがあります。	①音量を小さくする。 ②共鳴物を取り除く。
ラジオやテレビなどの 電波の入ることがある	近くに大電力の放送局や アマチュアの無線局があるとき。	どうしても気になる場合は、 日本楽器各支店 電音サービス係に ご相談下さい。

保証とアフターサービス

保証

OR-1の保証期間は、保証書の規定によりご購入から満1年です。ただし、現金、ローン、月賦などによる区別は一切いたしません。また保証は日本国内においてのみ有効です。満1カ年の保証期間経過後は、サービスが有料となりますが、引き続き責任をもってサービスにあたらせていただきます。

保証書

OR-1の納入調整サービスの際、納入調整者が保証書へ必要事項記入のうえ、お渡し致します。お客さまのご住所、お名前、お買上げ月日、販売店名などが無記入の場合は無効になりますので、必ずご確認の上お受け取りください。

アフターサービス

万一故障が発生した場合には、お買い求め頂いたヤマハ特約楽器店またはヤマハ直営店にご連絡いただきますと、販売店またはヤマハの技術者が調整修理にお伺い致します。

①ご連絡の際は、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。部品や道具の見当がつき、早く確実なサービスができます。

②サービスご依頼後、日時が経過してもなおサービス員がお伺いしない場合は、お手数でも下記までご連絡ください。責任をもって処理させていただきます。

納入調整サービス

OR-1を納入させて頂きますと、オルガンの説明とあわせて、オルガンの調子を最良状態にするため点検調整にお伺い致します。ご不明の点及びお聞きになりたいことがありましたら、その節にお願い申し上げます。

ヤマハのサービスネット

へ 浜松市中沢町10-1・電音サービス課 TEL0534(65)1111

東京支店 東京都中央区銀座7-9-18/パールビル内・電音サービス係 TEL03(572)3111

横浜支店 横浜市中区本町6-61-1・電音サービス係 TEL045(212)3111

千葉支店 千葉市千葉港2-1/千葉中央コミュニティセンター内・電音サービス係 TEL0472(47)6611

関東支店 高崎市歌川町8番地/高崎センター内・電音サービス係 TEL0273(27)3366

大阪支店 大阪府吹田市新芦屋下1-16・電音サービス係 TEL06(877)5151

神戸支店 神戸市葺合区浜辺通り6丁目1-36・電音サービス係 TEL078(232)1111

四国支店 高松市西宝町2丁目6-44・電音サービス係 TEL0878(33)2233

名古屋支店 名古屋市中区錦1-18-28・電音サービス係 TEL052(201)5141

北陸支店 金沢市泉本町7-7・電音サービス係 TEL0762(43)6111

九州支店 福岡市博多区博多駅前2-11-4・電音サービス係 TEL092(472)2151

北海道支店 札幌市中央区南10条西1丁目4・電音サービス係 TEL011(512)6111

仙台支店 仙台市原町南目字薬師堂北2-1・電音サービス係 TEL0222(95)6111

広島支店 広島市祇園町西原2207-1・電音サービス係 TEL08287(4)3787

浜松支店 浜松市幸3丁目5-8・電音サービス係 TEL0534(74)0311

日本楽器製造株式会社

本社・工場

〒430・浜松市中沢町10-1 TEL0534(65)1111

東京支店

〒104・東京都中央区銀座7-9-18〈パールビル内〉 TEL03(572)3111

横浜支店

〒231・横浜市中区本町6-61-1 TEL045(212)3111

千葉支店

〒280・千葉市千葉港2-1〈千葉中央コミュニティセンター内〉 TEL0472(47)6611

関東支店

〒370・高崎市歌川町8番地〈高崎センター内〉 TEL0273(27)3366

大阪支店

〒564・吹田市新芦屋下1-16 TEL06(877)5151

神戸支店

〒651・神戸市葺合区浜辺通9-6-36 TEL078(232)1111

四国支店

〒760・高松市西宝町2-6-44 TEL0878(33)2233

名古屋支店

〒460・名古屋市中区錦1-18-28 TEL052(201)5141

北陸支店

〒921・金沢市泉本町7-7 TEL0762(43)6111

九州支店

〒812・福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL092(472)2151

北海道支店

〒064・札幌市中央区南10条西1-4〈ヤマハセンター内〉 TEL011(512)6111

仙台支店

〒983・仙台市原町南目字薬師堂北2-1 TEL0222(95)6111

広島支店

〒730・広島市中区紙屋町1-1-18 TEL0822(48)4511

浜松支店

〒430・浜松市田町32 TEL0534(54)4116

海外支店

ロスアンゼルス/メキシコ/ハンブルグ/シンガポール/フィリピン



日本楽器製造株式会社