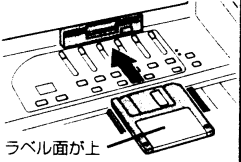



学校用オルガン SE-7000


ディスクレコーダー操作ガイド


再生


再生のしかた

1  録音されているディスクを入れます。


2  曲番/小節の [◀] [▶] を押して、再生する曲番を選びます。


3  再生/停止ボタンを押すと、再生が始まります。


4  曲が終了すると自動的に停止状態になります。曲の途中で再生を止めたいときは、再生/停止ボタンを押します。


5  再生中に一時停止ボタンを押すと一時停止になり、もう一度押すと再び再生を始めます。


リモコンを使った再生のしかた

●ディスクの再生/停止  [▶] ボタンを押すとディスクの再生/停止ができます。

●ディスクの早送り、早戻し  曲番/小節の [▶▶] ボタンを押すとディスクの早送りができ、[◀◀] ボタンを押すとディスクの早戻しができます。

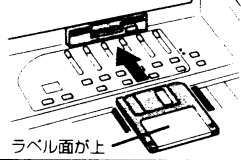
●ディスクの一時停止/解除  [||] ボタンを押すとディスクの一時停止ができます。


●全体音量の調節  VOLUME [▼] [▲] ボタンで全体音量が調節できます。
※VOLUME [リセット] ボタンを押すと、リモコンを使う前に設定した音量に戻ります。


●リズムテンポの変更  TEMPO [▼] [▲] ボタンでリズムの速さが調節できます。
※TEMPO [リセット] ボタンを押すと、リモコンを使う前に設定したテンポに戻ります。


繰り返し再生のしかた


曲の一部を繰り返し聞く場合 (A-Bリピート) 1 曲を最初から繰り返し聞く場合


1  録音されているディスクを入れます。

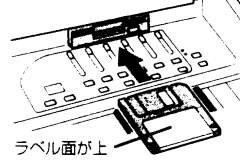
2  曲番/小節の [◀] [▶] を押して、再生する曲番を選びます。


3  再生/停止ボタンを押して再生を始めます。

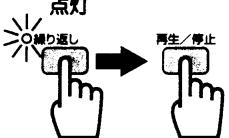
4  繰り返し再生したい演奏の始めで、繰り返しボタンを押します。


5  繰り返し再生したい演奏の終わりで再び繰り返しボタンを押します。

6  繰り返し再生を止めたいときは、再生/停止ボタンまたは繰り返しボタンを押します。

1  録音されているディスクを入れます。

2  曲番/小節の [◀◀] [▶▶] を押して、再生する曲番を選びます。

3  繰り返しボタンを押して再生を始めます。

4  繰り返し再生を止めたいときは、再生/停止ボタンまたは繰り返しボタンを押します。

ディスクレコーダーで使用上の注意

- ◆衝撃を与えないでください。
- ◆ディスク挿入口に異物を入れないでください。
- ◆パネルのディスクアクセスランプが点灯しているときは、電源を切ったり、ディスクを取り出さないでください。

※再生するフロッピーディスクによっては再生パートをON/OFFすることができます。

録音

フォーマットのしかた

<p>1</p> <p>新しいディスクを入れます。</p> <p>ラベル面が上</p>	<p>新しいディスクを入れます。</p>
<p>2</p> <p>フォーマットボタンを押します。</p>	<p>フォーマットボタンを押します。</p>
<p>3</p> <p>曲番/小節の「>>」を押して「y」を選択します。</p>	<p>曲番/小節の「>>」を押して「y」を選択します。</p>
<p>4</p> <p>フォーマットボタンが点滅から点灯にかわり、フォーマットを開始します。</p>	<p>フォーマットボタンが点滅から点灯にかわり、フォーマットを開始します。</p>
<p>5</p> <p>フォーマットが終わると左の表示が出ます。</p>	<p>フォーマットが終わると左の表示が出ます。</p>

録音のしかた

曲を最初から録音する場合

<p>1</p> <p>ラベル面が上</p>	<p>フォーマット済みのディスクを入れます。</p>
<p>2</p> <p>曲番/小節の「<<」[>>]を押して、録音する曲番を選びます。</p>	<p>曲番/小節の「<<」[>>]を押して、録音する曲番を選びます。</p>
<p>3</p> <p>録音ボタンを押し、録音待機状態にします。 *録音ボタンとパート1ボタンが赤に点滅します。</p>	<p>録音ボタンを押し、録音待機状態にします。 *録音ボタンとパート1ボタンが赤に点滅します。</p>
<p>4</p> <p>録音したいパートのボタンを押します。 *パート5は5~11のトラックを選択できます。パート5ボタンを押しながら「<<」「>>」ボタンを押してトラックを選んで下さい。</p>	<p>録音したいパートのボタンを押します。 *パート5は5~11のトラックを選択できます。パート5ボタンを押しながら「<<」「>>」ボタンを押してトラックを選んで下さい。</p>
<p>5</p> <p>鍵盤を弾くか、再生/停止ボタンを押すと録音が始まります。</p>	<p>鍵盤を弾くか、再生/停止ボタンを押すと録音が始まります。</p>
<p>6</p> <p>録音ボタンまたは再生/停止ボタンを押すと録音は終了します。</p>	<p>録音ボタンまたは再生/停止ボタンを押すと録音は終了します。</p>

曲の途中から録音する場合(パンチン録音)

<p>1</p> <p>ラベル面が上</p>	<p>フォーマット済みのディスクを入れます。</p>
<p>2</p> <p>曲番/小節の「<<」[>>]を押して、録音する曲番を選びます。</p>	<p>曲番/小節の「<<」[>>]を押して、録音する曲番を選びます。</p>
<p>3</p> <p>再生/停止ボタンを押して曲を再生し、録音したいところで一時停止を押します。</p>	<p>再生/停止ボタンを押して曲を再生し、録音したいところで一時停止を押します。</p>
<p>4</p> <p>録音ボタンを押し、録音待機状態にします。</p>	<p>録音ボタンを押し、録音待機状態にします。</p>
<p>5</p> <p>鍵盤を弾くか、再生/停止ボタンを押すと録音が始まります。</p>	<p>鍵盤を弾くか、再生/停止ボタンを押すと録音が始まります。</p>
<p>6</p> <p>録音ボタンまたは再生/停止ボタンを押すと録音は終了します。</p>	<p>録音ボタンまたは再生/停止ボタンを押すと録音は終了します。</p>

重ね録音をする場合

<p>1</p> <p>ラベル面が上</p>	<p>フォーマット済みのディスクを入れます。</p>
<p>2</p> <p>曲番/小節の「<<」[>>]を押して、録音する曲番を選びます。</p>	<p>曲番/小節の「<<」[>>]を押して、録音する曲番を選びます。</p>
<p>3</p> <p>パートボタンを押して線に、点灯させ、録音したいトラックを選びます。</p>	<p>パートボタンを押して線に、点灯させ、録音したいトラックを選びます。</p>
<p>4</p> <p>録音ボタンを押し、録音待機状態にします。</p>	<p>録音ボタンを押し、録音待機状態にします。</p>
<p>5</p> <p>鍵盤を弾くか、再生/停止ボタンを押すと録音が始まります。 *録音ボタンまたは停止ボタンを押して録音を終了させます。</p>	<p>鍵盤を弾くか、再生/停止ボタンを押すと録音が始まります。 *録音ボタンまたは停止ボタンを押して録音を終了させます。</p>
<p>6</p> <p>録音したいトラックの入ったパートボタンを押し、4、5を繰り返します。</p>	<p>録音したいトラックの入ったパートボタンを押し、4、5を繰り返します。</p>