

YAMAHA

SPEAKER ENCLOSURE FOR GUITAR


SR412

SPEAKER ENCLOSURE FOR BASS


SR215B

取扱説明書

SR412

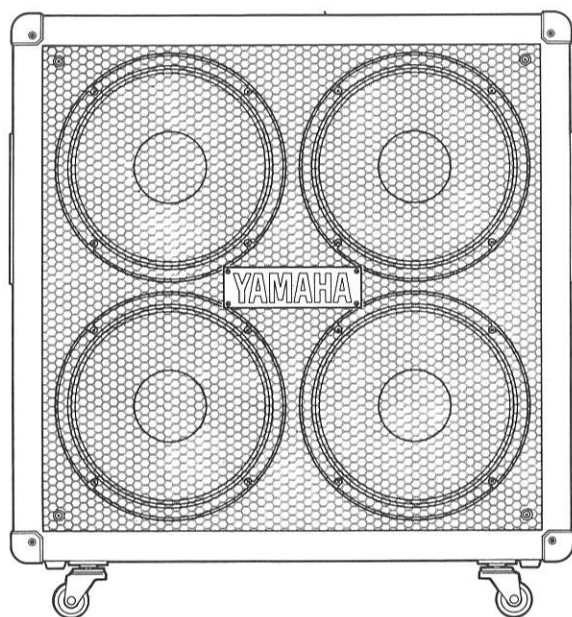

SR215B

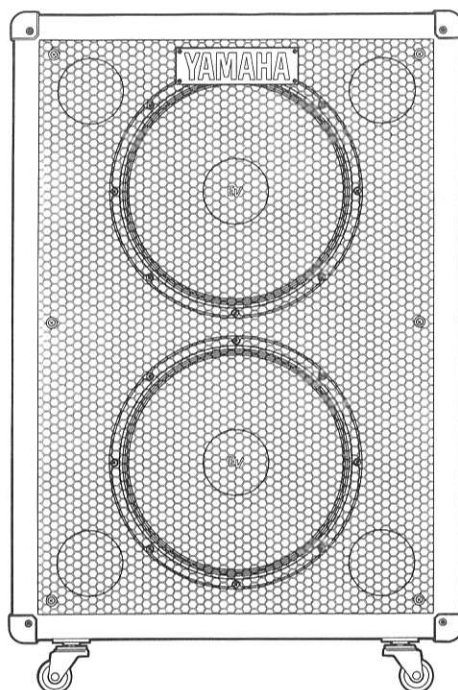

このたびは、YAMAHAスピーカーエンクロージャーSR412/SR215Bをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
 本機の優れた性能をフルに発揮させると共に、末永くご愛用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくださいますよう、お願いいたします。

■仕様

モデル	SR412	SR215B
使用スピーカー	セレクション社製 G12M-70 (XJ926A0) × 4	エレクトロボイス社製 EVM-15L (XJ859A0) × 2
エンクロージャー	密閉方式	バスレフ方式
システムインピーダンス	8 Ω	4 Ω
許容入力	200W / 8 Ω (PGM)	400W / 4 Ω (PGM)
再生周波数帯域	80Hz ~ 6 kHz	45Hz ~ 5 kHz
出力音圧レベル	103dB SPL (1W, 1m)	105dB SPL (1W, 1m)
容積	155リットル	205リットル
入力端子	1 / 4" フォーンジャック × 1	1 / 4" フォーンジャック × 1
寸法 (W × H × D)	768 × 829 × 388mm (キャスター含む)	688 × 1033 × 441mm (キャスター含む)
重量	51kg	56kg
付属品	スピーカーケーブル × 1, キャスター × 4	スピーカーケーブル × 1, キャスター × 4

※ 0 dB 0.775V_{r.m.s.}

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

以下の2部品を補充用パーツ（別売）として用意しておりますので、必要な場合は、お買上げ店または裏表紙のヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点までお申し付けください。

- ・スピーカーケーブル・・・・・・・・・・パーツNo.MI800920
- ・キャスター（1ケ）・・・・・・・・・・パーツNo.NB807360

■使用上の注意

◆次のような場所でご使用になりますと、故障の原因となりますのでご注意ください。

- ・直射日光の当たる場所や暖房器具のそばなど
- ・温度の特に低い場所、または高い場所
- ・湿気やホコリの多い場所
- ・振動の多い場所

◆SR412と接続するアンプは出力が200W / 8 Ω以下のものを、SR215Bと接続するアンプは出力が400W / 4 Ω以下のものをご使用ください。

それ以上のパワーで駆動しますと、スピーカーの破損の原因となります。

◆SR412のシステムインピーダンスは8 Ω、SR215Bのシステムインピーダンスは4 Ωです。必ずアンプの規定負荷インピーダンスの範囲内であることを確認してから接続してください。特に1台のアンプに2台以上のスピーカーを組み合わせて使用する場合は、システムのトータルインピーダンスが範囲内になるようにしてください。

◆スピーカーの損傷を防ぐため、スピーカーケーブルの脱着時には、アンプの電源をOFFにしてください。

◆SR412を2段積みする際は、転倒防止のため必ずキャスターを取り外して積んでください。


キャスターは強く引けば外れます。

◆安定した場所に設置してお使いください。また、使用中の移動はおやめください。

◆物をぶついたり、落としたりの乱暴な取り扱いは、製品に悪い影響を与え、性能を劣化させますので、ていねいにお取り扱いください。

◆キャビネットをベンジンやシンナー系の液体で拭いたり、近くでエアゾールタイプのスプレーを散布しないでください。変色等の原因となります。

お手入れの際は、必ず柔らかい布で乾拭きしてください。

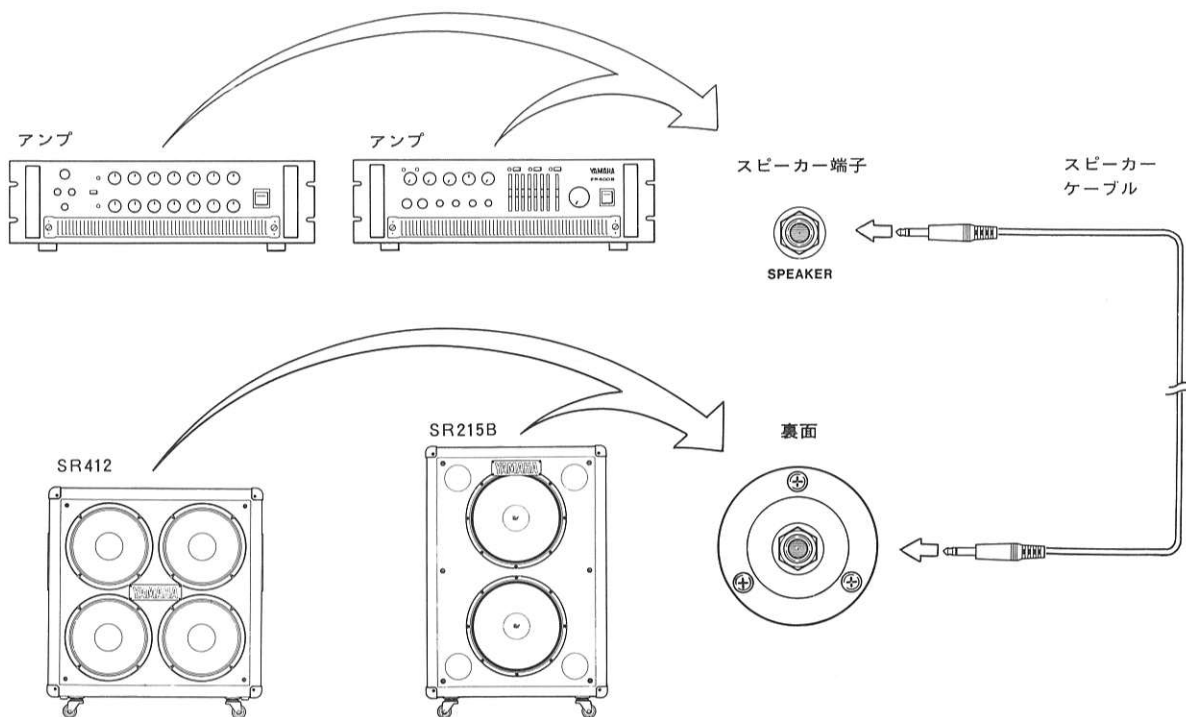

● サービスについて

本機の保証期間は、保証書によりご購入から1ヶ年です。
(現金、ローン、月賦などによる区別はございません。) また保証は日本国内にてのみ有効といたします。

● 保証書

保証書をお受け取りのときは、お客様のご住所、お名前、お買上げ月日、販売店名などを必ずご確認ください。無記名の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

● 保証書は大切にしましょう!

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客様にご購入の日から向こう1ヶ年間の無償サービスをお約束申し上げるものですが、万一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただくこととなります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえで保管してください。

また、保証期間が切れましてもお捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種判別や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

● 保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店にご連絡頂きますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を頂く場合もあります。

またお買上げ店より遠方に移転される場合は、事前にお買上げ店あるいは電音サービス拠点にご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引き続き保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き致します。

● 保証期間後のサービス

満1ヶ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引き続き責任をもってサービスをさせていただきます。なお、補修用性能部品の保有期間は最低8年となっています。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。)

そのほかご不明の点などございましたら、下記のヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点までお問い合わせください。

ヤマハ電気音響製品アフターサービス拠点

(修理受付および修理品お預り窓口)

北海道サービスセンター	〒064 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内 Tel.(011)513-6036
仙台サービスセンター	〒983 仙台市若林区鉾町5-7 仙台卸商共同配送センター3F Tel.(022)236-0249
新潟サービスセンター	〒950 新潟市万代1-4-8 シルバーボールビル2F Tel.(025)243-4321
松本サービスステーション	〒390 松本市大手2-5-2 中村ビル3F Tel.(0263)32-5930
東京サービスセンター	〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館ビル4F Tel.(03)3255-2241
首都圏サービスセンター	〒211 川崎市中原区木月1184 Tel.(044)434-3100
浜松サービスセンター	〒435 浜松市上西町911 ヤマハ㈱宮竹工場内 Tel.(053)465-6711
名古屋サービスセンター	〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2 ヤマハ㈱名古屋流通センター3F Tel.(052)652-2230
大阪サービスセンター	〒565 吹田市新戸屋下1-16 ヤマハ㈱千里丘センター内 Tel.(06)877-5262
神戸サービスセンター	〒650 神戸市中央区元町2-7-3 ヤマハ㈱神戸店7F Tel.(078)321-1195
四国サービスセンター	〒760 高松市丸亀町8-7 ヤマハ㈱高松店内 Tel.(0878)22-3045
広島サービスセンター	〒731-01 広島市安佐南区西原2-27-39 Tel.(082)874-3787
九州サービスセンター	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 Tel.(092)472-2134

[本社]

技術営業部 〒435 浜松市上西町911 ヤマハ㈱宮竹工場内
テクニカルセンター Tel.(053)465-5195

ヤマハ株式会社 LM 営業部

ギター・ドラム営業課	〒430 浜松市中沢町10-1 Tel.(053)460-2431
首都圏営業課	〒104 東京都中央区銀座7-11-3(矢島ビル) Tel.(03)574-8592
関東営業課	〒104 東京都中央区銀座7-11-3(矢島ビル) Tel.(03)574-8592
大阪営業課	〒542 大阪市中央区南船場3-12-9(心齋橋プラザビル東館) Tel.(06)252-5231
名古屋営業課	〒460 名古屋市中区錦1-18-28 Tel.(052)201-5199
九州営業課	〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4 Tel.(092)472-2130
札幌営業課	〒064 札幌市中央区南十条西1-1(ヤマハセンター) Tel.(011)512-6113
仙台営業課	〒980 仙台市青葉区大町2-2-10 Tel.(022)222-6146
広島営業課	〒730 広島市中区紙屋町1-1-18(ヤマハビル) Tel.(082)244-3749

※住所及び電話番号は変更になる場合があります。