

## サラウンド確認用DVD説明書

# サラウンド確認用DVD

サウンドチェックが可能なビデオ映像の  
デモクリップを収録した  
サラウンド確認用DVD。



サラウンド確認用DVD：メニュー画面

同梱品の中から、  
『サラウンド確認用DVD』を  
取り出してください。  
下記の案内に従って、お使いの  
BD/DVDレコーダー、またはプレーヤーと  
本機との正しい接続、設定をご確認いただき、  
最高の音環境でお楽しみください。

### サラウンド確認用DVDを使用した本機の接続・音声確認手順

「Digital Sound Projector Demonstration DVD」(サラウンド確認用DVD)を使って  
BD/DVDレコーダー(プレーヤー)とのデジタル接続が正しく行われているかを下記の手順でご確認頂けます。

#### 本機とBD/DVDレコーダー(プレーヤー)の接続確認手順

#### 1 TVおよび本機の入力を切り替え、DVDの音声が本機から、映像がテレビに映るようにする。

HDMI接続の場合：

TVの入力を本機に、本機の入力をBD/DVDレコーダー(プレーヤー)となるように入力を切り替えてください。

ビデオ信号/オーディオ信号を個別に接続している場合：

BD/DVDレコーダー(プレーヤー)の音声が本機から出力されるように本機入力を切り替えてください。

TV(映像機器)の入力もBD/DVDレコーダー(プレーヤー)の映像が映るように切り替えてください。

#### 2 サラウンド確認用DVDをBD/DVDレコーダー(プレーヤー)に入れる。

サラウンド確認用DVD「Digital Sound Projector Demonstration DVD」をBD/DVDレコーダー(プレーヤー)に入れ、再生してください。

#### 3 サラウンド確認用DVDメニューの中から「自然/雨・落雷」を再生する。

BD/DVDレコーダー(プレーヤー)のリモコン  
のメニューボタンを押し、メニュー画面を表示  
してください。

「Rain and Thunder」  
を選択して、再生してください。




裏面に続く ↓

#### 4 フロントパネルディスプレイの表示を確認する。

リモコンにて「オプション」ボタンを押した後、「↑」「↓」キーで「Signal Info」とフロントパネルディスプレイに表示させます。さらに「決定」ボタンを押した時に「Dolby D」、次に「↓」キーを押して「3/2/0.1」が表示されることをご確認ください。



※ 「Dolby D」、「3/2/0.1」が表示されない場合は、本機にドルビーデジタルのデジタル信号が入力されていません。「簡単接続マニュアル」をご参照の上、接続およびBD/DVDレコーダー（プレーヤー）の設定をご確認ください。



※ 再生が終わりメニュー画面が表示されている時は、Dolby Dのマークは表示されません。

#### 5 DolbyDigital 5.1chを確認する。(5.1chのデジタルストリームを出力させます。)

雨の音が周囲から感じられ、様々な方向から蛙の鳴き声が聞こえます。

※ リモコンにて音声を“サラウンド”にしてご確認ください。インテリビームを実行し、本機をベストな状態にしていだきますと、より効果的です。



### 「Dolby D」が表示されない場合

上記手順の **4** フロントパネルディスプレイの表示を確認する。で本機本体のフロントパネルディスプレイに「Dolby D」が表示されなかった場合は下記の内容をご確認ください。

#### 1 BD/DVDレコーダー(プレーヤー)と本機はデジタルケーブルで接続されていますか？


DolbyDigitalなどの5.1chコンテンツを本機で5.1ch再生するには、BD/DVDレコーダー(プレーヤー)と本機をデジタルケーブル(HDMIケーブル、光ケーブル、同軸ケーブル)のいずれかにて接続する必要があります。

- ※ 簡易接続・設定ガイドを参考に、接続してください。
- ※ 光ケーブルは本機に付属品として同梱されております。

#### 2 本機の入力は正しい入力設定になっていますか？

BD/DVDレコーダー(プレーヤー)からの信号が、本機のどの入力端子に接続されているかをご確認ください。次に、本機のフロントパネルディスプレイに表示されている入力表示名が、実際の入力端子と同じかどうかをご確認ください。

例) HDMI1端子の場合

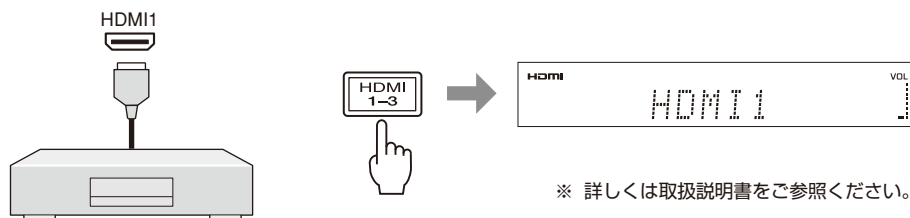

#### 3 BD/DVDレコーダー(プレーヤー)のデジタル音声出力の設定は正しくできていますか？

HDMI接続の場合、音声出力を「自動」または「ビットストリーム」としてください。デジタル音声の場合、「ビットストリーム」または「ドルビーデジタル/DTS/AAC」を“ON”にしてください。

※ 設定方法につきましては、お手持ちのBD/DVDレコーダー(プレーヤー)の取扱説明書をご参照ください。

#### ■ お客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器で相談窓口

##### ■ お電話によるお問い合わせ先

ナビダイヤル(全国どこからでも市内通話料金)

携帯電話・PHS・IP電話でのご利用は

**TEL 0570(011)808**

**TEL 053(460)3409**

月曜日～金曜日10:00～18:00、土曜日10:00～17:00(日・祝日、弊社休日除く)