

# クイックオペレーションガイド

【DEMO】 / 【METRONOME】 / 【VOICE】 を押したままグレーの鍵盤のどれかを押して、デモ曲を選んだり値を設定したりします。

## デモ曲

## プリセットソング (ピアノで弾く名曲50選)

MASTER VOLUME (MIN, MAX), DEMO, METRONOME, VOICE

|      |     |     |     |     |     |             |             |                |                |             |             |               |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----|-----|-----|-----|
| A#-1 | C#0 | D#0 | F#0 | G#0 | A#0 | グランドピアノ1 デモ | グランドピアノ2 デモ | エレクトリックピアノ1 デモ | エレクトリックピアノ2 デモ | ハーブシコード1 デモ | ハーブシコード2 デモ | チャーチャオルガン1 デモ | チャーチャオルガン2 デモ | ストリングステモ | ソングナンバー1 | ソングナンバー2 | ソングナンバー3 | ソングナンバー4 | ソングナンバー5 | ソングナンバー6 | ソングナンバー7 | ソングナンバー8 | ソングナンバー9 | ソングナンバー10 | ソングナンバー11 | ソングナンバー12 | ソングナンバー13 | ソングナンバー14 | ソングナンバー15 | ソングナンバー16 | ソングナンバー17 | ソングナンバー18 | ソングナンバー19 | ソングナンバー20 | ソングナンバー21 | ソングナンバー22 | ソングナンバー23 | ソングナンバー24 | ソングナンバー25 | ソングナンバー26 | ソングナンバー27 | ソングナンバー28 | ソングナンバー29 | ソングナンバー30 | ソングナンバー31 | ソングナンバー32 | ソングナンバー33 | ソングナンバー34 | ソングナンバー35 | ソングナンバー36 | ソングナンバー37 | ソングナンバー38 | ソングナンバー39 | ソングナンバー40 | ソングナンバー41 | ソングナンバー42 | ソングナンバー43 | ソングナンバー44 | ソングナンバー45 | ソングナンバー46 | ソングナンバー47 | ソングナンバー48 | ソングナンバー49 | 連続再生 | F#6 | G#6 | A#6 | C#7 |
| A-1  | B-1 | C0  | D0  | E0  | F0  | G0          | A0          | B0             | C1             | D1          | E1          | F1            | G1            | A1       | B1       | C2       | D2       | E2       | F2       | G2       | A2       | B2       | C3       | D3        | E3        | F3        | G3        | A3        | B3        | C4        | D4        | E4        | F4        | G4        | A4        | B4        | C5        | D5        | E5        | F5        | G5        | A5        | B5        | C6        | D6        | E6        | F6        | G6        | A6        | B6        | C7        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |      |     |     |     |     |

## 音色

## リバーブの種類

## リバーブの深さ

## デュアル オクターブシフト

## 2音色の音量バランス

MASTER VOLUME (MIN, MAX), DEMO, METRONOME, VOICE

|      |     |     |     |     |     |          |          |             |             |          |          |            |            |        |     |      |      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |          |           |           |          |           |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|------------|------------|--------|-----|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|
| A#-1 | C#0 | D#0 | F#0 | G#0 | A#0 | グランドピアノ1 | グランドピアノ2 | エレクトリックピアノ1 | エレクトリックピアノ2 | ハーブシコード1 | ハーブシコード2 | チャーチャオルガン1 | チャーチャオルガン2 | ストリングス | ルーム | ホール1 | ホール2 | ステージ | オフ | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -1 (第1音色) | 0 (第1音色) | +1 (第1音色) | -1 (第2音色) | 0 (第2音色) | +1 (第2音色) | -5 | -4 | -3 | -2 | 0  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | F#6 | G#6 | A#6 | C#7 |
| A-1  | B-1 | C0  | D0  | E0  | F0  | G0       | A0       | B0          | C1          | D1       | E1       | F1         | G1         | A1     | B1  | C2   | D2   | E2   | F2 | G2 | A2 | B2 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | A3 | B3 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | A4 | B4 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5        | A5       | B5        | C6        | D6       | E6        | F6 | G6 | A6 | B6 | C7 |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |

## メトロノームの音量

## メトロノームの拍子

## メトロノーム / プリセットソングのテンポ


MASTER VOLUME (MIN, MAX), DEMO, METRONOME, VOICE

|      |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |     |     |     |     |     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |        |         |      |        |         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A#-1 | C#0 | D#0 | F#0 | G#0 | A#0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 拍子なし | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | ナンバークー0 | ナンバークー1 | ナンバークー2 | ナンバークー3 | ナンバークー4 | ナンバークー5 | ナンバークー6 | ナンバークー7 | ナンバークー8 | ナンバークー9 | 1ずつ下げる | 10ずつ下げる | 基本設定 | 1ずつ上げる | 10ずつ上げる | F#5 | G#5 | A#5 | C#6 | D#6 | F#6 | G#6 | A#6 | C#7 |
| A-1  | B-1 | C0  | D0  | E0  | F0  | G0 | A0 | B0 | C1 | D1 | E1 | F1 | G1 | A1 | B1 | C2 | D2 | E2 | F2 | G2 | A2 | B2 | C3 | D3 | E3 | F3   | G3  | A3  | B3  | C4  | D4  | E4      | F4      | G4      | A4      | B4      | C5      | D5      | E5      | F5      | G5      | A5     | B5      | C6   | D6     | E6      | F6  | G6  | A6  | B6  | C7  |     |     |     |     |


# クイックオペレーションガイド

左端のグレーの鍵盤を押したまま右側のグレーの鍵盤のどれかを押して、値を設定したりします。


音の高さを上げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

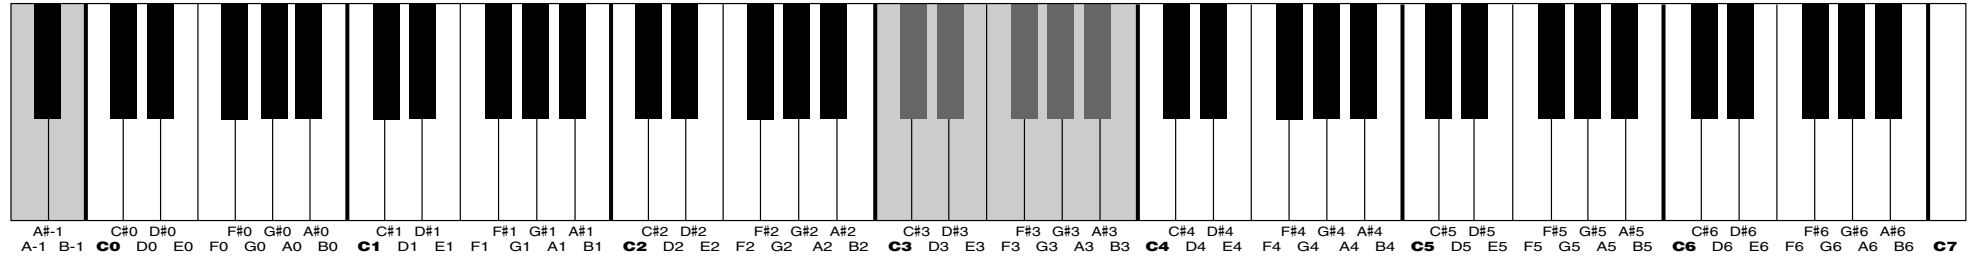

音の高さを下げる (0.2Hz 単位) (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

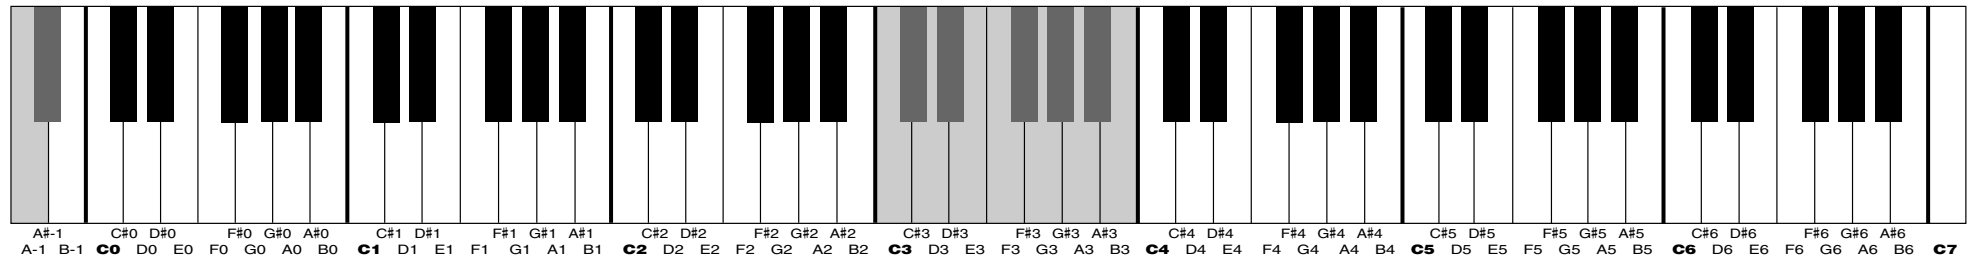

基本設定 (440.0Hz) に戻す (グレーの鍵盤のうちひとつを押す)

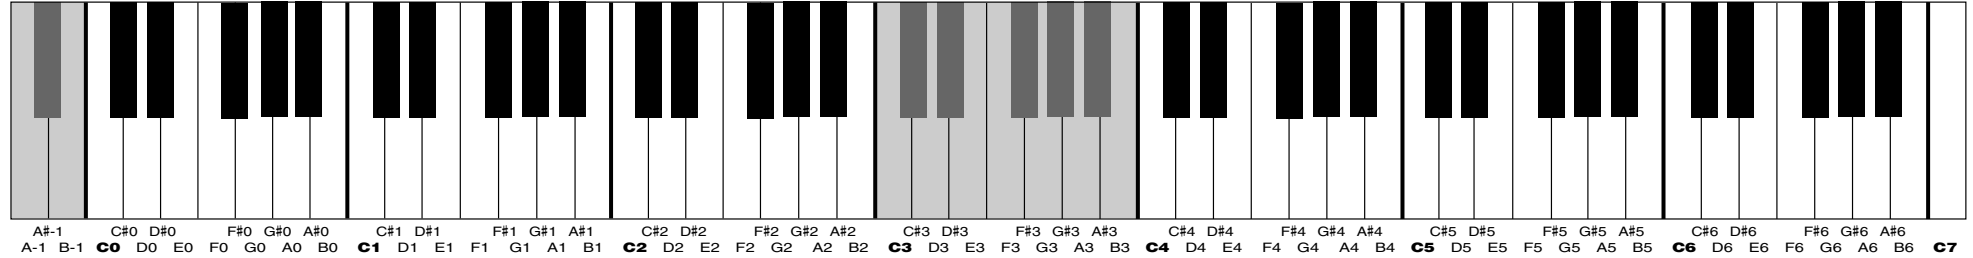

プログラムチェンジ

MIDI 送信チャンネル

トランスポーズ

MIDI 受信チャンネル

ローカルコントロール

コントロールチェンジ

