

スペック&オプション

音名 : 6E(82.41Hz)、5A(110.00Hz)、
4D(146.83Hz)、3G(196.00Hz)、
2B(246.94Hz)、1E(329.63Hz)

測定精度: ±1セント

表示: CENT、Hz…メーター(-50~+
50CENT、430~
450Hz)

▶、◀……………LED×2(TUNING
INDICATOR、バ
ッテリー・チェック表
示)

NOTE……………LED×6 (6E、5A、
4D、3G、2B、1E)

AUTO……………LED×1(オート・チ
ューニング・モード
表示)

接続端子: IN JACK, THRU JACK

電源: 電池……………6F22(S-006P)9V

外形寸法: 133(W)×68(D)×33.5(H)mm

重量: 180g(電池込み)

付属品: 電池……………6F22(S-006P)×1

仕様及び外観等は、改良のため予告なく変更することがあります。

YAMAHA
AUTO GUITAR TUNER

YT-2

取扱説明書

YAMAHA

ヤマハ株式会社

LM事業本部

ギタードラム事業部

〒430 浜松市中区沢町10-1

TEL 0534(60)2431

6306

アフターサービス

本機の保証期間は、保証書によりご購入から1年間です。(現金、ローン、月賦などによる区別はございません)。また保証は日本国内にてのみ有効いたします。

●保証書

保証書をお受け取りのときは、お客さまのご住所、お名前、お買い上げ月日、販売店名などを必ずご確認ください。無記名の場合は無効になりますので、くれぐれもご注意ください。

●保証書は大切にしましょう!

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客さまにご購入の日から向う1年間間の無償サービスをお約束申し上げるものですが、万一紛失なさいますと保証期間中であっても実費を頂戴させていただきますこととなります。万一の場合に備えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえ保管してください。また、保証期間が切れましてお捨てにならないでください。後々のサービスに際しての機種判別や、サービス依頼店の確認などで便利にご利用いただけます。

●保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合、お買上げ店にご連絡いたしますと、技術者が修理・調整致します。この際必ず保証書をご提示ください。保証書なき場合にはサービス料金を頂く場合もあります。又お買上げ店より遠方に移転される場合は、事前にお買上げ店あるいは電音サービス拠点にご連絡ください。移転先におけるサービス担当店をご紹介申し上げますと同時に、引続き保証期間中のサービスを責任をもって行なうよう手続き致します。

満1年間の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引き続き責任をもってサービスをさせていただきます。なお、補修用性能部品の保有期間は製造打切り後最低8年となっています。そのほかご不明の点などございましたら、右記のヤマハサービス網までお問い合わせください。

■YAMAHA電音音響製品サービス拠点 (お客様ご相談窓口・お預り修理窓口)

東京電音サービスセンター
〒211 川崎市中原区本月1184 TEL.(044)434-3100
新潟電音サービスステーション
〒950 新潟市万代1-4-8(シルバークールビル2F) TEL.(025)243-4321
大阪電音サービスセンター
〒565 吹田市新野塚1-1-16(千里丘センター内) TEL.(06) 877-5262
四国電音サービスステーション
〒760 高松市丸亀町8-7(ヤマハ高松店内) TEL.(0878)51-7777-22-3045
名古屋電音サービスセンター
〒454 名古屋市中川区玉川町2-1-2(ヤマハ名古屋流通センター3F)
TEL.(052)652-2230
九州電音サービスセンター
〒812 福岡市博多区博多駅前2-1-1-4 TEL.(092)472-2134
北海道電音サービスセンター
〒064 札幌市中央区南10条西1-4(ヤマハセンター内) TEL.(011)513-5036
仙台電音サービスセンター
〒983 仙台市御町511-7(御共同配送センター3F) TEL.(022)236-0249
広島電音サービスセンター
〒731-01 広島市安芸南区紙屋町西原2-27-39 TEL.(082)874-3787
浜松電音サービスセンター
〒435 浜松市上西町9-1-1 TEL.(0534)65-6711
本社 電音サービス部
〒435 浜松市上西町9-1-1 TEL.(0534)65-1158
※住所及び電話番号は変更になる場合があります。

ヤマハ株式会社 LM事業本部

音響システム事業部
〒430 浜松市中区沢町10-1 TEL.(0534)60-2493
国内営業部
〒150 東京都港区道玄坂2-10-7新大塚ビル3F TEL.(03) 476-1521
東京事業部
〒104 東京都中央区銀座7-11-3 矢島ビル TEL.(03) 574-8592
大阪事業部
〒542 大阪府南区南船場3-12-9心斎橋ラザザビル TEL.(06) 252-5231
名古屋事業部
〒460 名古屋市中区錦1-1-8-2 TEL.(052)201-5145
九州営業所
〒812 福岡市博多区博多駅前2-1-1-4 TEL.(092)472-2155
札幌営業所
〒064 札幌市中央区南1条西11-1 ヤマハセンター TEL.(011)512-6113
仙台営業所
〒980 仙台市大町2-2-1 0 TEL.(022)222-6146
広島営業所
〒730 広島市中区紙屋町1-1-1-8 TEL.(082)244-3744

このたびはヤマハオートギターチューナーYT-2をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を末永くご愛用いただくためにも、この取扱説明書をよくお読みになって正しい方法でお使い下さい。

ご使用になる前に

■使用する場所

次の場所で長時間ご使用になりますと故障の原因になりますのでご注意ください。

- 直射日光があたる場所
- 温度や湿度が非常に高い場所や低い場所
- 砂やホコリの多い場所

■電源について

YT-2は6F22(S-006P)乾電池で作動します。ご使用にならない時は必ずパワースイッチをオフにしてください。また、長時間ご使用にならない場合は電池の液漏れを防ぐため電池を抜いておくようにしてください。

■取扱はやさしく

スイッチなどに無理な力を加えたり、本体を落としますと故障の原因となりますのでご注意ください。

■お手入れ

外装のお手入れは、必ず柔らかい布でカラ拭きしてください。ベンジンやシンナー系の液体、強燃性のポリッシャーなどは絶対にご使用にならないでください。


■保証書の手続き

製品をお買い上げいただいた日より1年間は保証期間となり、修理料金は無償とさせていただきます。ただし、購入店での手続きがない場合は、1年以内でも有償になる場合があります。必ずお求めになった販売店で保証書に所定の手続きを行った後、大切に保管してください。

■取扱説明書は大切に

この取扱説明書をお読みになった後は、大切に保管してください。

各部の名称と機能

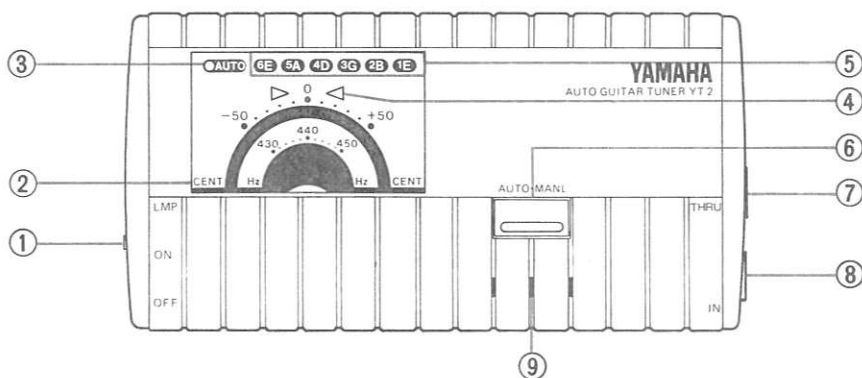

①POWER/LAMPスイッチ

- LMP：パワー・オン、メーター内にライトがつかます。
- ON：パワー・オン(メーターのライトはつきません)
- OFF：パワー・オフ

②CENT/Hz表示メーター

入力した音が基準のピッチからどのくらいずれているか(誤差)をセント表示します。

③AUTOモードLED

オート・チューニング・モードの時に点灯します。


④TUNING INDICATOR

入力した音が基準のピッチより高いか低いかを▶◀で表します。

⑤NOTE LED

AUTO時には入力した音の音名を6E～1Eの中から当てはまる音名で表します。
MANUAL時にはセレクトした弦(音名)を表します。

⑥ AUTO/MANUAL 切換スイッチ

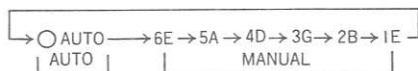

スイッチを押すと図のように1ステップずつ移動します。また、パワーをオンにした時は常にAUTOになります。

★オート・チューニング・モード

自動的にチューニングするモードです。音を入力すると、その音にいちばん近い基準音の音名と、基準となる音より高いか低いかを表示します。

★マニュアル・チューニング・モード

あらかじめチューニングする弦(音名)をセットしておいてからチューニングするモードです。基準となる音より高いか低いかを表示します。

⑦ THRU JACK

IN JACK からの入力した音をそのまま出力する端子です。

⑧ IN JACK

チューニングするギターやベースからのライン出力や、マイクから入力した音を入力する端子です。ここに接続されていると内蔵マイクロホンは作動しなくなります。

⑨ 内蔵マイクロホン

アコースティック楽器などをチューニングする時に使用します。

● バッテリー・チェック機能

電池が消耗してくるとTUNING INDICATOR(▶◀)の機能が停止し、点滅を始めます。この状態になると正確なチューニングができにくくなりますので、電池を交換してからご使用ください。

ご注意：メーター内のライトをつけている時は電池の消耗が早いのでチューニングが済んだらすぐにスイッチを切ってください。

CENT(セント)とは?

セントは音の高さの比率を表す最小の単位です。半音は100セント、1オクターブは1200セントに定められています。YT-2のメーターでは入力された音のピッチ(音の高さ)が正確

なピッチとどのくらいずれているかをセント目盛りで表示します。

YAMAHA オートギターチューナー 保証書

此の度はヤマハオートギターチューナーをお買上げ頂きましてありがとうございました。本書は裏面の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買上げの日から満1年の間に万一故障が発生した場合は製品と共に本書をお買上げの販売店にご持参の上、修理をご依頼ください。

YAMAHA
ヤマハ株式会社

型番	YT-2	お買上げ日	年	月	日
販売店名	〒()				
販売店住所					

おとところ

□□□-□□

おなまえ

殿

(修理メモの欄)

●	●	
●	●	
●	●	

チューニングの方法

● オート・チューニング


1. AUTO/MANUAL切換スイッチを押して“AUTO”が点灯するようにします。(パワー・オン時には自動的に“AUTO”になっています。)
2. エレキギター/ベースの場合は IN JACK にギターやベースからのコードを接続します。アコースティックギターの場合は内蔵マイクにギターのサウンドホールを近づけます。
3. 弦を開放で弾くと、その弦の音名のNOTE LEDが点灯します。(2本以上の弦を同時に弾かないでください。)
4. その弦と違う音名が表示された場合は、ペグ(糸巻)で調整して鳴らしたい音が表示されるようにしてください。
5. さらにペグ(糸巻)で調整してメーターの中央に針が合うようにします。TUNING INDICATOR(▶◀)が両方点灯したら、正しくチューニングされたことを示していますので3.からの操作を繰り返して他の弦もチューニングしてください。

● マニュアル・チューニング

1. AUTO/MANUAL切換スイッチを押して6E~1Eの中でチューニングしたい弦の音名が点灯するようにします。
2. その弦を弾いてTUNING INDICATOR(▶◀)が点灯するまでペグ(糸巻)で調整し、さらにメーターの針が中央に合うように調整します。
3. 他の弦をチューニングする時には1.からの操作を繰り返してください。

● 電池交換は下図のように行います。

⊕/⊖を間違えないようにしてください。

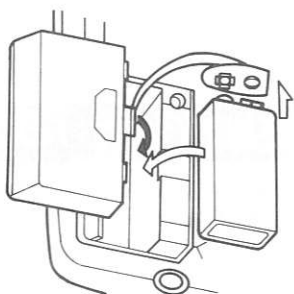

保 証 規 定

保証期間中、万一品質及び製造上の不備による故障が発生した場合には、お買上げの販売店(修理申出先)が責任を持って無料修理もしくは無料修理に必要な手続・手配を致します。本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

1. 保証書のご使用方法

- 保証期間内に万一本製品が故障した場合には製品と共に本保証書を販売店(修理申出先)へご持参の上、修理をご依頼下さい。
- 本書は販売店がご預りし、ヤマハ株式会社へ送られます。
- 本書は修理及び諸手続き完了後、直接お客様にご返送致します。

2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。

- 取扱い不適合による故障あるいは損傷の場合。
- 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
- 弊社関係のサービスマン以外の方が修理・改造された部分で、その修理改造が不適合であった場合。
- 部品の消耗、取扱いミスによる損傷の場合。
- 火災・地震・水害・落雷、その他の天災及び公害や電圧異常による故障・損傷の場合。

- 鼠害、塩害等で修理不能部が生じた場合。
 - 本製品が他の要因(取付方法等)により正常な動作をしない場合。
 - 本書にお買上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書替えられた場合。
 - 本書のない場合。又、ご提示のない場合。
- ### 3. 転居の場合等
- 転居、ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げ販売店(修理申出先)に修理をご依頼できない場合には、最寄りのヤマハの各営業所にご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only within Japan.
 - 保証期間の1年間を過ぎても、サービスは有料にて責任を持って実施させて頂きます。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店もしくはヤマハの各営業所にお問い合わせください。