



NATURAL SOUND SPEAKER SYSTEM

# NS-U50

## 取扱説明書

このたびは、ヤマハ スピーカシステムNS-U50をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

NS-U50の優れた性能を十分に発揮させると共に、末永くご愛用いただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

本取扱説明書には、安全にお使い頂くために、関連機器(アンプ)を含めた取扱上のご注意等も一部記載されております。



### 保証書の手続きを

お買い求めいただきました際、購入店で必ず保証書の手続きを行なってください。保証書に販売店名、購入日などの記入がありませんと、保証期間中でも万一サービスの必要がある場合、実費をいただくことがありますので、充分ご注意ください。



### 音楽を楽しむエチケット

これは日本電子機械工業会  
「音のエチケット」  
キャンペーンのシンボルマークです。

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮(おもしろい)を十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。窓を締めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

### 目次

安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために).....	2
スタンドの取り付け.....	2
スピーカブラケットについて.....	2
アンプとの接続.....	3
参考仕様.....	3
ヤマハホットラインサービスネットワーク.....	4

ご使用前に必ずお読みください。

# 安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになったあと、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示例



記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。




記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

分解禁止

	<p><b>警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
	<p>本機の重量は2.0kgあります。スピーカブラケットをご使用の場合は、十分にこの重量に耐えることができるものをお選びください。それ以外のものを使って、天井や壁に本機を取り付けしないでください。本機が落下すると、大ケガをして大変危険です。</p> <p>薄いベニヤ板の壁や石こうボード等の柔らかい壁などには取り付けしないでください。木ネジが抜けてスピーカ本体の落下による大ケガやスピーカ破損の原因になります。</p>
	<p>天井や壁への取り付けは、安全性確保の為、専門施工業者へ依頼してください。</p> <p>スピーカコードを足や手に引っかけて本機を落下させることのないように、コードは必ず壁等に固定してください。</p> <p>取り付け後は必ず安全性を確認してください。またその後、定期的に落下の可能性がないか安全点検を実施してください。取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。</p>

## スタンドの取り付け

付属のスタンドを2本のネジで図のように取り付けます。スタンドを取り付けることにより、デスクなどの上に設置したとき、ちょうど良い角度になります。なお、スタンドは前後逆に取り付けしないでください。転倒の恐れがあります。

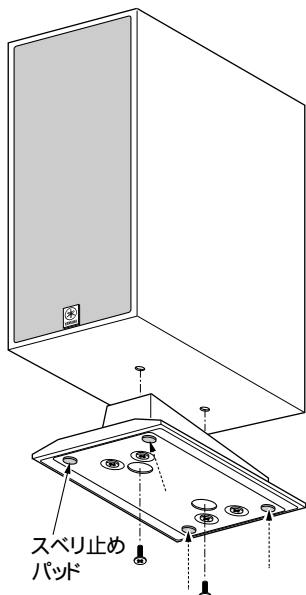


### スベリ止めパッド

図のようにスピーカの底面に付属のスベリ止めパッドを取り付けてください。スピーカがすべりにくくなります。

	<p><b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。</p>
水場での使用禁止	<p>風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
分解禁止	<p>本機のユニットは絶対に外さないでください。感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。</p> <p>本機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。</p>
	<p>ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p> <p>特にお子様が上に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしないように、充分にご注意ください。</p> <p>直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えます。</p> <p>湿気やほこりの多い場所に置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えます。</p>
	<p>移動させる場合はアンプの電源スイッチを切り、接続コードを外してから行ってください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。</p>
	<p>接続する場合は各々の機器の取扱説明書をよく読み、アンプの電源を切り、説明に従って接続してください。</p>
	<p>長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカが発熱し、火災の原因となることがあります。</p>

## スピーカブラケットについて

市販のスピーカブラケットをスピーカ背面のネジ穴に取付けて壁などに設置することができます。

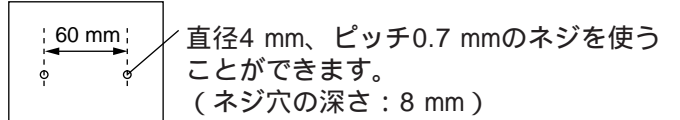

**ご注意(重要なご注意です。必ずお読みください。)**

スピーカコードをスピーカと金具の間に挟まないように注意してください。

スピーカコードを足や手に引っかけて本機を落下させることのないように、コードは固定してください。

取り付け後は必ず安全性を確認してください。市販のスピーカ取付金具を使用する場合はその取扱説明書をよくお読みください。

取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、当社では一切負いかねますのでご了承ください。

# アンプとの接続

接続するときは、必ずアンプの電源を切ってから行ってください。

## 接続

付属のスピーカコードを使用してスピーカ背面にあるプッシュ型入力端子をアンプのスピーカ出力端子に接続します。


スピーカコードは赤と黒に分かれています。赤いコードを使用して、アンプ、スピーカ両方の(+)端子をつなげます。同様に黒いコードを(-)端子につなげます。

アンプの左端子(L)にスピーカの一つをつなげ、もう一つのスピーカを右端子(R)につなげます。このとき、正しい極性になっているか必ず確認してください。

極性が逆の状態ですピーカをつなげた場合、音質は不自然になりますのでご注意ください。

## 手順

1. スピーカコード先端の絶縁部を10mm位はがし、芯線がバラけないように手でしっかりとよりを掛けます。

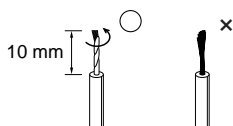


2. スピーカ端子のツマミを押し下げ端子穴にスピーカコードの芯線部分を差し込みます。指をツマミから離すとコードがロックされます。
3. 確実にスピーカコードが固定されたか、コードを軽く引っ張って抜けないことを確認します。

## 参考仕様

型式	2ウェイ・密閉防磁型
スピーカユニット	:ウーファ 9 cmコーンタイプ :ツィータ 2.5cmバランスドームタイプ
許容入力	40W
最大入力	100W
再生周波数帯域	75Hz ~ 30kHz
クロスオーバー周波数	5kHz
出力音圧レベル	88dB
公称インピーダンス	6
外形寸法(W×H×D)	110×293×192mm(スタンドを含む)
重量	2.0kg(スタンドを含む)
付属品	スベリ止めパッド×8 スタンド取付けネジ×4 スピーカコード×2 スタンド×2

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。  
上記の最大入力値以上の信号を加えないよう充分ご注意ください。

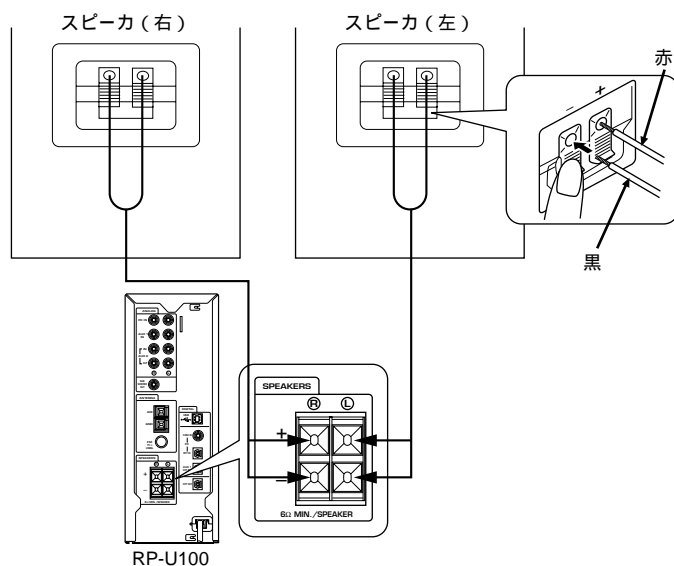

注意: スピーカコードの絶縁部がはがれた部分を互いに接触させないでください。スピーカ、アンプの損傷の原因になります。

# ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただけるためのものです。サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

## 保証期間

お買上げ日より1年間です。

## 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

## 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

## スピーカの修理

スピーカの修理可能範囲はスピーカユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカユニット交換となりますのでエージングの差による音色の違いが出る場合があります。

## 修理料金の仕組み

- 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費等が含まれています。
- 部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

## 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年(テープデッキは6年)です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお持ちください。

## 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

品番、製造番号は本機背面パネルに表示してあります。

## 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをお勧めします。

摩耗部品の交換は必ずお買上げ店、またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

### 摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

## ヤマハ電気音響製品サービス拠点

(ヤマハAV製品の故障に関するご相談窓口および修理受付、修理品お持ち込み窓口)

- 北海道 〒064-8543  
札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内  
TEL (011) 512 - 6108
- 仙台 〒984-0015  
仙台市若林区卸町5-7 仙台卸商共同配送センター3F  
TEL (022) 236 - 0249
- 首都圏 〒211-0025 川崎市中原区木月1184  
TEL (044) 434 - 3100
- 浜松 〒435-0048 浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内  
TEL (053) 465 - 6711
- 名古屋 〒454-0058 名古屋市中区玉川町2-1-2  
ヤマハ(株)名古屋流通センター3F  
TEL (052) 652 - 2230
- 大阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16  
ヤマハ(株)千里丘センター内  
TEL (06) 6877 - 5262
- 広島 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14  
TEL (082) 874 - 3787
- 四国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7  
(株)ヤマハミュージック神戸 高松店内  
TEL (087) 822 - 3045
- 九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4  
TEL (092) 472 - 2134

## 愛情点検



### 永年ご使用の本機の点検を!

#### こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズが変形がある。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



#### すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。  
なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

このページは、安全にご使用いただくためのAV製品全般のご案内です。

## ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

### AV機器事業部

営業部 TEL (053) 460 - 3451

品質保証室 TEL (053) 460 - 3405

住所および電話番号は変更になることがあります。

ヤマハAV製品に対するお問合せ窓口

お客様ご相談センター

TEL (03) 5488 - 5500