



YDS-12

Universal Dock for iPod
Dock Universal pour iPod
iPod 用ユニバーサルドック

OWNER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
使用说明书
사용 설명서
取扱説明書

Made for



iPod



iPhone

English

Français

Deutsch

Svenska

Italiano

Español

Nederlands

Русский

中文

한국어

日本語

本機を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、保証書と共に大切に保管してください。

保証書別添付

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

絵表示の例	
	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	「～しないでください」という「禁止」を示します。

 警告	この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 分解禁止	分解・改造は厳禁。 火災や感電の原因となります。 修理・調整は販売店にご依頼ください。
 水ぬれ禁止	本機を下記の場所には設置しない。 ●浴室・台所・海岸・水辺 ●加湿器を過度にきかせた部屋 ●雨や雪、水がかかるところ 水の混入により、火災や感電の原因になります。

 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
 禁止	不安定な場所や振動する場所、滑りやすい場所には設置しない。 本機が落下や転倒して、けがの原因になります。
 禁止	直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因になります。
 禁止	ほこりや湿気の多い場所には設置しない。 ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因になります。
 注意	環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生することがあります。 正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしばらく放置してください。
 禁止	薬物厳禁 ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。 外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

■ はじめに

本製品を使用することで、iPod をヤマハドック対応機器に接続し、再生を楽しむことができます。本製品を使用した iPod の操作方法や使用できる機能は、お使いのドック対応機器や iPod によって異なります。詳しくはお使いのドック対応機器または iPod の取扱説明書などを参照してください。(ドック対応機器: YDS-12 を接続する機器)

本製品は iPod および iPhone に対応しています。iPhone をお使いの場合、本書で iPod と書かれている部分を iPhone に読み替えてください。

本製品に対応する iPod の機種は以下の通りです。(2010年4月現在)

- iPhone
- iPod nano
- iPod Touch
- iPod mini
- iPod (4th Gen/5th Gen/Classic)

iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch は、米国およびその他の国々で登録されている Apple Inc. の商標です。

■ 本体と付属品を確認する

開封後、下記のもの揃っていることを確認してください。
(iPod あるいは iPhone は付属していません。)


YDS-12(本体)



ドック接続ケーブル(2m)



iPod Dock アダプター(▲、■、□)



▲ カラーディスプレイ付き
iPod(20GB、30GB)および
U2 Special Edition



■ iPod(40GB)、カラーディスプレイ
付き iPod(40GB および
60GB)




□ iPod mini
(4GB および 6GB)

- * iPod Dock アダプターはアダプターが付属していない iPod 用のアダプターです。
- * アダプターが付属している iPod をお使いの場合、iPod に付属のアダプターをお使いください。

* ▲、■、□は iPod Dock アダプターの裏面に表示されています。

* 本機には iPhone 用 Dock アダプターは付属していません。Apple 社製 iPhone Dock アダプターをご用意ください。

■ 各部の名称とはたらき

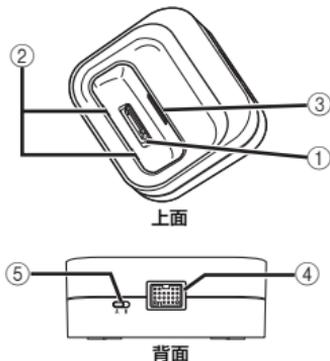


- ① iPod コネクター端子
iPod を接続します。
- ② スリット
iPod Dock アダプターを固定します。
- ③ アダプターホルダー
iPod Dock アダプターを固定します。
- ④ ケーブル接続端子
ドック接続ケーブルを接続します。
- ⑤ モードスイッチ
本機を接続するドック対応機器によって A または B に切り替えます。
詳しくは次ページを参照ください。

■ iPod Dock アダプターの取り付け

お使いの iPod に付属する iPod Dock アダプターを、本体に取り付けてください。お使いの iPod に iPod Dock アダプターが付属していない場合は、本製品に付属する iPod Dock アダプターから適切なものを選び、本体に取り付けてください。iPod Dock アダプターについては 1 ページを参照してください。

1. iPod Dock アダプターのツメを本体のスリットに差し込みます。

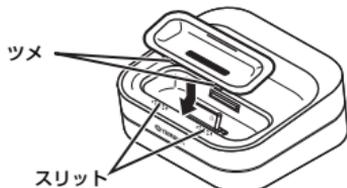

2. iPod Dock アダプターをカチッと音がするまで上から押して本体にはめ込みます。



■ ドックを接続する

1. モードスイッチを A(初期設定)に設定してください。
本機を巻末の「付録」に記載されているヤマハ製ドック対応機器に接続して利用される場合は、モードスイッチを B に切替えてください。

モードスイッチ



巻末「付録」参照

初期設定

2. 本機のケーブル接続端子に、ドック接続ケーブルのプラグを奥まで差し込みます。




ロック解除ボタン
のある面を上向き
に接続します。

3. 接続するドック対応機器の電源が切られた状態であることを確認してください。

ご注意

ドック対応機器の電源を入れたままドック接続ケーブルを接続すると故障の原因となることがあります。

4. ドック対応機器のドック端子に、ドック接続ケーブルのプラグを奥まで差し込みます。

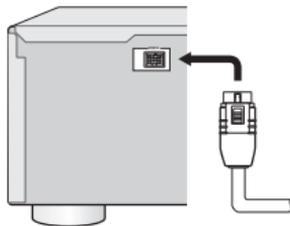


ご注意

ドック接続ケーブルのプラグが、本機のケーブル接続端子とドック対応機器のドック端子に確実に接続されていることを確認してください。不完全な接続の場合、ノイズが出力されることがあります。

■ iPod を接続する

本機の iPod コネクター端子に iPod 本体の Dock コネクターポートを確実にはめ込みます。

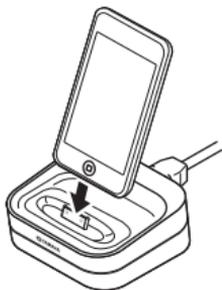


⚠ iPod の操作方法や使用できる機能は、本機を接続したドック対応機器および iPod の取扱説明書をご参照ください。

ご注意

- iPhone 使用時、本機をドック対応機器の近くに設置するとノイズが発生する場合があります。本機をドック対応機器から離してお使いください。
- 本機に iPod を接続するときや、取り外すときは必ずお使いのドック対応機器のボリュームを最小の状態にしてください。
- 本機に iPod を接続するときや、取り外すときはねじったり前後に倒したりしないでください。本機の iPod コネクター端子、または iPod の Dock コネクターポートが破損する恐れがあります。
- 必ずお使いの iPod に適切な iPod Dock アダプター (iPod または本製品に付属、あるいは市販の iPod Dock アダプター) を取り付けた状態で使用してください。
- 取り付けずら使用した場合、接触不良の原因となり、正しく動作しないことがあります。
- ドック対応機器で本機に接続した iPod を再生している間は、iPod を本機から取り外さないでください。
- iPod は、iPod 用アクセサリ (ヘッドフォン、ワイヤードリモコン、FM トランスミッターなど) を取り外した状態で、本機に接続してください。
- ご使用になる前に、iPod のソフトウェアを最新のバージョンにアップデートすることをお勧めします。
- モードスイッチを B に設定して iPhone を接続すると iPhone の画面に警告メッセージが表示されます。画面表示で「いいえ」を選択してお使いください。

■ ドック接続ケーブルを取り外す

1. ドック対応機器の電源が切られた状態であることを確認してください。
2. ドック接続ケーブルのプラグ上部にあるロック解除ボタンを押しながら取り外します。

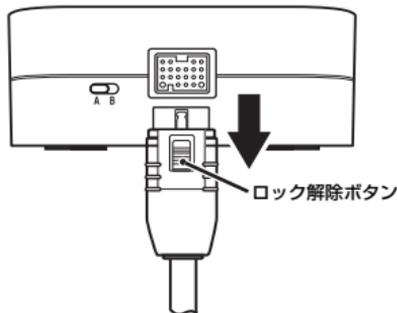

ご注意

ドック対応機器の電源を入れたままドック接続ケーブルを取り外すと故障の原因となることがあります。

■ 故障かな？と思ったら・・・

正しく動作しない(ノイズが出力される、画面が乱れる、誤動作するなど)ときには、以下の点を確認してください。

- ・ モードスイッチが本機を接続したドック対応機器に対応しているか確認して下さい。
- ・ 本機と iPod の接続を確認してください。
- ・ ドック対応機器とドック接続ケーブルの接続を確認してください。
- ・ 本機とドック接続ケーブルの接続を確認してください。
- ・ お使いの iPod のソフトウェアを最新のバージョンにアップデートしてください。

上記の点を確認しても改善されないときは、お使いのドック対応機器の取扱説明書、または iPod の取扱説明書を確認してください。

■ 主な仕様

外形寸法(幅 × 高さ × 奥行き)
..... 89×37×86 mm
質量 160g
(仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。)

「Made for iPod」、「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod または iPhone 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。

アップルは、これらの機器操作または、安全規制基準に関する一切の責任を負いません。

お問い合わせ窓口

ヤマハ AV 製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ ヤマハお客様コミュニケーションセンター オーディオ・ビジュアル機器ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-011-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。

TEL (053)460-3409

〒 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

受付: 月～金曜日 10:00～18:00 土曜日 10:00～17:00
(日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルサポートページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。

<http://www.yamaha.co.jp/product/av/support/>

ヤマハ AV 製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

■ ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-012-808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。

TEL (053)460-4830

FAX (053)463-1127

受付: 月～金曜日 9:00～18:00 土曜日 9:00～17:00
(日曜、祝日およびセンター指定の休日を除く)

* 名称、住所、電話番号、URL などに変更になる場合があります。

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

● 保証期間

お買い上げ日から 1 年間です。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて修理いたします。

● 修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。
技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、
一般管理費等が含まれています。

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する
部材等を含む場合もあります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
別途、駐車料金をいただく場合があります。

● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。

※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品（下記参照）が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を交換されることをおすすめします。摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ポリウムコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記載しております。

Appendix: Components that require the Mode switch set to B

Appendice: Éléments pour lesquels le sélecteur de mode doit être réglé sur "B"

Anhang: Geräte, für die der Moduswahlschalter auf „B“ gestellt werden muss

Bilagan: Komponenter som kräver att Lägesväljaren ställs till B

Appendice: Dispositivi che richiedono di impostare l'interruttore della modalità su "B"

Apéndice: Componentes que requieren el conmutador Mode ajustado a B

Appendix: Apparaten waarvoor de modeschakelaar op "B" moet worden gezet

Приложение: Компоненты, для которых требуется устанавливать переключатель режимов в положение B

附录：需要模式开关设定为B的组件

부록：모드 스위치를 B 로 설정할 필요가 있는 컴포넌트

付録：モードスイッチを B に設定する機器

AX-V1065/V765/V565/V465

DSP-Z11/Z7

DSP-AX3900/AX3800/AX2700/AX1900/AX1800/AX1700

DSP-AX863/AX863SE/AX763/AX563/AX463

DSP-AX861/AX861SE/AX761/AX461

DSP-AX559/N600

RX-Z11/Z7

RX-V3900/V3800/V2700/V1900/V1800/V1700

RX-V2065/V1065/V765/V665/V565/V465/V365

RX-V863/V663/V563/V463/V363

RX-V861/V661/V461/V461DAB

RX-V659/V559/N600

HTR-6295/6290/6280/6270/6260/6250/6240/6230

HTR-6190/6180/6160/6150/6140/6130

HTR-6090/6080/6060/6050/6040

HTR-5960/5950/N5060

DVX-700

DRX-730

MCX-A300/P200

RX-E810/E410

YAS-81/71/70

YHT-S400/S350/S300

YMC-500/700

YSP-4000/3050/3000

YSP-40D/30D

- Some models are not available in certain regions or countries.
- Certains modèles ne sont pas disponibles dans certaines régions ou certains pays.
- Es sind nicht alle Modelle in allen Regionen und Ländern verfügbar.
- En del modeller är inte tillgängliga i vissa regioner eller länder.
- Alcuni modelli non sono disponibili in certe regioni o paesi.
- Algunos modelos no están disponibles en algunas regiones o países.
- Sommige modellen zijn niet verkrijgbaar in bepaalde regio's of landen.
- Некоторых моделей нет в наличии в определенных регионах или странах.
- 有些型号在某些地区或国家不可用。
- 일부 모델의 경우에는 특정 지역이나 국가에서 구입할 수 없습니다.
- 地域により販売されていない機器があります。



©2010 Yamaha Corporation

YAMAHA CORPORATION

Printed in China (®) WV82950