

Clavinova®

CVP-601 データリスト

ボイスリスト.....	2
メガボイスマップ.....	11
ドラム/SFXキットリスト.....	12
ソングリスト.....	17
スタイルリスト.....	18
ダイレクトアクセスチャート.....	20
コードフィンガリングチャート.....	22
エフェクトタイプリスト.....	23
パラメーターチャート.....	30

ボイスリスト

メインカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Piano ピアノ	ConcertGrand	コンサートグランド	108	0	1	Natural!	
	GrandPiano	グランドピアノ	108	19	1	Live!	
	BrightPiano	ブライトピアノ	108	19	2	Live!	
	PopGrand	ポップグランド	108	17	2	Natural!	
	WarmGrand	ウォームグランドピアノ	108	20	1	Live!	
	MIDIGrand	MIDIグランドピアノ	108	27	3	Regular	
	BrightMIDIGrand	ブライトMIDIグランド	108	31	3	Live!	
	Oct. Piano1	オクターブピアノ1	108	26	2	Regular	
	Oct. Piano2	オクターブピアノ2	108	27	2	Regular	
	HonkyTonk	ホンキートンクピアノ	108	25	4	Regular	
	Harpischord8'	ハープシコード8'	0	122	7	Natural!	
	Hc8'+4'	ハープシコード8'+4'	0	123	7	Natural!	
	Harpischord	ハープシコード	0	112	7	Regular	
	GrandHarp	グランドハープシコード	0	113	7	Regular	
	E. Piano エレクトリックピアノ	SuitcaseEP	スーツケースエレピ	108	16	5	Cool!
		ElectricPiano	エレクトリックピアノ	108	17	5	Cool!
		CP80	CP80	108	19	3	Regular
StageEP		ステージエレピ	108	20	5	Regular	
VintageEP		ビンテージエレピ	108	19	5	Regular	
TremoloEP		トレモロエレピ	108	18	5	Regular	
GalaxyEP		ギャラクシエレピ	0	114	5	Cool!	
PolarisEP		ポラリスエレピ	0	115	5	Regular	
JazzChorus		ジャズコーラスエレピ	0	118	6	Regular	
HyperTines		ハイパータインズエレピ	0	113	6	Regular	
PhaseEP		フェーズエレピ	0	120	5	Regular	
NewTines		ニュータインズエレピ	0	116	6	Regular	
FunkEP		ファンクエレピ	0	112	5	Regular	
DXModern		DXモダンエレピ	0	112	6	Regular	
ModernEP		モダンエレピ	0	115	6	Regular	
VenusEP		ビーナスエレピ	0	114	6	Regular	
SuperDX		スーパーDXエレピ	0	117	6	Regular	
Clavi		クラビ	0	112	8	Regular	
WahClavi		ワウクラビ	0	113	8	Regular	
Strings ストリングス		Strings	ストリングス	0	117	50	Live!
		Allegro	アレグロストリングス	0	122	50	Live!
		Orchestra	オーケストラストリングス	0	116	50	Live!
		Symphonic	シンフォニックストリングス	0	114	49	Regular
		Strings	ストリングス	0	112	49	Regular
		Violin	バイオリン	0	113	41	Sweet!
	OrchStrings	オーケストラストリングス	0	113	49	Regular	
	AnalogStrings	アナログストリングス	0	112	52	Regular	
	ChamberStrings	チェンバーストリングス	0	112	50	Regular	
	BowStrings	ボウストリングス	0	116	49	Regular	
	SlowStrings	スローストリングス	0	113	50	Regular	
	TremoloStrings	トレモロストリングス	0	112	45	Regular	
	Marcato	マルカートストリングス	0	115	50	Regular	
	Pizzicato	ピチカートストリングス	0	112	46	Regular	
	SynthStrings	シンセストリングス	0	112	51	Regular	
	SoloViolin	ソロバイオリン	0	112	41	Regular	
	Viola	ビオラ	0	112	42	Regular	
	Cello	チェロ	0	112	43	Regular	
	Contrabass	コントラバス	0	112	44	Regular	
	Harp	ハープ	0	112	47	Regular	
	Hackbrett	ハックブレット	0	113	47	Regular	
	Fiddle	フィドル	0	112	111	Regular	
	Banjo	バンジョー	0	112	106	Regular	
	Sitar	シタール	0	112	105	Regular	
	Koto	琴	0	112	108	Regular	
	Shamisen	三味線	0	112	107	Regular	
	OrchestraHit	オーケストラヒット	0	112	56	Regular	
	ConcertoStrings	コンチェルトストリングス	0	115	49	Live!	
	Orch&Horns	オーケストラ+ホーン	0	118	50	Regular	
	Orch&Flute	オーケストラ+フルート	0	119	50	Regular	
	Tutti	トゥッティ	0	120	50	Regular	
	StringQuartet	ストリングスカルテット	0	114	50	Regular	
	StudioStrings	スタジオストリングス	104	0	49	Regular	
	OctaveStrings	オクターブストリングス	104	1	49	Regular	
	OctSirs&Horns	オーケストラ弦+ホーンズ	0	127	50	Regular	
	Strings&Flute	ストリングス+フルート	0	126	50	Regular	
	Guitar&Bass ギター	SteelGuitar	スチール弦ギター	8	32	2	S.Articulation!
		FolkGuitar	フォークギター	8	33	2	S.Articulation!
		ConcertGuitar	コンサートギター	8	32	1	S.Articulation!
		FlamencoGtr	フラメンコギター	8	33	1	S.Articulation!

メインカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
Guitar&Bass ギター	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	8	34	1	S.Articulation!
	WarmElectric	ウォームエレクトリックギター	8	32	4	S.Articulation!
	GuitarHero	ギターヒーロー	8	32	6	S.Articulation!
	WarmSolid	ウォームソリッドギター	8	33	4	S.Articulation!
	HalfDrive	ハーフドライブギター	8	37	4	S.Articulation!
	HeavyRock	ヘビーロックギター	8	32	5	S.Articulation!
	Feedbacker	フィードバックギター	8	33	5	S.Articulation!
	DynamicNylon	ダイナミックナイロン弦ギター	0	116	25	Regular
	DynamicSteel	ダイナミックスチール弦ギター	0	116	26	Live!
	12StringGtr	12弦ギター	0	113	26	Live!
	SlideSteel	スライドスチール弦ギター	0	118	26	Live!
	Mandolin	マンダリン	0	114	26	Sweet!
	JazzGuitar	ジャズギター	0	115	27	Cool!
	ElectricGtr	エレクトリックギター	0	114	29	Cool!
	VintageLead	ビンテージリードギター	0	125	28	Cool!
	SlideClean	スライドクリーンギター	0	117	29	Cool!
	PowerLead	パワーリードギター	0	115	31	Cool!
	ClassicalGtr	クラシックギター	0	115	25	Regular
	SteelGuitar	スチール弦ギター	0	117	26	Live!
	CleanGuitar	クリーンギター	0	112	28	Cool!
	BluesGuitar	ブルースギター	0	117	30	Cool!
	FunkGuitar	ファンクギター	0	113	29	Regular
	PedalSteel	ペダルスチールギター	0	115	28	Regular
	CrunchGuitar	クランチギター	0	113	31	Regular
	60sClean	60sクリーンギター	0	117	28	Regular
	VintageAmp	ビンテージアンプギター	0	115	30	Regular
	HeavyStack	ヘビースタックギター	0	114	31	Regular
	VintageOpen	ビンテージオープンギター	0	123	28	Regular
	VintageStrum	ビンテージストロミングギター	0	126	28	Regular
	SolidGuitar	ソリッドギター	0	118	28	Regular
	CampfireGtr	キャンプファイヤーギター	0	115	26	Regular
	Electric12Str	エレクトリック12弦ギター	0	119	28	Regular
	SmoothLead	スムースリードギター	0	119	27	Regular
	PowerChord	パワーコードギター	0	117	31	Regular
	RockGuitar	ロックギター	0	116	30	Regular
	VoodooLead	ブドゥーギター	0	116	31	Regular
	VintageMute	ビンテージミュートギター	0	115	29	Regular
	TremoloGuitar	トレモロギター	0	113	28	Regular
	WahGuitar	ワウギター	0	122	28	Regular
	LeadGuitar	リードギター	0	114	30	Regular
ChorusGuitar	コーラスギター	0	124	28	Regular	
OctaveGuitar	オクターブギター	0	113	27	Regular	
VintageTrem	ビンテージトレモロギター	0	120	28	Regular	
DeepChorus	ディープコーラスギター	0	114	28	Regular	
DistortionGtr	ディストーションギター	0	112	31	Regular	
MutedGuitar	ミュートギター	0	112	29	Regular	
OverdriveGtr	オーバードライブギター	0	112	30	Regular	
FeedbackGtr	フィードバックギター	0	113	30	Regular	
FolkGuitar	フォークギター	0	112	26	Regular	
AlohaGuitar	アロハギター	0	118	27	Regular	
BrightClean	ブライトクリーンギター	0	116	28	Regular	
DynoClassicGtr	ダイノクラシックギター	0	113	25	Regular	
SlideClassicGtr	スライドクラシックギター	0	114	25	Regular	
WarmSolid	ウォームソリッドギター	104	9	28	Cool!	
SlideSolid	スライドソリッドギター	104	12	28	Cool!	
MutedGtr	ミュートギター	104	10	28	Cool!	
Slide12Str	スライド12弦ギター	0	125	26	Live!	
E.JazzGuitar	Eジャズギター	104	11	28	Regular	
E.SlideJazzGtr	Eスライドジャズギター	104	13	28	Regular	
DynoDistortion	ダイノディストーション	0	118	31	Regular	
DynoFeedback	ダイノフィードバック	0	119	31	Regular	
ElectricBass	エレクトリックベース	0	114	34	Cool!	
AcousticBass	アコースティックベース	0	112	33	Regular	
FretlessBass	フレットレスベース	0	112	36	Cool!	
SlapBass	スラップベース	0	112	37	Regular	
SubBass	サブベース	0	114	40	Regular	
HardBass	ハードベース	0	114	39	Regular	
ResoBass	レゾベース	0	112	39	Regular	
SuperFretless	スーパーフレットレスベース	0	113	36	Regular	
PickBass	ピックベース	0	112	35	Regular	
FusionBass	フュージョンベース	0	113	37	Regular	
Bass&Cymbal	ベース+シンバル	0	114	33	Regular	
AnalogBass	アナログベース	0	112	40	Regular	

メインカテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Guitar&Bass ギター	DrySynthBass	ドライシンセベース	0	116	40	Regular	
	80sSynthBass	80sシンセベース	0	115	40	Regular	
	HiQBass	ハイQベース	0	113	39	Regular	
	FunkBass	ファンクベース	0	112	38	Regular	
	MellowFinger	メロフィンガー	0	112	34	Regular	
	ClickBass	クリックベース	0	115	39	Regular	
	DynoPickBass	ダイノピックベース	0	113	35	Cool!	
	RockBass	ロックベース	0	114	35	Regular	
	MutedPickBass	ミュートピックベース	0	115	35	Regular	
	MellowAcouBass	メロアコースティックベース	0	116	33	Regular	
DynoSlapBass	ダイノスラップベース	0	114	37	Regular		
Saxophone サクソフ	TenorSax	テナースァックス	0	117	67	Sweet!	
	AltoSax	アルトサクソフ	0	114	66	Sweet!	
	SopranoSax	ソプラノサクソフ	0	113	65	Sweet!	
	GrowlSax	グロウルサクソフ	0	118	67	Regular	
	SopranoSax	ソプラノサクソフ	0	112	65	Regular	
	AltoSax	アルトサクソフ	0	112	66	Regular	
	TenorSax	テナースァックス	0	112	67	Regular	
	BaritoneSax	バリトンサクソフ	0	112	68	Regular	
	WoodwindsEns	木管アンサンブル	0	113	67	Regular	
	SaxSection	サクソセクション	0	116	67	Live!	
	SaxSectionHard	サクソセクションハード	0	122	67	Live!	
	SaxSectionSoft	サクソセクションソフト	0	121	67	Live!	
	Flute& Woodwind フルート	Flute	フルート	0	114	74	Sweet!
Clarinet		クラリネット	0	114	72	Sweet!	
EnglishHorn		イングリッシュホルン	0	112	70	Regular	
Bassoon		バスーン	0	112	71	Regular	
PanFlute		パンフルート	0	113	76	Sweet!	
ClassicalFlute		クラシカルフルート	0	115	74	Sweet!	
Piccino		ピッコロ	0	112	73	Regular	
Whistle		口笛	0	112	79	Regular	
Clarinet		クラリネット	0	112	72	Regular	
Flute		フルート	0	112	74	Regular	
Oboe		オーボエ	0	112	69	Regular	
PanFlute		パンフルート	0	113	74	Regular	
Shakuhachi		尺八	0	112	78	Regular	
EthnicFlute		エスニックフルート	0	112	76	Regular	
Bagpipe		バグパイプ	0	112	110	Regular	
Recorder		リコーダー	0	112	75	Regular	
Ocarina		オカリナ	0	112	80	Regular	
Oboe		オーボエ	0	113	69	Sweet!	
Organ オルガン		Organ	オルガン	0	118	19	Cool!
		JazzOrgan	ジャズオルガン	0	117	17	Cool!
	RotorOrgan	ローターオルガン	0	117	19	Cool!	
	FullRocker	フルロッカーオルガン	0	115	19	Cool!	
	StadiumOrgan	スタジアムオルガン	0	118	17	Regular	
	RotaryDrive	ロータリードライブオルガン	0	116	19	Regular	
	RockOrgan1	ロックオルガン1	0	112	19	Regular	
	DanceOrgan	ダンスオルガン	0	113	18	Regular	
	GospelOrgan	ゴスペルオルガン	0	119	17	Regular	
	JazzOrgan1	ジャズオルガン1	0	112	17	Regular	
	PurpleOrgan	パープルオルガン	0	114	19	Regular	
	ElectricOrgan	エレクトリックオルガン	0	118	18	Regular	
	DrawbarOrgan	ドロバーオルガン	0	115	17	Regular	
	JazzOrgan2	ジャズオルガン2	0	113	17	Regular	
	RockOrgan2	ロックオルガン2	0	113	19	Regular	
	ClickOrgan	クリックオルガン	0	112	18	Regular	
	MellowDraw	メロードローバーオルガン	0	115	18	Regular	
	BrightDraw	ブライトドロバー	0	116	17	Regular	
	60sOrgan	60sオルガン	0	116	18	Regular	
	JazzOrgan3	ジャズオルガン3	0	120	17	Regular	
	Tibia16&4	ティビエ16+4	0	114	17	Regular	
	TibiaFull	ティビエフル	0	114	18	Regular	
	ChapelOrgan1	チャペルオルガン1	0	113	20	Regular	
	ChapelOrgan2	チャペルオルガン2	0	114	20	Regular	
	ChapelOrgan3	チャペルオルガン3	0	115	20	Regular	
	PipeOrgan	パイプオルガン	0	112	20	Regular	
	ReedOrgan	リードオルガン	0	112	21	Regular	
	CurvedBars	カーブバー	0	121	17	Cool!	
	EvenBars	イーブンバー	0	111	17	Cool!	
	BrightBars1	ブライトバー1	104	37	17	Regular	
	BrightBars2	ブライトバー2	104	38	17	Regular	
	HomeTheater	ホームシアター	104	39	17	Regular	

メインカテゴリ	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Organ オルガン	FullBars	フルバー	104	40	17	Regular	
Trumpet トランペット	Trumpet	トランペット	0	115	57	Sweet!	
	Trombone	トロンボーン	0	117	58	Sweet!	
	MutedTrumpet	ミュートトランペット	0	112	60	Regular	
	FlugelHorn	フルーゲルホルン	0	113	57	Regular	
	SoloTrumpet	ソロトランペット	0	112	57	Regular	
	SoloTrombone	ソロトロンボーン	0	112	58	Regular	
	JazzTrumpet	ジャズトランペット	0	116	57	Regular	
	Trombone	トロンボーン	0	116	58	Regular	
	SoftTrombone	ソフトトロンボーン	0	115	58	Regular	
	MellowTrombone	メロトロンボーン	0	114	58	Regular	
	BaritoneHorn	バリトンホーン	0	113	59	Regular	
	BaritoneHit	バリトンヒット	0	114	59	Regular	
Brass ブラス	AlpBass	アルプベース	0	113	34	Regular	
	Tuba	チューバ	0	112	59	Regular	
	HyperBrass	ハイパーブラス	0	118	63	Live!	
	PopBrass	ポップブラス	0	117	63	Live!	
	OctaveBrass	オクターブブラス	0	116	63	Live!	
	FrenchHorns	フレンチホーンズ	0	112	61	Live!	
	BrassCombo	ブラスコンビ	0	115	67	Regular	
	BrassSection	ブラスセクション	0	112	62	Regular	
	Storzando	スフォルツァンド	0	125	62	Regular	
	BigBrass	ビッグブラス	0	121	62	Regular	
	BallroomBrass	ボールルームブラス	0	113	60	Regular	
	BrightBrass	ブライトブラス	0	120	62	Regular	
MellowBrass	メロブラス	0	116	62	Regular		
80sBrass	80sブラス	0	113	63	Regular		
SoftBrass	ソフトブラス	0	123	62	Regular		
FullHorns	フルホーンズ	0	114	62	Regular		
SmoothTrombone	スムーズトロンボーン	0	118	58	Regular		
HighBrass	ハイブラス	0	115	62	Regular		
OberBrass	オーバーブラス	0	113	64	Regular		
TrumpetEns	トランペットアンサンブル	0	122	62	Regular		
MellowHorns	メロホーンズ	0	119	62	Regular		
BigBandBrass	ビッグバンドブラス	0	113	62	Regular		
PopBrass	ポップブラス	0	118	62	Regular		
AnalogBrass	アナログブラス	0	112	64	Regular		
TbSection	トロンボーンセクション	0	113	58	Regular		
SmallBrass	スモールブラス	0	117	62	Regular		
SoftAnalog	ソフトアナログ	0	114	64	Regular		
FunkyAnalog	ファンキーアナログ	0	115	63	Regular		
TechnoBrass	テクノブラス	0	114	63	Regular		
SynthBrass	シンセブラス	0	112	63	Regular		
Accordion アコーディオン	Musette	ミュゼットアコーディオン	0	112	22	Regular	
	TuttiAccordion	トゥッティアコーディオン	0	113	22	Regular	
	SmallAccordion	スモールアコーディオン	0	115	22	Regular	
	BallroomAcc	ボールルームアコーディオン	0	112	24	Regular	
	Steirisch	シュタイリッシュアコーディオン	0	117	22	Regular	
	Accordion	アコーディオン	0	116	22	Regular	
	SoftAccordion	ソフトアコーディオン	0	114	22	Regular	
	Bandoneon	バンドネオン	0	113	24	Regular	
	ModernHarp	モダンハーブ	0	113	23	Regular	
	BluesHarp	ブルースハーブ	0	114	23	Regular	
	Choir&Pad コーラス	MagicBell	マジックベル	8	32	121	S.Articulation!
		AirChoir	エアークワイア	0	112	55	Regular
GothicVox		ゴシックボックス	0	113	54	Regular	
Choir		クワイア	0	112	53	Regular	
VoxHumana		ボックスヒューマナ	0	112	54	Regular	
GospelVoices		ゴスペル	0	116	53	Live!	
HahChoir		ハークワイア	0	114	53	Regular	
SweetHeaven		スイートヘブン	0	118	89	Regular	
DreamHeaven		ドリームヘブン	0	121	89	Regular	
Insomnia		インソムニア	0	113	95	Regular	
NeoWarmPad		ネオウォームパッド	0	115	90	Regular	
CyberPad		サイバーパッド	0	113	100	Regular	
Wave2001		ウェーブ2001	0	112	96	Regular	
Atmosphere		アトモスフィア	0	112	100	Regular	
XenonPad	ゼノンパッド	0	112	92	Regular		
Equinox	イクイノックス	0	112	95	Regular		
Fantasia	ファンタジア	0	112	89	Regular		
DXPad	DXパッド	0	112	93	Regular		
Symbiont	シンビアント	0	113	89	Regular		

メインカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバ			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Choir&Pad コーラス	Stargate	スターゲート	0	114	89	Regular	
	Area51	エリア51	0	112	90	Regular	
	DarkMoon	ダークムーン	0	113	90	Regular	
	Ionosphere	アイオノスフィア	0	115	95	Regular	
	GoldenAge	ゴールデンエイジ	0	115	89	Regular	
	Solaris	ソラリス	0	114	95	Regular	
	Millennium	ミレニアム	0	117	89	Regular	
	Dunes	デューン	0	114	90	Regular	
	VPSoft	VPソフト	104	0	90	Regular	
	DarkFatSaw	ダークファットソー	104	2	90	Regular	
	LightPad	ライトパッド	104	2	52	Regular	
	ButterStrings	バターストリングス	104	2	51	Regular	
	VanillaPad	バニラパッド	104	24	95	Regular	
	VanillaWarmth	バニラウォームス	104	25	95	Regular	
	Synth&FX シンセサイザー	Oxygen	オキシジェン	0	122	82	Regular
		Matrix	マトリックス	0	123	82	Regular
		WireLead	ワイアーリード	0	120	82	Regular
		HipLead	ヒップリード	0	113	81	Regular
		HopLead	ホップリード	0	117	81	Regular
		FireWire	ファイアワイヤー	0	116	82	Regular
Analogon		アナログン	0	115	82	Regular	
Blastar		ブラスター	0	114	82	Regular	
SFXKit1		SFXキット1	126	0	1	SFX Kit	
SFXKit2		SFXキット2	126	0	2	SFX Kit	
SawLead		ソーリード	0	112	82	Regular	
SquareLead		スクエアリード	0	112	81	Regular	
Skyline		スカイライン	0	115	85	Regular	
TinyLead		タイニーリード	0	118	81	Regular	
FunkylLead		ファンキーリード	0	121	82	Regular	
Paraglide		パラグライド	0	114	85	Regular	
Fargo		ファージ	0	119	82	Regular	
Portatone		ポータートーン	0	112	85	Regular	
BigLead		ビッグリード	0	113	82	Regular	
Warp		ワープ	0	117	82	Regular	
Adrenaline		アドレナリン	0	113	85	Regular	
Stardust		スターダスト	0	112	99	Regular	
AeroLead		エアロリード	0	112	84	Regular	
MiniLead		ミニリード	0	114	81	Regular	
Impact		インパクト	0	113	88	Regular	
SunBell		サンベル	0	113	99	Regular	
UnderHeim		アンダーハイム	0	112	88	Regular	
HiBias		ハイバイアス	0	116	81	Regular	
VinylLead		ビニリード	0	115	81	Regular	
DancyHook		ダンシーフック	104	9	82	Regular	
DanceHook		ダンスフックリード	0	112	87	Regular	
TranceSeq		トランスシークンズ	104	4	88	Regular	
ClubLead		クラブリード	104	21	82	Regular	
ResoLead		レゾナントリード	104	22	82	Regular	
DanceLead		ダンスリード	104	23	82	Regular	
Perc&Drum ドラムキット		Vibraphone	ビブラフォン	0	112	12	Regular
	JazzVibes	ジャズビブラフォン	0	113	12	Regular	
	Marimba	マリンバ	0	112	13	Regular	
	Xylophone	シロフォン	0	112	14	Regular	
	SteelDrums	スチールドラム	0	112	115	Regular	
	Celesta	チェレスタ	0	112	9	Regular	
	Glockenspiel	グロックンシュピール	0	112	10	Regular	
	MusicBox	ミュージックボックス	0	112	11	Regular	
	TubularBells	チューブラーベル	0	112	15	Regular	
	Kalimba	カリンバ	0	112	109	Regular	
	Dulcimer	ダルシマー	0	112	16	Regular	
	Timpani	ティンパニ	0	112	48	Regular	
	FastRotVibes	ファストロータリーバイブ	0	115	12	Regular	
	StraightVibes	ストレートビブラフォン	0	116	12	Regular	
	PowerKit1	パワーキット1	127	0	88	Drums	
	PowerKit2	パワーキット2	127	0	89	Drums	
	HitKit	ヒットキット	127	0	5	Drums	
	AnalogT8Kit	アナログT8キット	127	0	59	Drums	
	AnalogT9Kit	アナログT9キット	127	0	60	Drums	
	BreakKit	ブレイクキット	127	0	58	Drums	
	HipHopKit	ヒップホップキット	127	0	57	Drums	
	StandardKit1	スタンダードキット1	127	0	1	Drums	
	StandardKit2	スタンダードキット2	127	0	2	Drums	
	JazzKit	ジャズキット	127	0	33	Drums	

メインカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバ			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Perc&Drum ドラムキット	BrushKit	ブラッシュキット	127	0	41	Drums	
	RoomKit	ルームキット	127	0	9	Drums	
	RockKit	ロックキット	127	0	17	Drums	
	ElectroKit	エレクトロキット	127	0	25	Drums	
	AnalogKit	アナログキット	127	0	26	Drums	
	DanceKit	ダンスキット	127	0	28	Drums	
	SymphonyKit	シンフォニーキット	127	0	49	Drums	
	CubanKit	キューバンキット	126	0	41	SFX Kit	
	PopLatinKit	ポップラテンキット	126	0	44	SFX Kit	
	ArabicKit	アラビックキット	126	0	36	SFX Kit	
	OrganFlutes オルガンフルート	JazzDraw!	ジャズドロー!	0	126	17	OrganFlutes
		BluesOrgan!	ブルースオルガン!	0	126	17	OrganFlutes
SixteenOne!		16+1!	0	126	17	OrganFlutes	
EvenBars!		イーブンバー!	0	126	17	OrganFlutes	
PopOrgan!		ポップオルガン!	0	126	17	OrganFlutes	
RockingOrg!		ロッキングオルガン!	0	126	17	OrganFlutes	
Percussive!		パーカッシブ!	0	126	17	OrganFlutes	
GospelOrg!		ゴスペルオルガン!	0	126	17	OrganFlutes	
PadOrgan!		パッドオルガン!	0	126	17	OrganFlutes	
FullRanks!		フルランク!	0	126	17	OrganFlutes	

メインカテゴリー：StyleVoices（スタイルボイス）

サブカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバ			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Piano ピアノ	ConcertGrand Sty	コンサートグランド Sty	0	122	1	Natural!	
	GrandPiano Sty	グランドピアノ Sty	0	113	1	Live!	
	BrightPiano Sty	ブライトピアノ Sty	0	112	2	Live!	
	PopGrand1 Sty	ポップグランド Sty	104	6	1	Natural!	
	WarmGrand Sty	ウォームグランド Sty	0	114	1	Live!	
	MIDIGrand Sty	MIDIグランド Sty	0	112	3	Regular	
	BrightMIDI Sty	ブライトMIDI Sty	0	115	3	Live!	
	OctPiano1 Sty	オクターブピアノ1 Sty	0	113	4	Regular	
	OctPiano2 Sty	オクターブピアノ2 Sty	0	114	4	Regular	
	HonkyTonk Sty	ホンキートンクピアノ Sty	0	112	4	Regular	
	E.Piano エレピ	SuitecaseEP Sty	スーツケースエレピ Sty	0	118	5	Cool!
		E.Piano Sty	エレピ Sty	0	119	5	Cool!
CP80 Sty		CP80 Sty	0	113	3	Regular	
StageEP Sty		ステージエレピ Sty	0	117	5	Regular	
VintageEP Sty		ビンテージエレピ Sty	0	116	5	Regular	
Guitar&Bass ギター	TremoloEP Sty	トレモロエレピ Sty	0	113	5	Regular	
	SteelGuitar	スチールギター	8	0	2	MegaVoice	
	12StringGtr	12弦ギター	8	1	3	MegaVoice	
	HiStringGtr	ハイストリングギター	8	0	3	MegaVoice	
	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	8	0	1	MegaVoice	
	SolidGuitar	ソリッドギター	8	2	4	MegaVoice	
	DistortionGtr	ディストーションギター	8	0	6	MegaVoice	
AcousticBass	アコースティックベース	8	0	17	MegaVoice		
ElectricBass	エレクトリックベース	8	0	18	MegaVoice		
PickBass	ピックベース	8	0	19	MegaVoice		

メインカテゴリ：GM&XG

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	0	0	1	Regular	
	GrndPianoKSP	グランドピアノ / KSP	0	1	1	Regular	
	MellowGrPno	メロウ グランドピアノ	0	18	1	Regular	
	PianoStrings	ピアノ / ストリングス	0	40	1	Regular	
	Dream	ドリーム	0	41	1	Regular	
	BrightPiano	ブライトピアノ	0	0	2	Regular	
	BritePnoKSP	ブライトピアノ / KSP	0	1	2	Regular	
	ElecGrandPno	エレクトリックグランドピアノ	0	0	3	Regular	
	ElecGrPnoKSP	Eグランドピアノ / KSP	0	1	3	Regular	
	DetunedCP80	デチューンド CP80	0	32	3	Regular	
	LayeredCP1	レイヤード CP1	0	40	3	Regular	
	LayeredCP2	レイヤード CP2	0	41	3	Regular	
	Honkytonk	ホンキートンクピアノ	0	0	4	Regular	
	HonkytonkKSP	ホンキートンクピアノ / KSP	0	1	4	Regular	
	El.Piano1	エレクトリックピアノ1	0	0	5	Regular	
	El.Piano1KSP	エレクトリックピアノ1 / KSP	0	1	5	Regular	
	MellowEP1	メロウ エレクトリックピアノ1	0	18	5	Regular	
	ChorusEP1	コーラス エレクトリックピアノ1	0	32	5	Regular	
	HardEl.Piano	ハード エレクトリックピアノ	0	40	5	Regular	
	VXfadeEl.P1	VXエレクトリックピアノ1	0	45	5	Regular	
	60sEl.Piano1	60's エレクトリックピアノ1	0	64	5	Regular	
	El.Piano2	エレクトリックピアノ2	0	0	6	Regular	
	El.Piano2KSP	エレクトリックピアノ2 / KSP	0	1	6	Regular	
	ChorusEP2	コーラス エレクトリックピアノ2	0	32	6	Regular	
	DXEPHard	DXエレビ ハード	0	33	6	Regular	
	DXLegend	DX レジェンド	0	34	6	Regular	
	DXPhaseEP	DX フェーズ エレビ	0	40	6	Regular	
	DX+AnalogEP	DX+アナログエレビ	0	41	6	Regular	
	DXKotoEP	DX コト エレクトリックピアノ	0	42	6	Regular	
	VXfadeEl.P2	VXエレクトリックピアノ2	0	45	6	Regular	
	Harpischord	ハーブシコード	0	0	7	Regular	
	Harpis.KSP	ハーブシコード KSP	0	1	7	Regular	
	Harpischord2	ハーブシコード2	0	25	7	Regular	
	Harpischord3	ハーブシコード3	0	35	7	Regular	
	Clavi.	クラビ	0	0	8	Regular	
	Clavi.KSP	クラビ KSP	0	1	8	Regular	
	Clavi.Wah	クラビ ワウ	0	27	8	Regular	
	PulseClavi.	パルスクラビ	0	64	8	Regular	
	PierceClavi.	ピアスクラビ	0	65	8	Regular	
	ChromaticPerc 打楽器	Celesta	チェレスタ	0	0	9	Regular
		Glockenspiel	グロックenspiel	0	0	10	Regular
		MusicBox	オルゴール1	0	0	11	Regular
		Orgel	オルゴール2	0	64	11	Regular
		Vibraphone	ビブラフォン	0	0	12	Regular
		VibesKSP	ビブラフォン KSP	0	1	12	Regular
		HardVibes	ハード ビブラフォン	0	45	12	Regular
		Marimba	マリンバ	0	0	13	Regular
		MarimbakKSP	マリンバ / KSP	0	1	13	Regular
		SineMarimba	サインマリンバ	0	64	13	Regular
		Balimba	バリンバ	0	97	13	Regular
LogDrums		ログドラム	0	98	13	Regular	
Xylophone		シロフォン	0	0	14	Regular	
TubularBells		チューブラベル	0	0	15	Regular	
ChurchBells		チャーチベル	0	96	15	Regular	
Carillon		カリヨン	0	97	15	Regular	
Dulcimer		ダルシマー	0	0	16	Regular	
Dulcimer2		ダルシマー2	0	35	16	Regular	
Cimbalom		ツィンパロン	0	96	16	Regular	
Santur		サントゥール	0	97	16	Regular	
Organ オルガン	DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	0	0	17	Regular	
	DetDrawOrgan	デチューンドドローバー	0	32	17	Regular	
	60sDrawOrg1	60's ドローバーオルガン1	0	33	17	Regular	
	60sDrawOrg2	60's ドローバーオルガン2	0	34	17	Regular	
	70sDrawOrg1	70's ドローバーオルガン1	0	35	17	Regular	
	DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2	0	36	17	Regular	
	60sDrawOrg3	60's ドローバーオルガン3	0	37	17	Regular	
	EvenBarOrg	イーブンバー	0	38	17	Regular	
	16+22_30Org	16+22_30オルガン	0	40	17	Regular	
	OrganBass	オルガンベース	0	64	17	Regular	
	70sDrawOrg2	70's ドローバーオルガン2	0	65	17	Regular	
	CheezyOrgan	チージーオルガン	0	66	17	Regular	
	DrawbarOrg3	ドローバーオルガン3	0	67	17	Regular	
	Perc.Organ	パーカッションオルガン	0	0	18	Regular	

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Organ オルガン	70sPercOrg1	70's パーカッションオルガン1	0	24	18	Regular	
	DetPercOrgan	デチューンドパーカッション	0	32	18	Regular	
	LightOrgan	ライトオルガン	0	33	18	Regular	
	Perc.Organ2	パーカッションオルガン2	0	37	18	Regular	
	RockOrgan	ロックオルガン	0	0	19	Regular	
	RotaryOrgan	ロータリーオルガン	0	64	19	Regular	
	SlowRotary	スローロータリー	0	65	19	Regular	
	FastRotary	ファストロータリー	0	66	19	Regular	
	ChurchOrgan	チャーチオルガン	0	0	20	Regular	
	ChurchOrgan3	チャーチオルガン3	0	32	20	Regular	
	ChurchOrgan2	チャーチオルガン2	0	35	20	Regular	
	NotreDame	ノートルダム	0	40	20	Regular	
	OrganFlute	オルガンフルート	0	64	20	Regular	
	Trem.OrganFl	トレモロオルガンフルート	0	65	20	Regular	
	ReedOrgan	リードオルガン	0	0	21	Regular	
	PuffOrgan	パフオルガン	0	40	21	Regular	
	Accordion	アコーディオン	0	0	22	Regular	
	Accordit	イタリアンアコーディオン	0	32	22	Regular	
	Harmonica	ハーモニカ	0	0	23	Regular	
	Harmonica2	ハーモニカ2	0	32	23	Regular	
	TangoAccord	タンゴアコーディオン	0	0	24	Regular	
	TangoAccord2	タンゴアコーディオン2	0	64	24	Regular	
	Guitar ギター	NylonGuitar	ナイロン弦ギター	0	0	25	Regular
		NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	0	16	25	Regular
		NylonGuitar3	ナイロン弦ギター3	0	25	25	Regular
		VelGtrHarmo	ベロシティギターハーモニクス	0	43	25	Regular
		Ukulele	ウクレレ	0	96	25	Regular
		SteelGuitar	スチール弦ギター	0	0	26	Regular
		SteelGuitar2	スチール弦ギター2	0	16	26	Regular
		12StrGuitar	12弦ギター	0	35	26	Regular
Nylon&Steel		ナイロン & スチール弦ギター	0	40	26	Regular	
Steel&Body		スチール弦 & ボディサウンド	0	41	26	Regular	
Mandolin		マンドリン	0	96	26	Regular	
JazzGuitar		ジャズギター	0	0	27	Regular	
MellowGuitar		メロウギター	0	18	27	Regular	
JazzAmp		ジャズアンプ	0	32	27	Regular	
CleanGuitar		クリーンギター	0	0	28	Regular	
ChorusGuitar		コーラスギター	0	32	28	Regular	
MutedGuitar		ミュートギター	0	0	29	Regular	
FunkGuitar1		ファンクギター1	0	40	29	Regular	
MuteSteelGtr		ミュートスチール弦ギター	0	41	29	Regular	
FunkGuitar2		ファンクギター2	0	43	29	Regular	
JazzMan		ジャズマン	0	45	29	Regular	
Overdriven		オーバードライブギター	0	0	30	Regular	
GuitarPinch		ギターピンチ	0	43	30	Regular	
Distortion		ディストーションギター	0	0	31	Regular	
FeedbackGtr		フィードバックギター	0	40	31	Regular	
FeedbackGtr2		フィードバックギター2	0	41	31	Regular	
GtrHarmonics		ギターハーモニクス	0	0	32	Regular	
GtrFeedback		ギターフィードバック	0	65	32	Regular	
GtrHarmonic2		ギターハーモニクス2	0	66	32	Regular	
Bass ベース		AcousticBass	アコースティックベース	0	0	33	Regular
	JazzRhythm	ジャズリズム	0	40	33	Regular	
	VXUprghtBass	VXアップライトベース	0	45	33	Regular	
	FingerBass	フィンガーベース	0	0	34	Regular	
	FingerDark	フィンガーダーク	0	18	34	Regular	
	FlangeBass	フランジベース	0	27	34	Regular	
	Bass&DistEG	ベース & ディストーションギター	0	40	34	Regular	
	FingerSlap	フィンガースラップベース	0	43	34	Regular	
	FingerBass2	フィンガーベース2	0	45	34	Regular	
	Mod.Bass	モジュレートッドベース	0	65	34	Regular	
	PickBass	ピックベース	0	0	35	Regular	
	MutePickBass	ミュートピックベース	0	28	35	Regular	
	FretlessBass	フレットレスベース	0	0	36	Regular	
	Fretless2	フレットレスベース2	0	32	36	Regular	
	Fretless3	フレットレスベース3	0	33	36	Regular	
	Fretless4	フレットレスベース4	0	34	36	Regular	
	Syn.Fretless	シンセフレットレス	0	96	36	Regular	
	SmithFretless	スミスフレットレス	0	97	36	Regular	
	SlapBass1	スラップベース1	0	0	37	Regular	
	ResonantSlap	レゾナントスラップ	0	27	37	Regular	
PunchThumb	パンチサムベース	0	32	37	Regular		
SlapBass2	スラップベース2	0	0	38	Regular		

メインカテゴリ：GM&XG

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Bass ベース	Velo.Sw.Slap	ベロシティスイッチ スラップ	0	43	38	Regular	
	SynthBass1	シンセベース1	0	0	39	Regular	
	SynBass1Dark	シンセベース1 ダーク	0	18	39	Regular	
	FastResoBass	ファストレゾナント ベース	0	20	39	Regular	
	AcidBass	アシッドベース	0	24	39	Regular	
	ClaviBass	クラビベース	0	35	39	Regular	
	TechnoBass	テクノ シンセベース	0	40	39	Regular	
	Orbiter	オービター	0	64	39	Regular	
	SquareBass	スクエアベース	0	65	39	Regular	
	RubberBass	ラバーベース	0	66	39	Regular	
	Hammer	ハンマー	0	96	39	Regular	
	SynthBass2	シンセベース2	0	0	40	Regular	
	MellowSyBass	メロ シンセベース	0	6	40	Regular	
	SequenceBass	シーケンスド ベース	0	12	40	Regular	
	ClickSynBass	クリック シンセベース	0	18	40	Regular	
	SynBass2Dark	シンセベース2 ダーク	0	19	40	Regular	
	SmoothSyBass	スムーズ シンセベース	0	32	40	Regular	
	ModularSyBass	モジュラー シンセベース	0	40	40	Regular	
	DXBass	DXベース	0	41	40	Regular	
	XWireBass	エックスワイヤー ベース	0	64	40	Regular	
Strings 弦楽器	Violin	バイオリン	0	0	41	Regular	
	SlwAtkViolin	スローバイオリン	0	8	41	Regular	
	Viola	ビオラ	0	0	42	Regular	
	Cello	チェロ	0	0	43	Regular	
	Contrabass	コントラバス	0	0	44	Regular	
	Trem.Strings	トレモロストリングス	0	0	45	Regular	
	SlwAtTremStr	スロートレモロストリングス	0	8	45	Regular	
	SuspenseStr	サスペンス ストリングス	0	40	45	Regular	
	PizzicatoStr	ピチカートストリングス	0	0	46	Regular	
	Orch.Harp	オーケストラ ハープ	0	0	47	Regular	
	YangChin	ヤンチン	0	40	47	Regular	
Timpani	ティンパニ	0	0	48	Regular		
Ensemble アンサンブル	Strings1	ストリングス1	0	0	49	Regular	
	StereoStrngs	ステレオストリングス	0	3	49	Regular	
	SlwAtkStrngs	スローストリングス	0	8	49	Regular	
	ArcoStrings	アルコストリングス	0	24	49	Regular	
	60'sStrings	60'sストリングス	0	35	49	Regular	
	Orchestra	オーケストラ	0	40	49	Regular	
	Orchestra2	オーケストラ2	0	41	49	Regular	
	TremOrchestra	トレモロオーケストラ	0	42	49	Regular	
	Velo.Strings	ベロシティ ストリングス	0	45	49	Regular	
	Strings2	ストリングス2	0	0	50	Regular	
	S.SlowStrngs	スルスロストリングス	0	3	50	Regular	
	LegatoStrngs	レガートストリングス	0	8	50	Regular	
	WarmStrngs	ウォームストリングス	0	40	50	Regular	
	Kingdom	キングダム	0	41	50	Regular	
	70'sStrings	70'sストリングス	0	64	50	Regular	
	Strings3	ストリングス アンサンブル3	0	65	50	Regular	
	SynStrings1	シンセストリングス1	0	0	51	Regular	
	ResoStrings	レゾナントストリングス	0	27	51	Regular	
	SynStrings4	シンセストリングス4	0	64	51	Regular	
	SynStrings5	シンセストリングス5	0	65	51	Regular	
	SynStrings2	シンセストリングス2	0	0	52	Regular	
	ChoirAahs	クワイアアア	0	0	53	Regular	
	StereoChoir	ステレオ クワイア	0	3	53	Regular	
	ChoirAahs2	クワイア アア 2	0	16	53	Regular	
	MellowChoir	メロ クワイア	0	32	53	Regular	
	ChoirStrings	クワイア ストリングス	0	40	53	Regular	
	Voice0ohs	ボイス ウー	0	0	54	Regular	
	SynthVoice	シンセ ボイス	0	0	55	Regular	
	SynthVoice2	シンセ ボイス2	0	40	55	Regular	
	Choral	コーラル	0	41	55	Regular	
	AnalogVoice	アナログ ボイス	0	64	55	Regular	
	OrchestraHit	オーケストラ ヒット	0	0	56	Regular	
	OrchestraHit2	オーケストラ ヒット2	0	35	56	Regular	
	Impact	インパクト	0	64	56	Regular	
	Brass 金管楽器	Trumpet	トランペット	0	0	57	Regular
		Trumpet2	トランペット2	0	16	57	Regular
		BriteTrumpet	ブライイトトランペット	0	17	57	Regular
		WarmTrumpet	ウォームトランペット	0	32	57	Regular
		Trombone	トロンボーン	0	0	58	Regular
Trombone2		トロンボーン2	0	18	58	Regular	
Tuba		チューバ	0	0	59	Regular	

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Brass 金管楽器	Tube2	チューバ2	0	16	59	Regular	
	MutedTrumpet	ミュートトランペット	0	0	60	Regular	
	FrenchHorn	フレンチホルン	0	0	61	Regular	
	Fr.HornSolo	フレンチホルン ソロ	0	6	61	Regular	
	FrenchHorn2	フレンチホルン2	0	32	61	Regular	
	HornOrchestr	ホルンオーケストラ	0	37	61	Regular	
	BrassSection	ブラスセクション	0	0	62	Regular	
	Tp&TbSection	Tp & Tbセクション	0	35	62	Regular	
	BrassSecl2	ブラスセクション2	0	40	62	Regular	
	HighBrass	ハイブラス	0	41	62	Regular	
	MellowBrass	メロブラス	0	42	62	Regular	
	SynthBrass1	シンセブラス1	0	0	63	Regular	
	QuackBrass	クワックブラス	0	12	63	Regular	
	ResoSynBrass	レゾナント シンセブラス	0	20	63	Regular	
	PolyBrass	ポリブラス	0	24	63	Regular	
	SynthBrass3	シンセブラス3	0	27	63	Regular	
	JumpBrass	ジャンプブラス	0	32	63	Regular	
	AnaVelBrass1	アナログベロシティブラス1	0	45	63	Regular	
	AnalogBrass1	アナログブラス1	0	64	63	Regular	
	SynthBrass2	シンセブラス2	0	0	64	Regular	
	SoftBrass	ソフトブラス	0	18	64	Regular	
	SynthBrass4	シンセブラス4	0	40	64	Regular	
	ChoirBrass	クワイアブラス	0	41	64	Regular	
	AnaVelBrass2	アナログベロシティブラス2	0	45	64	Regular	
	AnalogBrass2	アナログブラス2	0	64	64	Regular	
Reed リード楽器	SopranoSax	ソプラノサクソ	0	0	65	Regular	
	AltoSax	アルトサクソ	0	0	66	Regular	
	SaxSection	サクソセクション	0	40	66	Regular	
	HyperAltoSax	ハイパーアルトサクソ	0	43	66	Regular	
	TenorSax	テナーサクソ	0	0	67	Regular	
	BreathyTenor	ブレスシー テナーサクソ	0	40	67	Regular	
	SoftTenorSax	ソフト テナーサクソ	0	41	67	Regular	
	TenorSax2	テナーサクソ2	0	64	67	Regular	
	BaritoneSax	バリトンサクソ	0	0	68	Regular	
	Oboe	オーボエ	0	0	69	Regular	
	EnglishHorn	イングリッシュホルン	0	0	70	Regular	
	Bassoon	バスーン	0	0	71	Regular	
	Clarinet	クラリネット	0	0	72	Regular	
	Piccolo	ピッコロ	0	0	73	Regular	
	Flute	フルート	0	0	74	Regular	
	Recorder	リコーダー	0	0	75	Regular	
	PanFlute	パンフルート	0	0	76	Regular	
	BlownBottle	ボトル	0	0	77	Regular	
	Shakuhachi	尺八	0	0	78	Regular	
	Whistle	口笛	0	0	79	Regular	
	Ocarina	オカリナ	0	0	80	Regular	
	Synth.Lead シンセリード	SquareLead	スクエアリード	0	0	81	Regular
		SquareLead2	スクエアリード2	0	6	81	Regular
		LMSquare	LMSクエア	0	8	81	Regular
		Hollow	ハロー	0	18	81	Regular
Shroud		シュラウド	0	19	81	Regular	
Mellow		メロ	0	64	81	Regular	
SoloSine		ソロ サイン	0	65	81	Regular	
SineLead		サインリード	0	66	81	Regular	
SawtoothLead		ソートウースリード	0	0	82	Regular	
SawtoothLd2		ソートウースリード2	0	6	82	Regular	
ThickSaw		シック ソートウース	0	8	82	Regular	
DynamicSaw		ダイナミック ソートウース	0	18	82	Regular	
DigitalSaw		デジタル ソートウース	0	19	82	Regular	
BigLead		ビッグ リード	0	20	82	Regular	
HeavySynth		ヘビー シンセ	0	24	82	Regular	
WaspySynth		ワスピー シンセ	0	25	82	Regular	
PulseSaw		パルス ソートウース	0	40	82	Regular	
Dr.Lead		ドクターリード	0	41	82	Regular	
VelocityLead		ベロシティ リード	0	45	82	Regular	
Seq.Analog		シーケンスド アナログ	0	96	82	Regular	
CalliopeLead		カリオペリード	0	0	83	Regular	
PureLead		ピュア リード	0	65	83	Regular	
ChiffLead		チフリード	0	0	84	Regular	
Rubby		ルビー	0	64	84	Regular	
CharangLead		チャランリード	0	0	85	Regular	
DistortedLd	ディストーションリード	0	64	85	Regular		
WireLead	ワイヤーリード	0	65	85	Regular		

メインカテゴリ：GM&XG

サブカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Synth.Lead シンセリード	VoiceLead	ボイスリード	0	0	86	Regular	
	SynthAahs	シンセアー	0	24	86	Regular	
	VoxLead	ボクスリード	0	64	86	Regular	
	FifthLead	5度リード	0	0	87	Regular	
	BigFive	ビッグファイブ	0	35	87	Regular	
	Bass&Lead	ベース&リード	0	0	88	Regular	
	Big&Low	ビッグ&ロー	0	16	88	Regular	
	Fat&Perky	ファット&パーキー	0	64	88	Regular	
	SoftWhirl	ソフトホワール	0	65	88	Regular	
	Synth.Pad シンセパッド	NewAgePad	ニューエイジパッド	0	0	89	Regular
		Fantasy	ファンタジー	0	64	89	Regular
WarmPad		ウォームパッド	0	0	90	Regular	
ThickPad		シックパッド	0	16	90	Regular	
SoftPad		ソフトパッド	0	17	90	Regular	
SinePad		サインパッド	0	18	90	Regular	
HornPad		ホルンパッド	0	64	90	Regular	
RotaryStrngs		ロータリーストリングス	0	65	90	Regular	
PolySynthPad		ポリシンセパッド	0	0	91	Regular	
PolyPad80		ポリパッド80	0	64	91	Regular	
ClickPad		クリックパッド	0	65	91	Regular	
AnalogPad		アナログパッド	0	66	91	Regular	
SquarePad		スクエアパッド	0	67	91	Regular	
ChoirPad		クワイアパッド	0	0	92	Regular	
Heaven		ヘブン	0	64	92	Regular	
Itopia		アイトピア	0	66	92	Regular	
CCPad		CCパッド	0	67	92	Regular	
BowedPad		ボウパッド	0	0	93	Regular	
Glacier		グレイシャ	0	64	93	Regular	
GlassPad		グラスパッド	0	65	93	Regular	
MetallicPad		メタリックパッド	0	0	94	Regular	
TinePad		タインパッド	0	64	94	Regular	
PanPad		パンパッド	0	65	94	Regular	
HaloPad		ハローパッド	0	0	95	Regular	
SweepPad		スイープパッド	0	0	96	Regular	
Shwimmer		シュイマー	0	20	96	Regular	
Converge		コンバージ	0	27	96	Regular	
PolarPad		ポーラーパッド	0	64	96	Regular	
Celestial		セレスティアル	0	66	96	Regular	
Synth.Effect シンセエフェクト		Rain	レイン	0	0	97	Regular
		ClaviPad	クラヴィパッド	0	45	97	Regular
		HarmoRain	ハーモレイン	0	64	97	Regular
		AfricanWind	アフリカンウィンド	0	65	97	Regular
		Carib	カリブ	0	66	97	Regular
		SoundTrack	サウンドトラック	0	0	98	Regular
		Prologue	プロローグ	0	27	98	Regular
		Ancestral	アンセストラル	0	64	98	Regular
		Crystal	クリスタル	0	0	99	Regular
		SynthDr.Comp	シンセドラム コンブ	0	12	99	Regular
		Popcorn	ポップコーン	0	14	99	Regular
		TinyBells	タイニー ベル	0	18	99	Regular
		RoundGlocken	ラウンド グロッケンシュビール	0	35	99	Regular
		GlockenChime	グロッケンシュビール チャイム	0	40	99	Regular
		ClearBells	クリア ベル	0	41	99	Regular
		ChorusBells	コーラスベル	0	42	99	Regular
		SynthMallet	シンセ マレット	0	64	99	Regular
		SoftCrystal	ソフト クリスタル	0	65	99	Regular
		LoudGlocken	ラウド グロッケンシュビール	0	66	99	Regular
		ChristmasBel	クリスマス ベル	0	67	99	Regular
		VibeBells	ビブラフォン ベル	0	68	99	Regular
		DigitalBells	デジタル ベル	0	69	99	Regular
		AirBells	エア ベル	0	70	99	Regular
		BellHarp	ベル ハープ	0	71	99	Regular
		Gamelimba	ガムリンバ	0	72	99	Regular
		Atmosphere	アトモスフィア	0	0	100	Regular
	WarmAtmos.	ウォーム アトモスフィア	0	18	100	Regular	
	HollowRelease	ハロー リリース	0	19	100	Regular	
	NylonElPiano	ナイロン エレクトリックピアノ	0	40	100	Regular	
	NylonHarp	ナイロン ハープ	0	64	100	Regular	
	HarpVox	ハープ ボックス	0	65	100	Regular	
	Atmos.Pad	アトモスフィアパッド	0	66	100	Regular	
	Planet	プラネット	0	67	100	Regular	
	Brightness	ブライトネス	0	0	101	Regular	
	FantasyBells	ファンタジー ベル	0	64	101	Regular	

サブカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Synth.Effect シンセエフェクト	Smokey	スモーキー	0	96	101	Regular	
	Goblins	ゴブリン	0	0	102	Regular	
	GoblinsSynth	ゴブリンシンセ	0	64	102	Regular	
	Creepier	クリーパー	0	65	102	Regular	
	RingPad	リングパッド	0	66	102	Regular	
	Ritual	リチュアル	0	67	102	Regular	
	ToHeaven	トゥーヘブン	0	68	102	Regular	
	Night	ナイト	0	70	102	Regular	
	Glister	グリستن	0	71	102	Regular	
	BellChoir	ベルクワイア	0	96	102	Regular	
	Echoes	エコー	0	0	103	Regular	
	Echoes2	エコー2	0	8	103	Regular	
	EchoPan	エコーパン	0	14	103	Regular	
	EchoBells	エコーベル	0	64	103	Regular	
	BigPan	ビッグパン	0	65	103	Regular	
	SynthPiano	シンセピアノ	0	66	103	Regular	
	Creation	クリエイション	0	67	103	Regular	
	StarDust	スターダスト	0	68	103	Regular	
	Reso&Panning	レゾナント&パンニング	0	69	103	Regular	
	Sci-Fi	サイエンスフィクション	0	0	104	Regular	
	Starz	スターズ	0	64	104	Regular	
	Ethnic 民族楽器	Sitar	シタール	0	0	105	Regular
		DetunedSitar	デチューンドシタール	0	32	105	Regular
		Sitar2	シタール2	0	35	105	Regular
		Tambra	タンブラ	0	96	105	Regular
		Tamboura	タンブーラ	0	97	105	Regular
		Banjo	バンジョー	0	0	106	Regular
		MutedBanjo	ミュートバンジョー	0	28	106	Regular
		Rabab	ラバブ	0	96	106	Regular
		Gopichant	ゴピチャント	0	97	106	Regular
		Oud	ウード	0	98	106	Regular
		Shamisen	三味線	0	0	107	Regular
		Koto	琴	0	0	108	Regular
		Taisho-kin	大正琴	0	96	108	Regular
		Kanoon	カヌーン	0	97	108	Regular
Kalimba		カリンバ	0	0	109	Regular	
Bagpipe		バグパイプ	0	0	110	Regular	
Fiddle		フィドル	0	0	111	Regular	
Shanai		シャナイ	0	0	112	Regular	
Shanai2		シャナイ2	0	64	112	Regular	
Pungi		プーンギ	0	96	112	Regular	
Hichiriki		ヒチリキ	0	97	112	Regular	
Percussive パーカッション		TinkleBell	ティンクルベル	0	0	113	Regular
		Bonang	ボンナ	0	96	113	Regular
		Altair	アルタイル	0	97	113	Regular
		GamelanGongs	ガムラン	0	98	113	Regular
		StereoGamelan	ステレオガムラン	0	99	113	Regular
		RamaCymbal	ラマシンバル	0	100	113	Regular
		AsianBells	アジアンベル	0	101	113	Regular
		Agogo	アゴゴ	0	0	114	Regular
	SteelDrums	スチールドラム	0	0	115	Regular	
	GlassPerc.	グラスパーカッション	0	97	115	Regular	
	ThaiBells	タイベル	0	98	115	Regular	
	Woodblock	ウッドブロック	0	0	116	Regular	
	Castanets	カスタネット	0	96	116	Regular	
	TaikoDrum	和太鼓	0	0	117	Regular	
	GranCassa	グランカッサ	0	96	117	Regular	
	MelodicTom	メロディックタム	0	0	118	Regular	
	MelodicTom2	メロディックタム2	0	64	118	Regular	
	RealTom	リアルタム	0	65	118	Regular	
	RockTom	ロックタム	0	66	118	Regular	
	SynthDrum	シンセドラム	0	0	119	Regular	
	AnalogTom	アナログタム	0	64	119	Regular	
ElectroPerc.	エレクトロニックパーカッション	0	65	119	Regular		
Rev.Cymbal	リバーズシンバル	0	0	120	Regular		
SoundEffect 効果音	GtrFretNoise	フレットノイズ	0	0	121	Regular	
	BreathNoise	ブレスノイズ	0	0	122	Regular	
	Seashore	海辺	0	0	123	Regular	
	BirdTweet	鳥のさえずり	0	0	124	Regular	
	TelephonRing	電話	0	0	125	Regular	
	Helicopter	ヘリコプター	0	0	126	Regular	
	Applause	拍手	0	0	127	Regular	
	Gunshot	銃声	0	0	128	Regular	

メインカテゴリ：GM&XG

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバ	ボイスナンバ			ボイスタイプ
			MSB	LSB	Prg	
SoundEffect 効果音	CuttingNoise	カッティング ノイズ	64	0	1	Regular
	CuttingNoiz2	カッティング ノイズ2	64	0	2	Regular
	StringSlap	ストリング スラップ	64	0	4	Regular
	Fl.KeyClick	フルート キークリック	64	0	17	Regular
	Shower	雨	64	0	33	Regular
	Thunder	雷	64	0	34	Regular
	Wind	風	64	0	35	Regular
	Stream	せせらぎ	64	0	36	Regular
	Bubble	泡	64	0	37	Regular
	Feed	フィード	64	0	38	Regular
	Dog	犬	64	0	49	Regular
	Horse	馬	64	0	50	Regular
	BirdTweet2	鳥のさえずり2	64	0	51	Regular
	Ghost	ゴースト	64	0	55	Regular
	Maou	マオウ	64	0	56	Regular
	PhoneCall	フォン コール	64	0	65	Regular
	DoorSqueak	ドアのきしみ	64	0	66	Regular
	DoorSlam	ドアを閉める	64	0	67	Regular
	ScratchCut	スクラッチ カット	64	0	68	Regular
	ScratchSplit	スクラッチ スプリット	64	0	69	Regular
	WindChime	ウインド チャイム	64	0	70	Regular
	TelphonRing2	電話2	64	0	71	Regular
	CarEnginelgn	イグニッション	64	0	81	Regular
	CarTiresSql	タイヤ	64	0	82	Regular
	CarPassing	レーシングカー	64	0	83	Regular
	CarCrash	衝突	64	0	84	Regular
	Siren	サイレン	64	0	85	Regular
	Train	列車	64	0	86	Regular
	JetPlane	ジェット機	64	0	87	Regular
	Starship	スターシップ	64	0	88	Regular
	Burst	バースト	64	0	89	Regular
	RollrCoaster	ローラー コースター	64	0	90	Regular
	Submarine	サブマリン	64	0	91	Regular
	Laugh	笑い声	64	0	97	Regular
	Scream	悲鳴	64	0	98	Regular
	Punch	パンチ	64	0	99	Regular
	Heartbeat	心音	64	0	100	Regular
	FootSteps	足音	64	0	101	Regular
	MachineGun	マシンガン	64	0	113	Regular
	LaserGun	レーザーガン	64	0	114	Regular
	Explosion	爆発	64	0	115	Regular
	Firework	花火	64	0	116	Regular

メインカテゴリ：GM2

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバ	ボイスナンバ			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
Piano ピアノ	GrandPiano	グランドピアノ	121	0	1	Regular	
	GrandPianoW	グランドピアノ(ホワイト)	121	1	1	Regular	
	GrandPianoD	グランドピアノ(ダーク)	121	2	1	Regular	
	BrightPiano	ブライトピアノ	121	0	2	Regular	
	BrightPianoW	ブライトピアノ(ホワイト)	121	1	2	Regular	
	ElecGrandPno	エレクトリックグランドピアノ	121	0	3	Regular	
	ElecGrandPW	Eグランドピアノ(ホワイト)	121	1	3	Regular	
	Honkytonk	ホンキートンクピアノ	121	0	4	Regular	
	HonkytonkW	ホンキートンクピアノ(ホワイト)	121	1	4	Regular	
	El.Piano1	エレクトリックピアノ1	121	0	5	Regular	
	DetunedEP1	デチューンドエレピ1	121	1	5	Regular	
	EP1VeloMix	エレピ1(ベロシティミックス)	121	2	5	Regular	
	60'sEl.Piano	60'sエレクトリックピアノ	121	3	5	Regular	
	El.Piano2	エレクトリックピアノ2	121	0	6	Regular	
	DetunedEP2	デチューンドエレピ2	121	1	6	Regular	
	EP2VeloMix	エレピ2(ベロシティミックス)	121	2	6	Regular	
	EPLegend	EPLレジェンド	121	3	6	Regular	
	EPPhase	EPフェーズ	121	4	6	Regular	
	Harpsichord	ハープシコード	121	0	7	Regular	
	Harpsi.OctMx	ハープシコード(オクターフ)	121	1	7	Regular	
	HarpsichordW	ハープシコード(ホワイト)	121	2	7	Regular	
	Harpsi.KOff	ハープシコード(キーオフ)	121	3	7	Regular	
	Clavi.	クラビ	121	0	8	Regular	
	PulseClavi.	パルスクラビ	121	1	8	Regular	
	ChromaticPerc 打楽器	Celesta	チェレスタ	121	0	9	Regular
		Glockenspiel	グlockenspiel	121	0	10	Regular
		MusicBox	オルゴール	121	0	11	Regular
		Vibraphone	ビブラフォン	121	0	12	Regular
		VibraphoneW	ビブラフォン(ホワイト)	121	1	12	Regular
		Marimba	マリimba	121	0	13	Regular
		MarimbaW	マリimba(ホワイト)	121	1	13	Regular
		Xylophone	シロフォン	121	0	14	Regular
		TubularBells	チューブラベル	121	0	15	Regular
		ChurchBells	チャーチベル	121	1	15	Regular
		Carillon	カリヨン	121	2	15	Regular
		Dulcimer	ダルシマー	121	0	16	Regular
		Organ オルガン	DrawbarOrgan	ドローバーオルガン	121	0	17
DetDrawOrgan			デチューンドドローバー	121	1	17	Regular
It60'sOrgan			イタリアン60'sオルガン	121	2	17	Regular
DrawbarOrg2	ドローバーオルガン2		121	3	17	Regular	
Perc.Organ	パーカッションオルガン		121	0	18	Regular	
DetPercOrgan	デチューンドパーカッション		121	1	18	Regular	
Perc.Organ2	パーカッションオルガン2		121	2	18	Regular	
RockOrgan	ロックオルガン		121	0	19	Regular	
ChurchOrgan	チャーチオルガン		121	0	20	Regular	
ChrchOrgOctM	チャーチオルガン(オクターフ)		121	1	20	Regular	
DetChurchOrg	デチューンドチャーチオルガン		121	2	20	Regular	
ReedOrgan	リードオルガン		121	0	21	Regular	
PuffOrgan	パフオルガン		121	1	21	Regular	
Accordion	アコーディオン		121	0	22	Regular	
Accordion2	アコーディオン2		121	1	22	Regular	
Harmonica	ハーモニカ		121	0	23	Regular	
TangoAccord	タンゴアコーディオン		121	0	24	Regular	
Guitar ギター	NylonGuitar		ナイロン弦ギター	121	0	25	Regular
	Ukulele		ウクレレ	121	1	25	Regular
	NylonGtrKOf		ナイロン弦ギター(キーオフ)	121	2	25	Regular
	NylonGuitar2	ナイロン弦ギター2	121	3	25	Regular	
	SteelGuitar	スチール弦ギター	121	0	26	Regular	
	12StrGuitar	12弦ギター	121	1	26	Regular	
	Mandolin	マンドリン	121	2	26	Regular	
	Steel & Body	スチール弦&ボディサウンド	121	3	26	Regular	
	JazzGuitar	ジャズギター	121	0	27	Regular	
	PedlSteelGtr	ペダルスチールギター	121	1	27	Regular	
	CleanGuitar	クリーンギター	121	0	28	Regular	
	DetCleanGtr	デチューンドクリーンギター	121	1	28	Regular	
	MidToneGtr	ミッドトーンギター	121	2	28	Regular	
	MutedGuitar	ミュートギター	121	0	29	Regular	
	FunkGuitar	ファンキーカッティングギター	121	1	29	Regular	
	MutedV-SwGtr	ミュートベロシティスイッチギター	121	2	29	Regular	
	JazzMan	ジャズマン	121	3	29	Regular	
	Overdriven	オーバードライブギター	121	0	30	Regular	
	GuitarPinch	ギターピンチ	121	1	30	Regular	
Distortion	ディストーションギター	121	0	31	Regular		

メインカテゴリ：GM2

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Guitar ギター	FeedbackGtr	フィードバックギター	121	1	31	Regular	
	DstRhythmGtr	ディストーションリズムギター	121	2	31	Regular	
	GtrHarmonics	ギターハーモニクス	121	0	32	Regular	
	GtrFeedback	ギターフィードバック	121	1	32	Regular	
Bass ベース	AcousticBass	アコースティックベース	121	0	33	Regular	
	FingerBass	フィンガーベース	121	0	34	Regular	
	FingerSlap	フィンガースラップベース	121	1	34	Regular	
	PickBass	ピックベース	121	0	35	Regular	
	FretlessBass	フレットレスベース	121	0	36	Regular	
	SlapBass1	スラップベース1	121	0	37	Regular	
	SlapBass2	スラップベース2	121	0	38	Regular	
	SynthBass1	シンセベース1	121	0	39	Regular	
	WarmSynBass	ウォームシンセベース	121	1	39	Regular	
	ResoSynhBass	レゾナンスシンセベース	121	2	39	Regular	
	ClaviBass	クラビベース	121	3	39	Regular	
	Hammer	ハンマー	121	4	39	Regular	
Strings 弦楽器	Violin	バイオリン	121	0	41	Regular	
	SlwAttkViolin	スローアタックバイオリン	121	1	41	Regular	
	Viola	ビオラ	121	0	42	Regular	
	Cello	チェロ	121	0	43	Regular	
	Contrabass	コントラバス	121	0	44	Regular	
	Trem.Strings	トレモロストリングス	121	0	45	Regular	
	PizzicatoStr	ピチカートストリングス	121	0	46	Regular	
	Orch.Harp	オーケストラハープ	121	0	47	Regular	
	YangChin	ヤンチン	121	1	47	Regular	
	Timpani	ティンパニ	121	0	48	Regular	
	Ensemble アンサンブル	Strings1	ストリングス1	121	0	49	Regular
		StringsBrass	ストリングス&ブラス	121	1	49	Regular
60'sStrings		60'sストリングス	121	2	49	Regular	
Strings2		ストリングス2	121	0	50	Regular	
SynStrings1		シンセストリングス1	121	0	51	Regular	
SynStrings3		シンセストリングス3	121	1	51	Regular	
SynStrings2		シンセストリングス2	121	0	52	Regular	
ChoirAahs		クワイアアア	121	0	53	Regular	
ChoirAahs2		クワイアアア2	121	1	53	Regular	
VoiceOohs		ボイスウー	121	0	54	Regular	
Humming		ハミング	121	1	54	Regular	
Brass 金管楽器		SynthVoice	シンセボイス	121	0	55	Regular
	AnalogVoice	アナログボイス	121	1	55	Regular	
	OrchestraHit	オーケストラヒット	121	0	56	Regular	
	BassHitPlus	ベースヒットプラス	121	1	56	Regular	
	6thHit	6度ヒット	121	2	56	Regular	
	EuroHit	ユーロヒット	121	3	56	Regular	
	Trumpet	トランペット	121	0	57	Regular	
	DarkTpSoft	ダークトランペットソフト	121	1	57	Regular	
	Trombone	トロンボーン	121	0	58	Regular	
	Trombone2	トロンボーン2	121	1	58	Regular	
	BriteTrombon	ブライトトロンボーン	121	2	58	Regular	
	Tuba	チューバ	121	0	59	Regular	
MutedTrumpet	ミュートトランペット	121	0	60	Regular		
MuteTrumpet2	ミュートトランペット2	121	1	60	Regular		
FrenchHorn	フレンチホルン	121	0	61	Regular		
FrenchHorn2	フレンチホルン2	121	1	61	Regular		
BrassSection	ブラスセクション	121	0	62	Regular		
BrassSect2	ブラスセクション2	121	1	62	Regular		
SynthBrass1	シンセブラス1	121	0	63	Regular		
SynthBrass3	シンセブラス3	121	1	63	Regular		
AnaSynBrass1	アナログシンセブラス1	121	2	63	Regular		
JumpBrass	ジャンプブラス	121	3	63	Regular		
SynthBrass2	シンセブラス2	121	0	64	Regular		
SynthBrass4	シンセブラス4	121	1	64	Regular		
AnaSynBrass2	アナログシンセブラス2	121	2	64	Regular		
Reed リード楽器	SopranoSax	ソプラノサクス	121	0	65	Regular	
	AltoSax	アルトサクス	121	0	66	Regular	
	TenorSax	テナーサクス	121	0	67	Regular	
	BaritoneSax	バリトンサクス	121	0	68	Regular	
	Oboe	オーボエ	121	0	69	Regular	
	EnglishHorn	イングリッシュホルン	121	0	70	Regular	
	Bassoon	バスーン	121	0	71	Regular	

サブカテゴリー	ボイス名	ボイスナンバー			ボイスタイプ		
		MSB	LSB	Prg			
Reed リード楽器	Clarinet	クラリネット	121	0	72	Regular	
	Piccolo	ピッコロ	121	0	73	Regular	
Pipe 木管楽器	Flute	フルート	121	0	74	Regular	
	Recorder	リコーダー	121	0	75	Regular	
	PanFlute	パンフルート	121	0	76	Regular	
	BlownBottle	ボトル	121	0	77	Regular	
	Shakuhachi	尺八	121	0	78	Regular	
	Whistle	口笛	121	0	79	Regular	
	Ocarina	オカリナ	121	0	80	Regular	
	Synth_Lead シンセリード	SquareLead	スクエアリード	121	0	81	Regular
		SquareLead2	スクエアリード2	121	1	81	Regular
		SineLead	サインリード	121	2	81	Regular
SawtoothLead		ソーテューズリード	121	0	82	Regular	
SawtoothLd2		ソーテューズリード2	121	1	82	Regular	
SawPulseLead		ソー&パルスリード	121	2	82	Regular	
DoubSawLead		ダブルソーテューズリード	121	3	82	Regular	
Seq.Analog		シーケンスアナログリード	121	4	82	Regular	
CalliopeLead		カリオペリード	121	0	83	Regular	
ChiffLead		チフリード	121	0	84	Regular	
CharangLead		チャランリード	121	0	85	Regular	
WireLead		ワイヤーリード	121	1	85	Regular	
VoiceLead		ボイスリード	121	0	86	Regular	
FifthsLead		5度リード	121	0	87	Regular	
Bass & Lead		ベース&リード	121	0	88	Regular	
Synth_Pad シンセパッド	SoftWhirl	ソフトワール	121	1	88	Regular	
	NewAgePad	ニューエイジパッド	121	0	89	Regular	
	WarmPad	ウォームパッド	121	0	90	Regular	
	SinePad	サインパッド	121	1	90	Regular	
	PolySynthPad	ポリシンセパッド	121	0	91	Regular	
	ChoirPad	クワイアパッド	121	0	92	Regular	
	ItopiaPad	アイトピアパッド	121	1	92	Regular	
	BowedPad	ボウパッド	121	0	93	Regular	
	MetallicPad	メタリックパッド	121	0	94	Regular	
	HaloPad	ハローパッド	121	0	95	Regular	
Synth_Effect シンセエフェクト	SweepPad	スイープパッド	121	0	96	Regular	
	Rain	レイン	121	0	97	Regular	
	SoundTrack	サウンドトラック	121	0	98	Regular	
	Crystal	クリスタル	121	0	99	Regular	
	SynthMallet	シンセマレット	121	1	99	Regular	
	Atmosphere	アトモスフィア	121	0	100	Regular	
	Brightness	ブライトネス	121	0	101	Regular	
	Goblins	ゴブリン	121	0	102	Regular	
	Echoes	エコー	121	0	103	Regular	
	EchoBell	エコーベル	121	1	103	Regular	
Ethnic 民族楽器	EchoPan	エコーパン	121	2	103	Regular	
	Sci-Fi	サイエンスフィクション	121	0	104	Regular	
	Sitar	シタール	121	0	105	Regular	
	Sitar2	シタール2	121	1	105	Regular	
	Banjo	バンジョー	121	0	106	Regular	
	Shamisen	三味線	121	0	107	Regular	
	Koto	琴	121	0	108	Regular	
	TaishoKoto	大正琴	121	1	108	Regular	
	Kalimba	カリンバ	121	0	109	Regular	
	Bagpipe	バグパイプ	121	0	110	Regular	
Percussive パーカッション	Fiddle	フィドル	121	0	111	Regular	
	Shanai	シャナイ	121	0	112	Regular	
	TinkleBell	ティンクルベル	121	0	113	Regular	
	Agogo	アゴゴ	121	0	114	Regular	
	SteelDrums	スチールドラム	121	0	115	Regular	
	Woodblock	ウッドブロック	121	0	116	Regular	
	Castanets	カスターネット	121	1	116	Regular	
	TaikoDrum	和太鼓	121	0	117	Regular	
	ConcertBD	コンサートバードラム	121	1	117	Regular	
	MelodicTom	メロディックタム	121	0	118	Regular	
SoundEffect 効果音	MelodicTom2	メロディックタム2	121	1	118	Regular	
	SynthDrum	シンセドラム	121	0	119	Regular	
	RhythmBoxTom	リズムボックスタム	121	1	119	Regular	
	ElectricDrum	エレクトリックドラム	121	2	119	Regular	
	Rev.Cymbal	リバーシジョンバル	121	0	120	Regular	
SoundEffect 効果音	GtrFretNoise	フレットノイズ	121	0	121	Regular	
	GtrCutNoise	ギターカットティングノイズ	121	1	121	Regular	
	StringSlap	ストリングスラップ	121	2	121	Regular	

メインカテゴリ：GM2

サブカテゴリー	ボイス名		ボイスナンバー			ボイスタイプ	
			MSB	LSB	Prg		
SoundEffect 効果音	BreathNoise	ブレスノイズ	121	0	122	Regular	
	Fl.KeyClick	フルート キークリック	121	1	122	Regular	
	Seashore	海辺	121	0	123	Regular	
	Rain	雨	121	1	123	Regular	
	Thunder	雷	121	2	123	Regular	
	Wind	風	121	3	123	Regular	
	Stream	せせらぎ	121	4	123	Regular	
	Bubble	泡	121	5	123	Regular	
	BirdTweet	鳥のさえずり	121	0	124	Regular	
	Dog	犬	121	1	124	Regular	
	HorseGallop	馬の駆け足	121	2	124	Regular	
	BirdTweet2	鳥のさえずり2	121	3	124	Regular	
	TelephonRing	電話	121	0	125	Regular	
	TelRing2	電話2	121	1	125	Regular	
	DoorCreaking	ドアのきしみ	121	2	125	Regular	
	Door	ドア	121	3	125	Regular	
	Scratch	スクラッチ	121	4	125	Regular	
	WindChime	ウインドチャイム	121	5	125	Regular	
	Helicopter	ヘリコプター	121	0	126	Regular	
	CarEngine	エンジン	121	1	126	Regular	
	CarStop	タイヤ	121	2	126	Regular	
	CarPass	通過	121	3	126	Regular	
	CarCrash	衝突	121	4	126	Regular	
	Siren	サイレン	121	5	126	Regular	
	Train	列車	121	6	126	Regular	
	Jetplane	ジェット機	121	7	126	Regular	
	Starship	スターシップ	121	8	126	Regular	
	BurstNoise	バーストノイズ	121	9	126	Regular	
	Applause	拍手	121	0	127	Regular	
	Laughing	笑い声	121	1	127	Regular	
	Screaming	悲鳴	121	2	127	Regular	
	Punch	パンチ	121	3	127	Regular	
	HeartBeat	心音	121	4	127	Regular	
	Footsteps	足音	121	5	127	Regular	
	Gunshot	銃声	121	0	128	Regular	
	MachineGun	マシンガン	121	1	128	Regular	
	Lasergun	レーザーガン	121	2	128	Regular	
	Explosion	爆発	121	3	128	Regular	
	Drum ドラム	StandardSet	スタンダードセット	120	0	1	Drums
		RoomSet	ルームセット	120	0	9	Drums
		PowerSet	パワーセット	120	0	17	Drums
		ElectroSet	エレクトロニックセット	120	0	25	Drums
		AnalogSet	アナログセット	120	0	26	Drums
JazzSet		ジャズセット	120	0	33	Drums	
BrushSet		ブラッシュセット	120	0	41	Drums	
OrchestraSet		オーケストラセット	120	0	49	Drums	
SFXSet	SFXセット	120	0	57	SFX Kit		

MSB	LSB	PC#(1)	Voice Name	Velocity Switch Points (under B5)												above C6	above C8
				1-20	21-40	41-60	61-75	76-90	91-105	106-120	121-127	1-20	21-40	41-60	61-75		
8	0	1	Mega NylonGuitar	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	strum noise	1-127	1-127	fret noise		
8	0	2	Mega SteelGuitar	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	harmonics	strum noise	1-127	1-127	fret noise		
8	0	3	Mega HiStringGtr	1-89												1-127	1-127
				soft												strum noise	fret noise
8	1	3	Mega 12StringGtr Element1(Steel)	1-71												1-127	1-127
				soft												hard	fret noise
			Mega 12StringGtr Element2(HiString)	1-89												strum noise	fret noise
				soft												hard	fret noise
8	2	4	Mega SolidGuitar2	open soft	open med	open hard	dead	mute	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	1-127	1-127	fret noise		
8	0	7	Mega JazzGuitar	open soft	open med	open hard	dead soft	dead hard	hammer	slide	pick harmonics	strum noise	1-127	1-127	fret noise		
8	0	17	Mega AcousticBass	1-60												1-127	
				open soft												harmonics	EFX
8	0	18	Mega ElectricBass	1-60												1-127	
				open soft												slap	EFX
8	0	19	Mega PickBass	1-40												1-127	
				open												harmonics	EFX
				41-80												1-127	
				mute												EFX	EFX

ドラム/SFXキットリスト

Bank Select MSB (0-127)			StandardKit1			StandardKit2			HitKit			RoomKit			RockKit		
Bank Select LSB (0-127)			127			127			127			127			127		
Program Change (0-127)			0			0			0			0			0		
Program Change (1-128)			0			1			4			8			16		
MIDI			1			2			5			9			17		
Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp		
Note#	Note	Keyboard Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	
13	C#-1	C#0	Surdo Mute		3												
14	D-1	D0	Surdo Open		3												
15	D#-1	D#0	Hi Q														
16	E-1	E0	Whip Slap														
17	F-1	F0	Scratch H		4												
18	F#-1	F#0	Scratch L		4												
19	G-1	G0	Finger Snap														
20	G#-1	G#0	Click Noise														
21	A-1	A0	Metronome Click														
22	A#-1	A#0	Metronome Bell														
23	B-1	B0	Seq Click L														
24	C0	C1	Seq Click H														
25	C#0	C#1	Brush Tap														
26	D0	D1	Brush Swirl	●													
27	D#0	D#1	Brush Slap														
28	E0	E1	Brush Tap Swirl	●													
29	F0	F1	Snare Roll	●													
30	F#0	F#1	Castanet														
31	G0	G1	Snare Soft			Snare Soft 2		Snare Electro						Snare Noisy			
32	G#0	G#1	Sticks														
33	A0	A1	Kick Soft					Kick Tight L									
34	A#0	A#1	Open Rim Shot			Open Rim Shot H Short		Snare Pitched									
35	B0	B1	Kick Tight					Kick Wet							Kick 2		
36	C1	C2	Kick			Kick Short		Kick Tight H							Kick Gate		
37	C#1	C#2	Side Stick			Side Stick Light		Stick Ambient									
38	D1	D2	Snare			Snare Short		Snare Ambient				Snare Snappy			Snare Rock		
39	D#1	D#2	Hand Clap														
40	E1	E2	Snare Tight			Snare Tight H		Snare Tight 2				Snare Tight Snappy			Snare Rock Tight		
41	F1	F2	Floor Tom L					Hybrid Tom 1				Tom Room 1			Tom Rock 1		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed		1			Hi-Hat Closed 2		1							
43	G1	G2	Floor Tom H					Hybrid Tom 2				Tom Room 2			Tom Rock 2		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal		1			Hi-Hat Pedal 2		1							
45	A1	A2	Low Tom					Hybrid Tom 3				Tom Room 3			Tom Rock 3		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open		1			Hi-Hat Open 2		1							
47	B1	B2	Mid Tom L					Hybrid Tom 4				Tom Room 4			Tom Rock 4		
48	C2	C3	Mid Tom H					Hybrid Tom 5				Tom Room 5			Tom Rock 5		
49	C#2	C#3	Crash Cymbal 1														
50	D2	D3	High Tom					Hybrid Tom 6				Tom Room 6			Tom Rock 6		
51	D#2	D#3	Ride Cymbal 1														
52	E2	E3	Chinese Cymbal														
53	F2	F3	Ride Cymbal Cup														
54	F#2	F#3	Tambourine					Tambourine Light									
55	G2	G3	Splash Cymbal														
56	G#2	G#3	Cowbell														
57	A2	A3	Crash Cymbal 2														
58	A#2	A#3	Vibraslap														
59	B2	B3	Ride Cymbal 2														
60	C3	C4	Bongo H														
61	C#3	C#4	Bongo L														
62	D3	D4	Conga H Mute														
63	D#3	D#4	Conga H Open														
64	E3	E4	Conga L														
65	F3	F4	Timbale H														
66	F#3	F#4	Timbale L														
67	G3	G4	Agogo H														
68	G#3	G#4	Agogo L														
69	A3	A4	Cabasa														
70	A#3	A#4	Maracas														
71	B3	B4	Samba Whistle H	●													
72	C4	C5	Samba Whistle L	●													
73	C#4	C#5	Guiro Short														
74	D4	D5	Guiro Long	●													
75	D#4	D#5	Claves														
76	E4	E5	Wood Block H														
77	F4	F5	Wood Block L														
78	F#4	F#5	Cuica Mute														
79	G4	G5	Cuica Open														
80	G#4	G#5	Triangle Mute		2												
81	A4	A5	Triangle Open		2												
82	A#4	A#5	Shaker														
83	B4	B5	Jingle Bells														
84	C5	C6	Bell Tree														
85	C#5	C#6															
86	D5	D6															
87	D#5	D#6															
88	E5	E6															
89	F5	F6															
90	F#5	F#6															
91	G5	G6															

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

Bank Select MSB (0-127)		ElectroKit			AnalogKit			DanceKit			JazzKit			BrushKit		
Bank Select LSB (0-127)		127			127			127			127			127		
Program Change (0-127)		24			25			27			32			40		
Program Change (1-128)		25			26			28			33			41		
MIDI	Keybaord															
Note#	Note	Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp
13	C#-1	C#0														
14	D-1	D0														
15	D#-1	D#0														
16	E-1	E0														
17	F-1	F0														
18	F#-1	F#0														
19	G-1	G0														
20	G#-1	G#0														
21	A-1	A0														
22	A#-1	A#0														
23	B-1	B0														
24	C0	C1														
25	C#0	C#1														
26	D0	D1														
27	D#0	D#1														
28	E0	E1	Reverse Cymbal	●		Reverse Cymbal	●									
29	F0	F1														
30	F#0	F#1	Hi Q 2			Hi Q 2										
31	G0	G1	Snare Snappy Electro			Snare Noisy 4							Snare Jazz H			Brush Slap 2
32	G#0	G#1														
33	A0	A1	Kick 3			Kick 3										
34	A#0	A#1														
35	B0	B1	Kick Gate			Kick Analog Short										Open Rim Shot Light
36	C1	C2	Kick Gate Heavy			Kick Analog										
37	C#1	C#2				Side Stick Analog										
38	D1	D2	Snare Noisy 2			Snare Analog										
39	D#1	D#2														
40	E1	E2	Snare Noisy 3			Snare Analog 2										
41	F1	F2	Tom Electro 1			Tom Analog 1										
42	F#1	F#2				Hi-Hat Closed Analog	1									
43	G1	G2	Tom Electro 2			Tom Analog 2										Tom Brush 2
44	G#1	G#2				Hi-Hat Closed Analog 2	1									
45	A1	A2	Tom Electro 3			Tom Analog 3										Tom Brush 3
46	A#1	A#2				Hi-Hat Open Analog	1									
47	B1	B2	Tom Electro 4			Tom Analog 4										Tom Brush 4
48	C2	C3	Tom Electro 5			Tom Analog 5										Tom Brush 5
49	C#2	C#3				Crash Analog										
50	D2	D3	Tom Electro 6			Tom Analog 6										Tom Brush 6
51	D#2	D#3														
52	E2	E3														
53	F2	F3														
54	F#2	F#3														
55	G2	G3														
56	G#2	G#3				Cowbell Analog										
57	A2	A3														
58	A#2	A#3														
59	B2	B3														
60	C3	C4														
61	C#3	C#4														
62	D3	D4				Conga Analog H										
63	D#3	D#4				Conga Analog M										
64	E3	E4				Conga Analog L										
65	F3	F4														
66	F#3	F#4														
67	G3	G4														
68	G#3	G#4														
69	A3	A4														
70	A#3	A#4				Maracas 2										
71	B3	B4														
72	C4	C5														
73	C#4	C#5														
74	D4	D5														
75	D#4	D#5				Claves 2										
76	E4	E5														
77	F4	F5														
78	F#4	F#5	Scratch H 2			Scratch H 2										
79	G4	G5	Scratch L 2			Scratch L 2										
80	G#4	G#5														
81	A4	A5														
82	A#4	A#5														
83	B4	B5														
84	C5	C6														
85	C#5	C#6														
86	D5	D6														
87	D#5	D#6														
88	E5	E6														
89	F5	F6														
90	F#5	F#6														
91	G5	G6														

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

ドラム/SFXキットリスト

Bank Select MSB (0-127)		SymphonyKit			HipHopKit			BreakKit			AnalogT8Kit			AnalogT9Kit		
Bank Select LSB (0-127)		127			127			127			127			127		
Program Change (0-127)		48			56			57			58			59		
Program Change (1-128)		49			57			58			59			60		
MDI	Keybord	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	
Note#	Note	Note	(*1)	(*2)	Off	Grp	Off	Grp	Off	Grp	Off	Grp	Off	Grp	Off	Grp
13	C#-1	C#0														
14	D-1	D0														
15	D#-1	D#0														
16	E-1	E0														
17	F-1	F0														
18	F#-1	F#0														
19	G-1	G0														
20	G#-1	G#0														
21	A-1	A0														
22	A#-1	A#0														
23	B-1	B0														
24	C0	C1														
25	C#0	C#1														
26	D0	D1														
27	D#0	D#1														
28	E0	E1														
29	F0	F1														
30	F#0	F#1														
31	G0	G1														
32	G#0	G#1														
33	A0	A1	Kick Soft 2													
34	A#0	A#1														
35	B0	B1	Gran Cassa													
36	C1	C2	Gran Cassa Mute													
37	C#1	C#2														
38	D1	D2	Band Snare													
39	D#1	D#2														
40	E1	E2	Band Snare 2													
41	F1	F2														
42	F#1	F#2														
43	G1	G2														
44	G#1	G#2														
45	A1	A2														
46	A#1	A#2														
47	B1	B2														
48	C2	C3														
49	C#2	C#3	Hand Cymbal													
50	D2	D3														
51	D#2	D#3	Hand Cymbal Short													
52	E2	E3														
53	F2	F3														
54	F#2	F#3														
55	G2	G3														
56	G#2	G#3														
57	A2	A3	Hand Cymbal 2													
58	A#2	A#3														
59	B2	B3	Hand Cymbal Short 2													
60	C3	C4														
61	C#3	C#4														
62	D3	D4														
63	D#3	D#4														
64	E3	E4														
65	F3	F4														
66	F#3	F#4														
67	G3	G4														
68	G#3	G#4														
69	A3	A4														
70	A#3	A#4														
71	B3	B4														
72	C4	C5														
73	C#4	C#5														
74	D4	D5														
75	D#4	D#5														
76	E4	E5														
77	F4	F5														
78	F#4	F#5														
79	G4	G5														
80	G#4	G#5														
81	A4	A5														
82	A#4	A#5														
83	B4	B5														
84	C5	C6														
85	C#5	C#6														
86	D5	D6														
87	D#5	D#6														
88	E5	E6														
89	F5	F6														
90	F#5	F#6														
91	G5	G6														

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

Bank Select MSB (0-127)		PowerKit1			PowerKit2			SFXKit1			SFXKit2			ArabicKit		
		127			127			126			126			126		
Bank Select LSB (0-127)		0			0			0			0			0		
Program Change (0-127)		87			88			0			1			35		
Program Change (1-128)		88			89			1			2			36		
MIDI Note#	Note	Keyboard Note	Key Off (*1)	Alt Grp (*2)	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp		
13	C#-1	C#0														
14	D-1	D0														
15	D#-1	D#0														
16	E-1	E0														
17	F-1	F0														
18	F#-1	F#0														
19	G-1	G0														
20	G#-1	G#0														
21	A-1	A0														
22	A#-1	A#0														
23	B-1	B0														
24	C0	C1														
25	C#0	C#1												Nakarazan Dom		
26	D0	D1												Cabasa		
27	D#0	D#1												Nakarazan Edge		
28	E0	E1												Hager Dom		
29	F0	F1												Hager Edge		
30	F#0	F#1												Bongo H		
31	G0	G1	Snare Soft Power 1			Snare Soft Power 2								Bongo L		
32	G#0	G#1												Conga H Mute		
33	A0	A1	Kick Amb+			Kick Amb+								Conga H Open		
34	A#0	A#1	Open Rim Power 1			Open Rim Power 2								Conga L		
35	B0	B1	Kick Power Open			Kick Power Open								Zagrouda H		
36	C1	C2	Kick Power Closed			Kick Power Closed								Zagrouda L		
37	C#1	C#2	Side Stick Power			Side Stick Power		Cutting Noise	●		Phone Call	●		Kick Soft		
38	D1	D2	Snare Power			Snare Power Snappy		Cutting Noise 2	●		Door Squeak	●		Side Stick		
39	D#1	D#2	Hand Clap Power			Hand Clap Power					Door Slam	●		Snare Soft		
40	E1	E2	Snare Rough			Snare Loose					String Slap	●		Arabic Hand Clap		
41	F1	F2	Tom Power 1			Tom Power 1					Scratch H 3	●		Snare		
42	F#1	F#2	Hi-Hat Closed Power		1	Hi-Hat Closed Power+Edge					Wind Chime	●		Floor Tom L		
43	G1	G2	Tom Power 2			Tom Power 2					Telephone Ring 2	●		Hi-Hat Closed		
44	G#1	G#2	Hi-Hat Pedal Power		1	Hi-Hat Pedal Power								Floor Tom H		
45	A1	A2	Tom Power 3			Tom Power 3								Hi-Hat Pedal		
46	A#1	A#2	Hi-Hat Open Power		1	Hi-Hat Open Power								1		
47	B1	B2	Tom Power 4			Tom Power 4								Low Tom		
48	C2	C3	Tom Power 5			Tom Power 5								Hi-Hat Open		
49	C#2	C#3												1		
50	D2	D3	Tom Power 6			Tom Power 6								Mid Tom L		
51	D#2	D#3												Mid Tom H		
52	E2	E3						Flute Key Click	●		Car Engine Ignition	●		Crash Cymbal 1		
53	F2	F3									Car Tires Squeal	●		High Tom		
54	F#2	F#3									Car Passing	●		Ride Cymbal 1		
55	G2	G3									Car Crash	●		Crash Cymbal 2		
56	G#2	G#3									Siren	●		Duhulla Dom		
57	A2	A3									Train	●		Tambourine		
58	A#2	A#3									Jet Plane	●		Duhulla Tak		
59	B2	B3									Starship	●		Cowbell		
60	C3	C4									Burst	●		Duhulla Sak		
61	C#3	C#4									Roller Coaster	●		Claves		
62	D3	D4									Submarine	●		Doff Dom		
63	D#3	D#4												Kattem Dom		
64	E3	E4												Kattem Tak		
65	F3	F4												Doff Tak		
66	F#3	F#4												Tabla Dom		
67	G3	G4												Tabla Tak1		
68	G#3	G#4												Tabla Tik		
69	A3	A4						Shower	●		Laugh	●		Tabla Tak2		
70	A#3	A#4						Thunder	●		Scream	●		Tabla Sak		
71	B3	B4						Wind	●		Punch	●		Tabla Roll of Edge		
72	C4	C5						Stream	●		Heart Beat	●		Tabla Flam		
73	C#4	C#5						Bubble	●		Foot Steps	●		Sagat 1		
74	D4	D5						Feed	●					Tablet Dom		
75	D#4	D#5												Sagat 3		
76	E4	E5												Tablet Tak		
77	F4	F5												Sagat 2		
78	F#4	F#5												Rik Dom		
79	G4	G5												Rik Tak 2		
80	G#4	G#5												Rik Finger 1		
81	A4	A5												Rik Tak 1		
82	A#4	A#5												Rik Finger 2		
83	B4	B5												Rik Brass Tremolo		
84	C5	C6												Rik Sak		
85	C#5	C#6						Dog	●		Machine Gun	●		Rik Tik		
86	D5	D6						Horse	●		Laser Gun	●				
87	D#5	D#6						Bird Tweet 2	●		Explosion	●				
88	E5	E6									Firework	●				
89	F5	F6														
90	F#5	F#6														
91	G5	G6						Ghost	●							
								Maou	●							

Standard Kit 1と同じ

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

音は鳴りません

ドラム/SFXキットリスト

		CubanKit		PopLatinKit		
Bank Select MSB (0-127)		126		126		
Bank Select LSB (0-127)		0		0		
Program Change (0-127)		40		43		
Program Change (1-128)		41		44		
MIDI	Keyboard		Key Off	Alt Grp	Key Off	Alt Grp
Note#	Note	Note	(*1)	(*2)		
13	C#-1	C#0				
14	D-1	D0				
15	D#-1	D#0				
16	E-1	E0				
17	F-1	F0				
18	F#-1	F#0			Hand Clap	
19	G-1	G0				
20	G#-1	G#0				
21	A-1	A0				
22	A#-1	A#0	Conga H Tip		Conga H Tip	
23	B-1	B0	Conga H Heel		Conga H Heel	
24	C0	C1	Conga H Open		Conga H Open	
25	C#0	C#1	Conga H Mute		Conga H Mute	
26	D0	D1	Conga H Slap Open		Conga H Slap Open	
27	D#0	D#1	Conga H Slap		Conga H Slap	
28	E0	E1	Conga H Slap Mute		Conga H Slap Mute	
29	F0	F1	Conga L Tip		Conga L Tip	
30	F#0	F#1	Conga L Heel		Conga L Heel	
31	G0	G1	Conga L Open		Conga L Open	
32	G#0	G#1	Conga L Mute		Conga L Mute	
33	A0	A1	Conga L Slap Open		Conga L Slap Open	
34	A#0	A#1	Conga L Slap		Conga L Slap	
35	B0	B1	Conga L Slide	●	Conga L Slide	●
36	C1	C2	Bongo H Open 1 Finger		Bongo H Open 1 finger	
37	C#1	C#2	Bongo H Open 3 Finger		Bongo H Open 3 finger	
38	D1	D2	Bongo H Rim		Bongo H Rim	
39	D#1	D#2	Bongo H Tip		Bongo H Tip	
40	E1	E2	Bongo H Heel		Bongo H Heel	
41	F1	F2	Bongo H Slap		Bongo H Slap	
42	F#1	F#2	Bongo L Open 1 Finger		Bongo L Open 1 finger	
43	G1	G2	Bongo L Open 3 Finger		Bongo L Open 3 finger	
44	G#1	G#2	Bongo L Rim		Bongo L Rim	
45	A1	A2	Bongo L Tip		Bongo L Tip	
46	A#1	A#2	Bongo L Heel		Bongo L Heel	
47	B1	B2	Bongo L Slap		Bongo L Slap	
48	C2	C3	Timbale L Open		Timbale L Open	
49	C#2	C#3				
50	D2	D3				
51	D#2	D#3				
52	E2	E3				
53	F2	F3	Paila L		Paila L	
54	F#2	F#3	Timbale H Open		Timbale H Open	
55	G2	G3				
56	G#2	G#3				
57	A2	A3				
58	A#2	A#3				
59	B2	B3	Paila H		Paila H	
60	C3	C4	Cowbell Top		Cowbell Top	
61	C#3	C#4				
62	D3	D4				
63	D#3	D#4				
64	E3	E4	Guiro Short		Guiro Short	
65	F3	F4	Guiro Long	●	Guiro Long	●
66	F#3	F#4				
67	G3	G4				
68	G#3	G#4	Tambourine		Tambourine	
69	A3	A4				
70	A#3	A#4				
71	B3	B4				
72	C4	C5	Maracas		Maracas	
73	C#4	C#5	Shaker		Shaker	
74	D4	D5	Cabasa		Cabasa	
75	D#4	D#5			Cuica Mute	
76	E4	E5			Cuica Open	
77	F4	F5				
78	F#4	F#5				
79	G4	G5				
80	G#4	G#5				
81	A4	A5			Triangle Mute	1
82	A#4	A#5			Triangle Open	1
83	B4	B5				
84	C5	C6				
85	C#5	C#6				
86	D5	D6				
87	D#5	D#6				
88	E5	E6				
89	F5	F6				
90	F#5	F#6				
91	G5	G6				

音は鳴りません

*1 Key Off欄に「●」が付いている楽器は、鍵盤を離れたときに発音が止まります。

*2 Alternate Group欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1つの楽器を発音させると同じグループの中の他の楽器の発音が止まります。

ソングリスト

曲名	メインパート音色			各種設定				
	カテゴリ	音色タイプ	音色名	左手	右手	[ガイド] ON ガイドモード ランブタイミング	歌詞データ	コードデータ
ピアノ曲を弾く：多彩なオーケストラをバックに、ピアノが主役の曲を楽しめるコーナーです。								
アイネ クライネ ナハトムジーク	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
アベ マリア (グノー)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
アベ マリア (シューベルト)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
いつか王子様が	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
エリーゼのために	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
エンターティナー	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
お人形 (ビゼー)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
おめでとうクリスマス	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
カノン (パッヘルベル)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
華麗なる大円舞曲より	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
キラキラ星	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
熊蜂の飛行	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○			
グリーンズリーブス	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
小舟にて (ドビュッシー)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
さんびきのねずみ	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
ジムノペディ第1番	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
主よ、人の望みの喜びよ	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
スカボロ フェア	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
聖夜	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○		○	○
セレナーデ (ハイドン)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
「ドリー」子守歌 (フォーレ)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
庭の千草	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
ねこふんじゃった	ピアノ	Regular!	ホンキートンクピアノ	○	○			○
ひいらぎかざろう	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
ロッホ ローモンド	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
ワルツNo.15 (ブラームス)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			
やさしく弾ける：親しみやすくなじみのある曲がやさしく弾けるようにアレンジされています。								
オーラリー	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
10人のインディアン	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
鳩生の宿	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
メリーさんのひつじ	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
ローレライ	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
聖者の行進	ピアノ	Natural!	グランドピアノ	○	○			○
茶色の小瓶	ピアノ	Live!	グランドピアノ	○	○			○
多彩な音色を楽しむ：クラビノーバならではの多彩な音色で名曲を楽しむコーナーです。								
アルルの女	フルート	Sweet!	クラシカルフルート		○			
オー ハッピー デイ	エレクトリックピアノ	Cool!	スーツゲースエレピ		○		○	○
ジングル ベル	ドラムキット	Regular	ビブラフォン				○	○
タイスの誤想曲	ストリングス	Sweet!	バイオリン		○			○
白鳥	ストリングス	Regular	チェロ		○			
白鳥の湖	フルート	Regular	オーボエ		○			
ピアノ コンチェルト	ストリングス	Live!	ストリングス		○			
メヌエット (パッサ)	ピアノ	Natural!	ハーブシコード*	○	○			
ガイド機能を使う：鍵盤ガイドランプの誘導で曲を弾く体験ができるコーナーです。								
アメージング グレース	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○	ON Follow Lights JUST		○
アロハ オエ(ガイド付き)	ピアノ	Natural!	ブライトピアノ		○	ON Follow Lights JUST		
大きな古時計	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○	ON Follow Lights JUST		○
カノン(ガイド付き)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○	ON Follow Lights JUST		
トップ オブ オールド スモーキー	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○	ON Follow Lights JUST		○
プレリュード(Cm)	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○	ON Follow Lights JUST		
プレリュード(Em)	ピアノ	Natural!	ブライトピアノ		○	ON Follow Lights JUST		
夢路より	ピアノ	Natural!	グランドピアノ		○	ON Follow Lights JUST		○

- ・ 内蔵曲は、曲の長さやイメージが原曲と異なる場合があります。
- ・ 上表の各種設定で特に設定が記載されていない部分は、初期設定で使っていたことを想定しています。各種設定の初期設定は、以下のとおりです。
GUIDE MODE = Follow Lights、GUIDE LAMP = ON、GUIDE LAMP TIMING = JUST
ソングを選んで初期設定になっていない場合は、[ダイレクトアクセス]ボタン-[ガイド]ボタンで呼び出されるSONG SETTING画面上で初期設定に戻すことができます。
(各種設定がされているソングから設定されていないソングに変更した場合、設定の状態はそのまま残り、初期設定にはなりません。)
- ・ メインパート音色を選んで演奏する場合、譜面表示と鍵盤ガイドランプの位置が合わないものもあります。

スタイルリスト

グループ	スタイル名	スタイル名	
Pop&Rock ポップ&ロック	HardRock	ハードロック	
	PowerRock	パワーロック	
	StandardRock	スタンダードロック	
	AcousticRock	アコースティックロック	
	BritRockPop	ブリティッシュロックポップ	
	Cool8Beat	クール8ビート	
	8BeatModern	8ビートモダン	
	VintageGtrPop	ビンテージギターポップ	
	60sVintageRock	60sビンテージロック	
	60sPopRock	60sポップロック	
	FunkPopRock	ファンクポップロック	
	BritPopSwing	ブリティッシュポップスイング	
	ChartGuitarPop	チャートギターポップ	
	Unplugged	アンプラグド	
	90sRockBallad	90sロックバラード	
	60sGuitarPop	60sギターポップ	
	70s8Beat	70s8ビート	
	90sGuitarPop	90sギターポップ	
	BubblegumPop	バブルガムポップ	
	RockShuffle	ロックシャッフル	
	JazzPop	ジャズポップ	
	KoolShuffle	クールシャッフル	
	J-PopHit	J-ポップヒット	
	Ballad バラード	PopGtrBallad	ポップギターバラード
		EasyBallad	イージーバラード
EPBallad		エレクトリックピアノバラード	
70sGlamPiano		70sグラムピアノ	
80sEPBallad		80sEPバラード	
8BeatBallad1		8ビートバラード1	
8BeatBallad2		8ビートバラード2	
16BeatBallad		16ビートバラード	
PowerBallad		パワーバラード	
ChilloutLounge		チルアウトラウンジ	
6-8SlowRock		6-8スローロック	
6-8Modern		6-8モダン	
6-8Orchestral		6-8オーケストラ	
12-8Ballad		12-8バラード	
70sPopBallad		70sポップバラード	
Chillout		チルアウト	
80sBoyBand		80sボーイバンド	
NewR&BBallad		ニュー R&Bバラード	
PopWaltz		ポップワルツ	
LoveSong		ラブソング	
OrganBallad		オルガンバラード	
PianoBallad		ピアノバラード	
Dance ダンス		Electronica	エレクトロニカ
		ClubBeat	クラブビート
		RetroClub	レトロクラブ
	FunkyHouse	ファンキーハウス	
	DreamDance	ドリームダンス	
	70sDisco1	70sディスコ1	
	70sDisco2	70sディスコ2	
	DiscoPhilly	ディスコフィリー	
	80sDisco	80sディスコ	
	DiscoHouse	ディスコハウス	
	USChartHit	USチャートヒット	
	ModChartPop	モダンチャートポップ	
	MellowHipHop	メローヒップホップ	
	ChartPop	チャートポップ	
	RetroPop	レトロポップ	
	Ibiza2002	イビサ2002	
	FrenchHouse	フレンチハウス	
	House	ハウス	
	LatinDJ's	ラテンDJ's	
	NewR&B	ニュー R&B	
	ClassicHipHop	クラシックヒップホップ	
	NewHipHop	ニューヒップホップ	
	EuroHipHop	ユーロヒップホップ	
	HipHopGroove	ヒップホップグループ	
	Swing&Jazz スイング&ジャズ	OrchBigBand1	オーケストラビッグバンド1
AcousticJazz		アコースティックジャズ	
ModernJazzBld		モダンジャズバラード	
ModernJazz		モダンジャズ	
JazzClub		ジャズクラブ	

グループ	スタイル名	スタイル名	
Swing&Jazz スイング&ジャズ	OrchBigBand2	オーケストラビッグバンド2	
	MORSwing	MORスイング	
	MidnightSwing	ミッドナイトスイング	
	JazzWaltzMed	ジャズワルツミディアム	
	OrganGroove	オルガングループ	
	BigBandFast	ビッグバンドファスト	
	OrchestraSwing1	オーケストラスイング1	
	OrchestraSwing2	オーケストラスイング2	
	Five-Four	5ビート	
	JumpJive	ジャンプジャイブ	
	Ragtime	ラグタイム	
	Charleston	チャールストン	
	Dixieland	デキシールランド	
	BigBandShuffle	ビッグバンドシャッフル	
	JazzWaltzFast	ジャズワルツファスト	
R&B	BluesRock	ブルースロック	
	SoulBrothers	ソウルブラザーズ	
	FranklySoul	フランクリンソウル	
	JazzFunk	ジャズファンク	
	6-8Soul	6-8ソウル	
	MotorCity	モーターシティ	
	SlowBlues	スローブルース	
	Skiffle	スキッフル	
	OldiesR&R	オルディーズロックンロール	
	Rock&Roll1	ロックンロール1	
	GospelSwing	ゴスペルスイング	
	GospelSisters	ゴスペルシスターズ	
	WorshipSlow	ワーシップスロー	
	WorshipMed	ワーシップミディアム	
	Soul	ソウル	
	DetroitPop	デトロイトポップ	
	LovelyShuffle	ラブリーシャッフル	
	KoolFunk	クールファンク	
	60sRock&Roll	60sロックンロール	
	Rock&Roll2	ロックンロール2	
	ModernR&B	モダンR&B	
	Twist	ツイスト	
	ComboBoogie	コンボブギー	
	Country カントリー	70sChartCntry	70sチャートカントリー
		CountryHits	カントリーヒッツ
NewCountry		ニューカントリー	
ModCntryBld		モダンカントリーバラード	
CountryPop		カントリーポップ	
Bluegrass		ブルーグラス	
Hoedown		ホーダウン	
CountryShuffle		カントリーシャッフル	
CountrySwing		カントリースイング	
CountryWaltz		カントリーワルツ	
Country2-4		カントリー 2-4	
CountryBallad		カントリーバラード	
FolkPop		フォークポップ	
FingerPickin		フィンガーピッキング	
Latin ラテン		BrazilianSamba	ブラジリアンサンバ
	BossaNova	ボサノバ	
	Bomba	ボンバ	
	Salsa	サルサ	
	Guijira	グアヒーラ	
	CubanSon	キューバンソン	
	Merengue	メレンゲ	
	Bachata	バチャータ	
	Cumbia	クンビア	
	Danzon	ダンゾン	
	Calypso	カリブソ	
	LatinDisco	ラテンディスコ	
	RockChaCha	ロックチャチャ	
	PopBossa	ポップボサ	
	FastBossa	ファストボサ	
HappyReggae	ハッピーレゲエ		
OrchestralBossa	オーケストラボサ		
Beguine	ベギン		
Rumbalsland	ルンバアイランド		
PopMambo	ポップマンボ		
Ballroom ボールルーム	VienneseWaltz	ウィナーワルツ	
	EnglishWaltz	イングリッシュワルツ	

グループ	スタイル名	スタイル名	
Ballroom ボールルーム	Slowfox	スローフォックス	
	Foxtrot	フォックストロット	
	Quickstep	クイックステップ	
	Tango	タンゴ	
	Pasodoble	パソドブレ	
	Samba	サンバ	
	ChaChaCha	チャチャチャ	
	Rumba	ルンバ	
	Jive	ジャイブ	
	Swingfox	スイングフォックス	
	OrganSwing	オルガンスイング	
	OrganSamba	オルガンサンバ	
	OrganQuickstep	オルガンクイックステップ	
	9-8Waltz	9-8ワルツ	
	Entertainment エンターテインメン ト	MovieDisco	ムービーディスコ
		TapDanceSwing	タップダンススイング
		Sci-fiMarch	サイファイマーチ
SecretService		シークレットサービス	
70sTVTheme		70sテレビテーマ	
WildWest		ワイルドウェスト	
Showtune		ショーチューン	
BaroqueAir		バロックアリア	
OrchestralBolero		オーケストラボレロ	
OrchestralMarch		オーケストラマーチ	
ClassicPianoBld		クラシックピアノバラード	
Moonlight6-8		ムーンライト6-8	
SaturdayNight		サタデーナイト	
MovieBallad		ムービーバラード	
BroadwayBld		ブロードウェイバラード	
ChristmasWaltz		クリスマスワルツ	
ChristmasSwing		クリスマススイング	
GermanRock		ジャーマンロック	
DiscoFox		ディスコフォックス	
70sFrenchHit		70sフレンチヒット	
AlpBallad		アルプバラード	
PartyPolka		パーティポーカ	
SchlagerPolka		シュラッガーポーカ	
Schlager6-8		シュラッガー6-8	
SchlagerShuffle		シュラッガーシャッフル	
SchlagerPop		シュラッガーポップ	
SchlagerBeat		シュラッガービート	
ScandShuffle		スカンジナビアンシャッフル	
ScandSlowRock		スカンジナビアンスローロック	
SchlagerSamba		シュラッガーサンバ	
PolkaPop		ポーカポップ	
PubPiano		パブピアノ	
Tijuana		ティファナ	
Carnival	カーニバル		
8BeatAdria	8ビートアドリア		
DiscoHands	ディスコハンズ		
ChildrensMarch	チルドレンマーチ		
World ワールド	Flamenco	フラメンコ	
	SpanishPaso	スパニッシュパソ	
	PopFlamenco	ポップフラメンコ	
	FrenchMusette	フレンチミュゼット	
	Sirtaki	シルタキ	
	GermanWaltz	ジャーマンワルツ	
	ItalianWaltz	イタリアンワルツ	
	FrenchWaltz	フレンチワルツ	
	ScandWaltz	スカンジナビアンワルツ	
	OrientalPop	オリエンタルポップ	
	IrishDance	アイリッシュダンス	
	Hawaiian	ハワイアン	
	Reel	スコティッシュリール	
	Jig	スコティッシュジグ	
	Tarantella	タランテラ	
	OberPolka	ポーカオーバークライナー	
	OberWalzer	ワルツオーバークライナー	
	USMarch	USマーチ	
	6-8March	6-8マーチ	
	GermanMarch	ジャーマンマーチ	
Enka	演歌		
TraditionalWaltz	トラディショナルワルツ		

グループ	スタイル名	スタイル名
PIANIST ピアニスト	Stride1	ストライド1
	Stride2	ストライド2
	PianoSwing1	ピアノスイング1
	PianoSwing2	ピアノスイング2
	PianoRag1	ピアノラグ1
	PianoRag2	ピアノラグ2
	PianoBlues1	ピアノブルース1
	PianoBlues2	ピアノブルース2
	PianoR&R	ピアノロックンロール
	BoogieWoogie	ブギーウギー
	Arpeggio1	アルペジオ1
	Arpeggio2	アルペジオ2
	Arpeggio3	アルペジオ3
	PianoOrchBallad	ピアノオーケストラバラード
	Musical	ミュージカル
	Traditional1	トラディショナル1
	Traditional2	トラディショナル2
	Traditional3	トラディショナル3
	SlowRock	スローロック
	2BeatSwing	2ビートスイング
	JazzBallad	ジャズバラード
	8Beat	8ビート
	8BeatBallad	8ビートバラード
	4Stroke	4ストローク
	Nocturne	ノクターン
	PianoMarch1	ピアノマーチ1
	PianoMarch2	ピアノマーチ2
	6-8PianoMarch	6-8ピアノマーチ
	Waltz	ワルツ
	JazzWaltz	ジャズワルツ
PianoBossa	ピアノボサ	
PianoSamba	ピアノサンバ	
PianoChaCha	ピアノチャチャ	
PianoBeguine	ピアノビギン	
PianoRumba	ピアノルンバ	
SlowWaltz	スローワルツ	


ダイレクトアクセスチャート

[ダイレクトアクセス] ボタンを押したあとに押すボタン		ダイレクトアクセス操作で呼び出される画面			
スタイルコントロール	[スタイル オン/オフ]	FUNCTION	STYLE SETTING/SPLIT POINT/ CHORD FINGERING	CHORD FINGERING	-
	[フィルイン オン/オフ]			STYLE SETTING	
	[フレイク]				
	イントロ[I]				
	イントロ[II]				
	イントロ[III]				
	メイン[A]				
	メイン[B]				
	メイン[C]				
	メイン[D]				
	エンディング/rit.[I]				
	エンディング/rit.[II]				
	エンディング/rit.[III]				
	[シンクロスタート]				
[シンクロストップ]	STYLE SETTING				
[スタート/ストップ]					
スタイル	[ポップ&ロック]	FUNCTION	STYLE SETTING/SPLIT POINT/ CHORD FINGERING	STYLE SETTING	-
	[バラード]				
	[ダンス]				
	[スイング&ジャズ]				
	[R&B]				
	[カントリー]				
	[ラテン]				
	[ボールルーム]				
	[エンターテインメント]				
	[ワールド]				
	[ピアニスト]				
ソングコントロール	[ソング選択]	FUNCTION	SONG SETTING	-	-
	[トラック1 (右手)]				
	[トラック2 (左手)]				
	[その他トラック (スタイル)]				
	[早送り]				
	[巻き戻し]				
	[スタート/一時停止]				
	[ストップ]				
	[録音]				
	[譜面]				
	[歌詞]				
	[ガイド]				
[くり返し]					
テンポ	[タップ]	FUNCTION	UTILITY	CONFIG 1	TAP
	[+]		STYLE SETTING/SPLIT POINT/ CHORD FINGERING	STYLE SETTING	-
	[-]				
メトロノーム	[オン/オフ]	FUNCTION	UTILITY	CONFIG 1	METRONOME
トランスポーズ	[+]	FUNCTION	CONTROLLER	KEYBOARD/PANEL	TRANSPOSE ASSIGN
	[-]				
[デモ]		FUNCTION	UTILITY	OWNER	-
[ファンクション]		FUNCTION	MIDI	プリセット	-
[ミキサー]		MIXING CONSOLE(PANEL PART)	VOL/VOICE	-	-
[チャンネルオン/オフ]					
[USB]		FUNCTION	UTILITY	MEDIA	-
[オーディオ]		AUDIO OPEN SAVE	-	-	-
[ダイレクトアクセス]		-	-	-	-
タブ切替	[▶]	-	-	-	-
	[◀]	-	-	-	-
[エンター]		-	-	-	-
[戻る]		メイン	-	-	-
[データダイアル]		-	-	-	-
ボイスコントロール	鍵盤パートオン/オフ[右手1]	FUNCTION	REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET	VOICE SET	RIGHT 1
	鍵盤パートオン/オフ[右手2]				RIGHT 2
	鍵盤パート オン/オフ[左手]				LEFT
	[ボイスエフェクト]	VOICE EFFECT	HARMONY/ECHO	-	-
ボイス	[ピアノ]	FUNCTION	REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET	VOICE SET	-
	[エレクトリック ピアノ]				
	[ストリングス]				

[ダイレクトアクセス] ボタンを押したあとに押すボタン		ダイレクトアクセス操作で呼び出される画面			
ボイス	[ギター]	FUNCTION	REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET	VOICE SET	-
	[サククス]				
	[フルート]				
	[オルガン]				
	[トランペット]				
	[ブラス]				
	[アコーディオン]				
	[コーラス]				
	[シンセサイザー]				
	[ドラムキット]				
[オルガンフルート]					
[ミュージックファインダー]		MUSIC FINDER	MUSIC FINDER SEARCH 1	-	-
ワンタッチセッティング (OTS)	[1]	OTS INFORMATION	-	-	-
	[2]				
	[3]				
	[4]				
	[OTSリンク]	FUNCTION	STYLE SETTING/SPLIT POINT/ CHORD FINGERING	STYLE SETTING	-
[ピアノルーム]		FUNCTION	CONTROLLER	KEYBOARD/PANEL	TOUCH RESPONSE
レジストレーションメモ リー	レジストレーションバンク [+]	FUNCTION	REGIST SEQUENCE/FREEZE/ VOICE SET	REGISTRATION SEQUENCE	-
	レジストレーションバンク [-]				
	[メモリー]				
	[1]	REGIST INFOTMATION	-	-	-
	[2]				
	[3]				
	[4]				
	[5]				
	[6]				
	[7]				
[8]					
ペダル	ダンパーペダル (右)	FUNCTION	CONTROLLER	PEDAL	RIGHT
	ソステヌートペダル (中央)				CENTER
	ダンパーペダル (左)				LEFT
	AUX PEDAL				AUX

* 現在選択されている鍵盤パートによってカーソル位置が変わります。

コードフィンガリングチャート

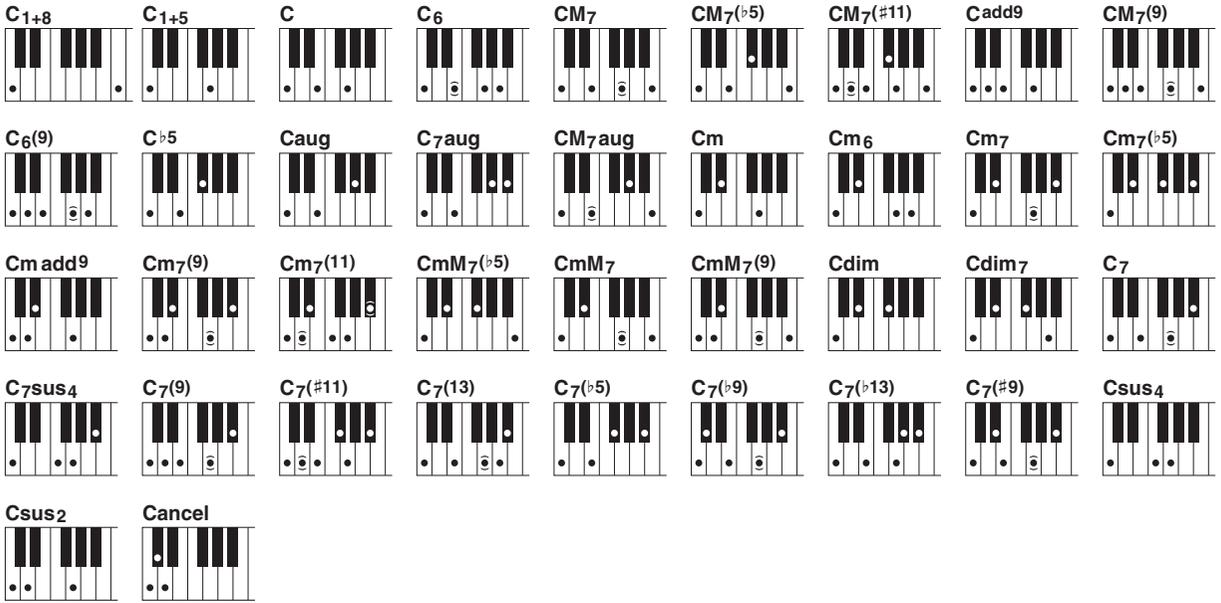

コードネーム	基本形	Cをルートとした場合のメイン画面での表示
1+8	1+8	C1+8
1+5	1+5	C1+5
Major [M]	1+3+5	C
Sixth [6]	1+(3)+5+6	C6
Major seventh [M7]	1+3+(5)+7	CM7
Major seventh flatted fifth [M7 ♭5]	1+3+ ♭5+7	CM7(♭5)
Major seventh add sharp eleventh [M7(♯11)]	1+(2)+3+ ♯4+5+7	CM7(♯11)
Add ninth [(9)]	1+2+3+5	Cadd9
Major seventh ninth [M7_9]	1+2+3+(5)+7	CM7(9)
Sixth ninth [6_9]	1+2+3+(5)+6	C6(9)
Flatted fifth [(♭5)]	1+3+ ♭5	C ♭5
Augmented [aug]	1+3+ ♯5	Caug
Seventh augmented [7aug]	1+3+ ♯5+ ♭7	C7aug
Major seventh augmented [M7aug]	1+(3)+ ♯5+7	CM7aug
Minor [m]	1+ ♭3+5	Cm
Minor sixth [m6]	1+ ♭3+5+6	Cm6
Minor seventh [m7]	1+ ♭3+(5)+ ♭7	Cm7
Minor seventh flatted fifth [m7 ♭5]	1+ ♭3+ ♭5+ ♭7	Cm7(♭5)
Minor add ninth [m(9)]	1+2+ ♭3+5	Cm add9
Minor seventh ninth [m7(9)]	1+2+ ♭3+(5)+ ♭7	Cm7(9)
Minor seventh eleventh [m7(11)]	1+(2)+ ♭3+4+5+(♭7)	Cm7(11)
Minor major seventh flatted fifth [mM7 ♭5]	1+ ♭3+ ♭5+7	CmM7(♭5)
Minor major seventh [mM7]	1+ ♭3+(5)+7	CmM7
Minor major seventh ninth [mM7(9)]	1+2+ ♭3+(5)+7	CmM7(9)
Diminished [dim]	1+ ♭3+ ♭5	Cdim
Diminished seventh [dim7]	1+ ♭3+ ♭5+6	Cdim7
Seventh [7]	1+3+(5)+ ♭7	C7
Seventh suspended fourth [7sus4]	1+4+5+ ♭7	C7sus4
Seventh ninth [7(9)]	1+2+3+(5)+ ♭7	C7(9)
Seventh add sharp eleventh [7(♯11)]	1+(2)+3+ ♯4+5+ ♭7	C7(♯11)
Seventh add thirteenth [7(13)]	1+3+(5)+6+ ♭7	C7(13)
Seventh flatted fifth [7 ♭5]	1+3+ ♭5+ ♭7	C7(♭5)
Seventh flatted ninth [7(♭9)]	1+ ♭2+3+(5)+ ♭7	C7(♭9)
Seventh add flatted thirteenth [7(♭13)]	1+3+5+ ♭6+ ♭7	C7(♭13)
Seventh sharp ninth [7(♯9)]	1+ ♯2+3+(5)+ ♭7	C7(♯9)
Suspended fourth [sus4]	1+4+5	Csus4
One plus two plus five [sus2]	1+2+5	Csus2
cancel	1+ ♭2+2	Cancel

* 基本形の()内の音符は省略しても構いません。

エフェクトタイプリスト

Reverb Block (リバーブブロック)

Type	特徴	MSB	LSB
BASIC HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	1	21
LIGHT HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。薄めな効果の設定です。	1	22
BALLAD HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。バラード曲に適した設定です。	1	19
PIANO HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブ。ピアノ音色に適した設定です。	1	20
HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
HALL2		1	16
HALL3		1	17
HALL4		1	18
HALL5		1	1
HALL M		1	6
HALL L		1	7
ATMO HALL	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
VOCAL HALL1	ボーカルに適したリバーブです。	1	27
VOCAL HALL2		1	28
ACOSTIC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
DRUMS ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
PERC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
ROOM2		2	17
ROOM3		2	18
ROOM4		2	19
ROOM5		2	0
ROOM6		2	1
ROOM7		2	2
ROOM S		2	5
ROOM M		2	6
ROOM L		2	7
STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16
STAGE2		3	17
STAGE3		3	0
STAGE4		3	1
PLATE1	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
PLATE2		4	17
PLATE3		4	0
GM PLATE		4	7
TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0
CANYON	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0
BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0
LARGE HALL	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	2
MEDIUM HALL		1	3
WARM ROOM	暖かい部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	3
WHITE ROOM	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0
WOODY ROOM	木の部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	4
RICH PLATE	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	1
NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0

Chorus Block (コーラスブロック)

Category	Type	特徴	MSB	LSB
REVERB	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0
	HALL2		1	16
	HALL3		1	17
	HALL4		1	18
	HALL5		1	1
	HALL M		1	6
	HALL L		1	7
	ATMO HALL	独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
	ACOSTIC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
	DRUMS ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21
	PERC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22
	ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16
	ROOM2		2	17
	ROOM3		2	18
	ROOM4		2	19
	ROOM5		2	0
	ROOM6		2	1
	ROOM7		2	2
	ROOM S		2	5
	ROOM M		2	6
	ROOM L		2	7
	STAGE1	ソノ楽器に適したリバーブです。	3	16
	STAGE2		3	17
	STAGE3		3	0
	STAGE4		3	1
	PLATE1	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16
	PLATE2		4	17
PLATE3	4		0	
GM PLATE	4		7	
DELAY	TEMPO DELAY1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0
	TEMPO DELAY2		21	16
	TEMPO ECHO	テンポ同期可能なエコーです。	21	8
	TEMPO CROSS1	テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
	TEMPO CROSS2		22	16
	TEMPO CROSS3		22	17
	TEMPO CROSS4		22	18
ER/KARAOKE	KARAOKE1	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	0
	KARAOKE2		20	1
	KARAOKE3		20	2
CHORUS	CHORUS1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17
	CHORUS2		66	8
	CHORUS3		66	16
	CHORUS4		66	1
	CHORUS5		65	2
	CHORUS6		65	0
	CHORUS7		65	1
	CHORUS8		65	8
	CHORUS FAST		65	16
	CHORUS LITE		65	17
	GM CHORUS1		65	3
	GM CHORUS2		65	4
	GM CHORUS3		65	5
	GM CHORUS4		65	6
	FB CHORUS		65	7
	CELESTE1		3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66
	CELESTE2	66		2
	SYMPHONIC1	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16
	SYMPHONIC2		68	0
	ENS DETUNE1	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0
ENS DETUNE2	87		16	
FLANGER	FLANGER1	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
	FLANGER2		67	16
	FLANGER3		67	17
	FLANGER4		67	1
	FLANGER5		67	0
	GM FLANGER		67	7
PHASER	PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0
	EP PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17
	EP PHASER2		72	18
	EP PHASER3		72	16
ROTARY SP	ROTARY SP5	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	66	18
(NO EFFECT)	NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0

DSP Block (DSP ブロック)

Panel Block Name	XG Block Name
DSP1	XG Variation Block
DSP2	XG Insertion1 Block
DSP3	XG Insertion2 Block
DSP4	XG Insertion3 Block

DSP1	DSP2-4	Category	Type	特徴	MSB	LSB	
●	●	REVERB	HALL1	ホールでの響きをシミュレートしたリバーブです。	1	0	
●	●		HALL2		1	16	
●	●		HALL3		1	17	
●	●		HALL4		1	18	
●	●		HALL5		1	1	
●	●		HALL M		1	6	
●	●		HALL L		1	7	
●	●		ATMO HALL		独特の雰囲気をもったロングリバーブです。	1	23
●	●		ACOSTIC ROOM		部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。スタンダードな設定です。	2	20
●	●		DRUMS ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。ドラム音色に適した設定です。	2	21	
●	●		PERC ROOM	部屋の響きをシミュレートしたリバーブ。打楽器音色に適した設定です。	2	22	
●	●		ROOM1	部屋の響きをシミュレートしたリバーブです。	2	16	
●	●		ROOM2		2	17	
●	●		ROOM3		2	18	
●	●		ROOM4		2	19	
●	●		ROOM5		2	0	
●	●		ROOM6		2	1	
●	●		ROOM7		2	2	
●	●		ROOM S		2	5	
●	●		ROOM M		2	6	
●	●		ROOM L	2	7		
●	●		STAGE1	ソロ楽器に適したリバーブです。	3	16	
●	●		STAGE2		3	17	
●	●		STAGE3		3	0	
●	●		STAGE4		3	1	
●	●		PLATE1	鉄板の響きをシミュレートしたリバーブです。	4	16	
●	●		PLATE2		4	17	
●	●		PLATE3		4	0	
●	●		GM PLATE		4	7	
●	●		TUNNEL	左右に広がった筒状の空間のシミュレートです。	17	0	
●	●		CANYON	限りなく広がる幻想的な音の世界をイメージしたものです。	18	0	
●	●		BASEMENT	若干のイニシャルディレイの後に、独特の響きをもったリバーブです。	19	0	
●	●		WHITE ROOM	若干のイニシャルディレイを持った独特のショートリバーブです。	16	0	
●	●	DELAY	DELAY LCR1	Left(レフト)、Center(センター)、Right(ライト)の3本のディレイ音を発生するエフェクトです。	5	16	
●	●		DELAY LCR2		5	0	
●	●		DELAY LR	Left(レフト)、Right(ライト)の2本のディレイ音を発生するエフェクトです。	6	0	
●	●		ECHO	L、R、2本のディレイとL、R独立のフィードバックディレイを持っています。	7	0	
●	●		CROSS DELAY1	2本のディレイのフィードバックをクロスさせたエフェクトです。	8	0	
●	●		CROSS DELAY2		8	16	
●	●		TEMPO DELAY1	テンポ同期可能なディレイです。	21	0	
●	●		TEMPO DELAY2		21	16	
●	●		TEMPO ECHO		テンポ同期可能なエコーです。	21	8
●	●		TEMPO CROSS1		テンポ同期可能なクロスディレイです。	22	0
●	●		TEMPO CROSS2	22		16	
●	●		TEMPO CROSS3	22		17	
●	●	TEMPO CROSS4	22	18			
●	●	ER/KARAOKE	KARAOKE1	カラオケ用のエコーと同じ仕組みのフィードバック付きのディレイです。	20	0	
●	●		KARAOKE2		20	1	
●	●		KARAOKE3		20	2	
●	●		ER1	リバーブの初期反射音のみを取り出したエフェクトです。	9	0	
●	●		ER2		9	1	
●	●		GATE REVERB1	ゲートリバーブをシミュレートしたものです。	10	0	
●	●		GATE REVERB2		10	16	
●	●	REVERS GATE	11		0		
●	●	CHORUS	CHORUS1	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	66	17	
●	●		CHORUS2		66	8	
●	●		CHORUS3		66	16	
●	●		CHORUS4		66	1	
●	●		CHORUS5		65	2	
●	●		CHORUS6		65	0	
●	●		CHORUS7		65	1	
●	●		CHORUS8		65	8	
●	●	CHORUS FAST	65	16			

エフェクトタイプリスト

DSP1	DSP2-4	Category	Type	特徴	MSB	LSB	
●	●	CHORUS	CHORUS LITE	音が自然に広がるコーラス効果がかかります。	65	17	
●	●		GM CHORUS1		65	3	
●	●		GM CHORUS2		65	4	
●	●		GM CHORUS3		65	5	
●	●		GM CHORUS4		65	6	
●	●		FB CHORUS		65	7	
●	●		CELESTE1	3相のLFOにより、音にうねりと広がりを与えるエフェクトです。	66	0	
●	●		CELESTE2		66	2	
●	●		SYMPHONIC1	セレステの変調をより多重化したものです。	68	16	
●	●		SYMPHONIC2		68	0	
●	●		ENS DETUNE1	ピッチをわずかにずらした音を付加することによる、うねりのないコーラスエフェクトです。	87	0	
●	●		ENS DETUNE2		87	16	
●	●		AMB CHORUS	初期反射音を付加したコーラスです。	65	9	
●	●		AMB CELESTE	初期反射音を付加した多相コーラスです。	66	9	
●	●		AMB SYMPHONIC	初期反射音を付加したシンフォニックです。	68	9	
●	●		FLANGER	FLANGER1	ジェットサウンドを作り出す効果です。	67	8
●	●	FLANGER2		67		16	
●	●	FLANGER3		67		17	
●	●	FLANGER4		67		1	
●	●	FLANGER5		67		0	
●	●	GM FLANGER		67		7	
●	●	V_FLANGER		アナログフランジャーをシミュレートしたものです。不規則なLFO波形も選択できます。	104	0	
●	●	T_FLANGER		テンポ同期可能なフランジャーです。	107	0	
●	●	DYN FLANGER		入力レベルに応じてディレイタイムの動くフランジャーです。	110	0	
●	●	AMB FLANGER	初期反射音を付加したフランジャーです。	67	9		
●	●	PHASER	PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。	72	0	
●	●		PHASER2		72	8	
●	●		PHASER3		72	19	
●	●		T_PHASER1	テンポ同期可能なフェーザーです。	108	0	
●	●		T_PHASER2		108	16	
●	●		EP PHASER1	位相(フェーズ)を周期的に変化させ音にうねりを持たせます。エレクトリックピアノ用です。	72	17	
●	●		EP PHASER2		72	18	
●	●		EP PHASER3		72	16	
●	●		DYN PHASER	入力レベルに応じて周波数の動くフェーザーです。	111	0	
●	●	DISTORTION	V_DIST WARM	ビンテージチューブやファズなどの音をシミュレートしたディストーションです。	98	22	
●	●		V_DIST CLS H		98	23	
●	●		V_DIST CLS S		98	20	
●	●		V_DIST METAL		98	24	
●	●		V_DIST CRUNC		98	18	
●	●		V_DIST BLUES		98	21	
●	●		V_DIST EDGY		98	19	
●	●		V_DIST SOLID		98	25	
●	●		V_DST CLEAN1		98	17	
●	●		V_DST CLEAN2		98	26	
●	●		V_DIST TWIN		98	16	
●	●		V_DIST ROCA		103	18	
●	●		V_DST JZ CLN		98	27	
●	●		V_DST FUSION		103	19	
●	●		ST AMP SOLID		ステレオタイプのアンブシュミュレーターです。	75	29
●	●		ST AMP CRUNC			75	30
●	●		ST AMP BLUES	75		28	
●	●		ST AMP CLEAN	ステレオタイプのアンブシュミュレーターです。	75	27	
●	●		ST AMP HARP		75	31	
●	●		V_DIST HARD		ビンテージチューブやファズなどの音をシミュレートしたディストーションです。	98	0
●	●		V_DIST SOFT	98		2	
●	●		DIST HARD1	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ハード)	75	16	
●	●		DIST HARD2		75	22	
●	●		DIST SOFT1	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ソフト)	75	17	
●	●		DIST SOFT2		75	23	
●	●		DIST HEAVY	音にエッジの効いた歪みを与えます。(ヘビー)	73	0	
●	●		OVERDRIVE	音にマイルドな歪みを与えます。	74	0	
●	●		ST DIST	ステレオタイプのディストーションです。	73	8	
●	●		ST OD	ステレオタイプのオーバードライブです。	74	8	
●	●		ST DIST HARD	ステレオタイプのディストーションです。(ハード)	75	18	
●	●		ST DIST SOFT	ステレオタイプのディストーションです。(ソフト)	75	19	
●	●		AMP SIM1	ギターアンブをシミュレートしたものです。	75	0	
●	●		AMP SIM2		75	1	
●	●	ST AMP1	ステレオタイプのアンブシュミュレーターです。	75	20		
●	●	ST AMP2		75	21		

DSP1	DSP2-4	Category	Type	特徴	MSB	LSB	
●	●	DISTORTION	ST AMP3	ステレオタイプのアンブシュミュレーターです。	75	8	
●	●		ST AMP4		75	24	
●	●		ST AMP5		75	25	
●	●		ST AMP6		75	26	
●		DISTORTION+	DST+DELAY1	ディストーションとディレイを直列に接続したものです。	95	16	
●			DST+DELAY2	95	0		
●			OD+DELAY1	オーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	95	17	
●			OD+DELAY2	95	1		
●			CMP+DST+DLY1	コンプレッサーとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	96	16	
●			CMP+DST+DLY2	96	0		
●			CMP+OD+DLY1	コンプレッサーとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	96	17	
●			CMP+OD+DLY2	96	1		
●			V_DST H+DLY	Vディストーション ハードとディレイを直列に接続したものです。	98	1	
●			V_DST S+DLY	Vディストーション ソフトとディレイを直列に接続したものです。	98	3	
●			DST+TDLY	ディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	0	
●			OD+TDLY	オーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	100	1	
●			COMP+DIST1	前段にコンプレッサーがあるため、入力レベルにかかわらず均等に歪ませることができます。	73	16	
●			COMP+DIST2		73	1	
●			CMP+DST+TDL	コンプレッサーとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	0	
●			CMP+OD+TDLY1	コンプレッサーとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	101	1	
●			CMP+OD+TDLY2		101	16	
●			CMP+OD+TDLY3		101	17	
●			CMP+OD+TDLY4		101	18	
●			CMP+OD+TDLY5		101	19	
●			CMP+OD+TDLY6		101	20	
●			V_DST H+TDL1	Vディストーション ハードとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	0	
●			V_DST H+TDL2	103	17		
●			V_DST S+TDL1	Vディストーション ソフトとテンポディレイを直列に接続したものです。	103	1	
●		V_DST S+TDL2	103	16			
●		REAL DIST	MLT DS SOLO	ギター音色用のマルチエフェクトです。ギターソロに適した設定です。	95	32	
●			MLT DS BASIC	ギター音色用のマルチエフェクトです。ベーシックなディストーションの設定です。	95	33	
●			MLT OD CHO	ギター音色用のマルチエフェクトです。オーバードライブとコーラスの設定です。	95	34	
●			MLT CR WAH	ギター音色用のマルチエフェクトです。クランチとワウの設定です。	95	35	
●			MLT OLD DLY	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・ディレイの設定です。	95	36	
●			VINTAGE ECHO	ギター音色用のマルチエフェクトです。ビンテージ・エコーの設定です。	95	37	
●			ST AMP DS	ギター音色用のステレオディストーションです。ディストーションの設定です。	96	32	
●			ST AMP OD	ギター音色用のステレオディストーションです。オーバードライブの設定です。	96	33	
●			ST AMP VT	ギター音色用のステレオディストーションです。ビンテージな設定です。	96	34	
●			ST AMP HV	ギター音色用のステレオディストーションです。ヘビーな設定です。	96	35	
●			AMP1 CLASSIC	ブリティッシュコンボアンプのシュミレーションです。クラシカルな設定です。	97	32	
●			AMP1 TOP BST	ブリティッシュコンボアンプのシュミレーションです。TOP BOOSTを使用した設定です。	97	33	
●			AMP1 CUSTOM	ブリティッシュコンボアンプのシュミレーションです。よく使われる設定です。	97	34	
●			AMP1 HEAVY	ブリティッシュコンボアンプのシュミレーションです。ヘビーな設定です。	97	35	
●			AMP2 BLUES	ブリティッシュコンボアンプのシュミレーションです。ブルース向けの設定です。	98	32	
●			REAL DIST	AMP2 HEAVY1	ブリティッシュスタックアンプのシュミレーションです。ヘビーな設定1です。	98	33
●		AMP2 HEAVY2		ブリティッシュスタックアンプのシュミレーションです。ヘビーな設定2です。	98	34	
●		AMP2 CLEAN		ブリティッシュスタックアンプのシュミレーションです。クリーンな設定です。	98	35	
●		AMP2 DRT CLN		ブリティッシュスタックアンプのシュミレーションです。少し歪ませた設定です。	98	36	
●		PITCH CHANGE	PITCH CHG1	入力信号のピッチを変えるエフェクトです。	80	16	
●			PITCH CHG2		80	0	
●			PITCH CHG3		80	1	
●	●	WAH AUTO	AUTO WAH1	ワウフィルターの中心周波数を周期的に変化させます。	78	16	
●	●		AUTO WAH2		78	0	
●			AT.WAH+DST1		オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	78	17
●			AT.WAH+DST2			78	1
●			AT.WH+DST HD			78	21
●			AT.WH+DST HV			78	23
●			AT.WH+DST LT			78	25
●			AT.WAH+OD1			78	18
●			AT.WAH+OD2		78	2	
●			AT.WH+OD HD		オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	78	22
●			AT.WH+OD HV		78	24	
●			AT.WH+OD LT		78	26	
●	●		TEMPO AT.WAH		テンポ同期可能なオートワウです。	79	0
●			T_AT.WH+DST		テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	79	1
●		T_A.WH+DSTHD	79	21			
●		T_A.WH+DSTHV	79	23			
●		T_A.WH+DSTLT	79	25			

エフェクトタイプリスト

DSP1	DSP2-4	Category	Type	特徴	MSB	LSB	
●		WAH AUTO	T_AT.WH+OD		79	2	
●			T_A.WH+OD HD	テンポ同期可能なオートワウです。オートワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	79	22	
●			T_A.WH+OD HV		79	24	
●			T_A.WH+OD LT		79	26	
●	●	WAH TCH/PDL	TOUCH WAH1		入力レベルによりワウフィルターの中心周波数を変えるエフェクトです。	82	0
●	●		TOUCH WAH2	82		8	
●			TOUCH WAH3	82		20	
●			TC.WH+DST1	タッチワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	82	16	
●			TC.WH+DST2		82	1	
●			TC.WH+DST HD		82	21	
●			TC.WH+DST HV		82	23	
●			TC.WH+DST LT		82	25	
●			TC.WAH+OD1		タッチワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	82	17
●			TC.WAH+OD2	82		2	
●			TC.WAH+OD HD	82		22	
●			TC.WAH+OD HV	82		24	
●			TC.WAH+OD LT	82	26		
●			WH+DST+DLY1	ワウとディストーションとディレイを直列に接続したものです。	97	16	
●			WH+DST+DLY2		97	0	
●			WH+DST+TDLY	ワウとディストーションとテンポディレイを直列に接続したものです。	102	0	
●			WH+OD+DLY1	ワウとオーバードライブとディレイを直列に接続したものです。	97	17	
●			WH+OD+DLY2		97	1	
●			WH+OD+TDLY1	ワウとオーバードライブとテンポディレイを直列に接続したものです。	102	1	
●			WH+OD+TDLY2		102	16	
●	●	CLAVI TC.WAH	クラビネットに適したタッチワウです。	82	18		
●	●	EP TC.WAH	エレピに適したタッチワウです。	82	19		
●		PEDAL WAH	"Pedal Control"パラメーターにより中心周波数を制御できるワウです。(エフェクトパラメータリスト参照)	122	0		
●		PEDAL WH+DST		122	1		
●		P.WH+DIST HD	ペダルワウの出力をディストーションにより歪ませることができます。	122	21		
●		P.WH+DIST HV		122	23		
●		P.WH+DIST LT		122	25		
●		PEDAL WH+OD		122	2		
●		P.WH+OD HD	ペダルワウの出力をオーバードライブにより歪ませることができます。	122	22		
●		P.WH+OD HV		122	24		
●		P.WH+OD LT		122	26		
●	●	DYNAMIC	COMP MED	若干のコンプレッサー感が得られます。	83	16	
●	●		COMP HEAVY	強めのコンプレッサー感が得られます。	83	17	
●			COMP MELODY	メロディーパートに適したコンプレッサーです。	105	16	
●			COMP BASS	ベースパートに適したコンプレッサーです。	105	17	
●			MBAND COMP	マスター出力用のコンプレッサーで、帯域別にコンプレッサーをかけます。	105	0	
●	●		COMPRESSOR	設定レベル以上の信号が入力されると出力を抑えます。また音にアタック感を与えることもできます。	83	0	
●	●	NOISE GATE	入力信号が設定レベル以下になると、入力をゲートします。	84	0		
●		ROTARY SP	DUAL ROT BRT	ロータリースピーカーをシミュレートしたものです。	99	16	
●			DUAL ROT WRM		99	17	
●			DUAL ROT SP1		99	0	
●			DUAL ROT SP2		99	1	
●	●		ROTARY SP1		69	16	
●	●		ROTARY SP2		71	17	
●	●		ROTARY SP3		71	18	
●	●		ROTARY SP4		70	17	
●	●		ROTARY SP5		66	18	
●	●		ROTARY SP6		69	0	
●	●		ROTARY SP7		71	22	
●			2WAY ROT SP		86	0	
●			DST+ROT SP		ディストーションとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	1
●			DST+2ROT SP		ディストーションと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	1
●		OD+ROT SP	オーバードライブとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	2		
●		OD+2ROT SP	オーバードライブと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	2		
●		AMP+ROT SP	アンプシミュレーターとロータリースピーカーを直列に接続したものです。	69	3		
●		AMP+2ROT SP	アンプシミュレーターと2ウェイロータリースピーカーを直列に接続したものです。	86	3		
●	●	TREMLOLO	TREMLOLO1	音量を周期的に変化させるエフェクトです。	70	16	
●	●		TREMLOLO2		71	19	
●	●		TREMLOLO3		70	0	
●	●		EP TREMLOLO		70	18	
●	●		GT TREMLOLO1		71	20	
●	●		GT TREMLOLO2		70	19	
●	●		VIBE VIBRATE		ビブラフォンのビブラートのようなエフェクトです。	119	0
●	●		T_TREMLOLO		テンポ同期可能なトレモロです。	120	0

DSP1	DSP2-4	Category	Type	特徴	MSB	LSB
●	●	SPATIAL	AUTO PAN1	音像を左右、前後に周期的に移動させるエフェクトです。	71	16
●	●		AUTO PAN2		71	0
●	●		AUTO PAN3		71	1
●	●		EP AUTOPAN		71	21
●	●		T_AUTO PAN1		121	0
●	●		T_AUTO PAN2	121	1	
●	●	EQ/ENHANCER	EQ DISCO	オーディオ信号の周波数の上下を強調したディスコ風のエフェクト効果が得られます。	76	16
●	●		EQ TEL	オーディオ信号の周波数の上下をカットした電話のようなエフェクト効果が得られます。	76	17
●	●		2BAND EQ	LOW (ロー)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。ドラムパートに最適です。	77	0
●	●		3BAND EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なモノラルイコライザーです。	76	0
●	●		ST 3BAND EQ	LOW (ロー)、MID (ミドル)、HIGH (ハイ)のイコライジングが可能なステレオイコライザーです。	76	18
●	●		HM ENHANCE1	入力信号に新たな倍音を付加し音をきわだたせるエフェクトです。	81	16
●	●	HM ENHANCE2	81		0	
●	●	MISC	VCE CANCEL	CDなどのソースのボーカルパートを減衰させることができます。	85	0
●	●		AMBIENCE	音の定位をぼかして空間的な広がりを得るエフェクトです。	88	0
●	●		TALKING MOD	入力信号に母音をつけます。	93	0
●	●		LOOP FX1	入力信号を音質を粗くします。	94	16
●	●		LOOP FX2		94	17
●	●		LO-FI		94	0
●	●		LO-FI DRUM1		94	18
●	●		LO-FI DRUM2	入力信号を音質を粗くします。ドラム音に適した設定です。	94	19
●	●		LO-FI DRUM3		76	19
●	●		LO-FI DRUM4		76	20
●	●		DYN FILTER		109	0
●	●		DYN RINGMOD	入力レベルに応じて、リングモジュレーションのかかり方をコントロールします。	112	0
●	●		RING MOD	入りに高周波の振幅変調をかけて音程を変化させるエフェクトです。	113	0
●	●		ISOLATOR	入力信号のうち、特定の帯域のレベルをコントロールできます。	115	0
●	●	-	NO EFFECT	エフェクトをオフにします。	0	0
●	●	-	THRU	エフェクトをかけずにバイパスします。	64	0

パラメーターチャート

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Main														
SongFile	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Song	-	
StyleFile	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
Right1 VoiceFile	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Right2 VoiceFile	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Left VoiceFile	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PartOnOff (Right1)	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
PartOnOff (Right2)	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
PartOnOff (Left)	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
RegistrationBankFile	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
File System														
CharacterSelect	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	全Name関連ポップアップに1つ
Song														
Track1, 2 On/Off	×	×	×	×	×	-	○	Guide Setting	×	×	○	Song	-	Channel On/Offポップアップと連動する
ExtraTracks On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Song	-	Channel On/Offポップアップと連動する
A-B Repeat	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Synchro Start	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Song	-	
Start/Stop	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Song	-	
Menu > Function > Song Setting														
Guide Mode	○	×	×	×	×	-	○	Guide Setting	×	×	×	-	-	ソングにデータが無い場合、変更はデフォルトに戻る
GuideLampOn/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
GuideLampTiming	○	×	×	×	×	-	○	Guide Setting	×	×	×	-	-	ソングにデータが無い場合、変更はデフォルトに戻る
Repeat Mode	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Phrase Mark Repeat	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Track1 Channel	○	×	×	×	×	-	○	-	×	×	×	-	-	録音によって設定される。Track2とは同値にならない。
Track2 Channel	○	×	×	×	×	-	○	-	×	×	×	-	-	録音によって設定される。Track1とは同値にならない。
Auto Ch Set	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Lyrics Language	○	×	×	×	×	-	○	Lyrics Setting	×	×	×	-	-	
QuickStart	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PAT On/Off	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	ソング選曲時にOFF 曲頭にSysExがあればON
Tempo														
Master Tempo	×	×	×	×	×	-	○	TEMPO	○	×	○	Tempo	-	
Song Creator														
REC Mode														
Rec Start	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PunchInAt	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Rec End	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PunchOutAt	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Pedal Punch In/Out	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Quantize														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Size	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Strength	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Track Delete														
Track Delete	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Track Mix														
Source1	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Source2	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Destination	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Channel Transpose														
CHANNEL TRANSPOSE	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
REC Mode > Channel > Setup														
Setup Select	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Chd/ 1-16/ SysEx./ Lyric > Filter														
Main Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Control Change Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SCORE SW														
Left on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Right on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Lyric on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Chord on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
NoteName on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Pedal on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Fingering on/off	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Size	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Left ch.	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Right ch.	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
KeySignature	×	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Quantize	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
NoteName	○	×	×	×	×	-	○	Score Setting	×	×	×	-	-	
Style														
AccompanimentOnOff	×	×	×	×	×	-	×	-	×	○ (On)	○	Style	-	
OTSLink	×	×	×	○ (On)	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
AutoFillIn	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Section	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
SynchroStart	×	×	×	×	×	-	×	-	×	○ (On)	○	Style	-	
SynchroStop	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
StartStop	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Menu > Function > Style Setting/ Split Point/ Chord Fingering														
Style Setting														
StopAmp	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
OTSLinkTiming	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SynchroStopWindow	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
StyleTouch	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
SectionSet	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tempo Hold	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Part On/Off	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Split Point														
SplitPoint (Left)	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	Split Point	
SplitPoint (Style)	○	×	×	×	×	-	○	Guide Setting	×	×	○	Style	Split Point	
Chord Fingering														
FingeringType	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	Fingering	
Chord Root Note	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord Root Type	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Digital Studio > Digital Recording > Style Creator														
BASIC														
Section	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Pattern Length	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Tempo	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Beat	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Assembly														
Source Pattern	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Section	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Play Type	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Groove > Groove														
Original Beat	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Beat Converter	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Swing	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Fine	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Groove > Dynamics														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Accent Type	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Strength	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Expand/Comp.	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Boost/Cut	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Quantize														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Size	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Strength	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Velocity Change														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Boost/Cut	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Bar Copy														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Source Top	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Source Last	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Destination	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Bar Clear														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Source Top	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Source Last	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Channel > Remove Event														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Event	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Parameter														
Channel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Source Root	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Source Chord	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
NTR	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
NTT	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
NTT BASS	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
High Key	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Note Limit Low	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Note Limit High	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
RTR	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Edit > Filter														
Main Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Control Change Filter	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Music Finder														
SortBy	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SortOrder	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
StyleTempo	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Information 表示SW	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
search1/2設定														
Music	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Keyword	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Style	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Beat	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SearchArea	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tempo (Low)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tempo (High)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Genre	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Search 結果	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Record (=Property の設定)	×	×	×	○	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
レコーディングデータ														
SFF データ	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	×	-	-	
Voice Effect														
LeftHold	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Harmony/Echo	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
Poly/Mono (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Poly/Mono (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Poly/Mono (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Dsp (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Dsp (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Dsp (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Variation (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Variation (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Variation (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Voice Effect > Harmony/Echo														
Type	×	×	×	×	○	Harmony	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
Volume	×	×	×	×	○	Harmony	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
Speed	×	×	×	×	○	Harmony	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
Assign	×	×	×	×	○	Harmony	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
ChordNoteOnly	×	×	×	×	○	Harmony	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
TouchLimit	×	×	×	×	○	Harmony	○	Keyboard Voice	×	○	○	Harmony	-	
Voice Open/Save > Voice Set (Editor)														
Voice (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Voice (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Voice (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Piano														
Piano Tuning Curve	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
KeyOff Sample	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Sustain Sample	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
String Resonance	○		×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
COMMON														
Volume for Balance (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Volume for Balance (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Volume for Balance (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Touch Sense Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Touch Sense Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Touch Sense Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Touch Sense Offset (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Touch Sense Offset (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Touch Sense Offset (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Part Octave for Right1/Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Part Octave for Left	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
CONTROLLER														
MW Low Pass Filter Control (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW Low Pass Filter Control (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW Low Pass Filter Control (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
MW Amplitude Control (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
MW Amplitude Control (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW AmpLitude Control (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
MW LFO PMOD Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW LFO PMOD Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW LFO PMOD Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
MW LFO FMOD Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW LFO FMOD Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW LFO FMOD Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
MW LFO AMOD Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW LFO AMOD Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
MW LFO AMOD Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
SOUND														
EG Attack (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EG Attack (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EG Attack (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
EG Decay (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EG Decay (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EG Decay (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
EG Release (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EG Release (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EG Release (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Vibrato Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Vibrato Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Vibrato Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Vibrato Speed (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Vibrato Speed (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Vibrato Speed (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Vibrato Delay (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Vibrato Delay (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Vibrato Delay (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
EFFECT/EQ														
DSP Type (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
DSP Type (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
DSP Type (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
DSP Variation Value (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
DSP Variation Value (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
DSP Variation Value (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
EQ Low Freq (Right1)	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ Low Freq (Right2)	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ Low Freq (Left)	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
EQ High Freq (Right1)	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ High Freq (Right2)	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ High Freq (Left)	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
VibeRotor Sw (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
VibeRotor Sw (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
VibeRotor Sw (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flute > Footage														
Organ Flutes Footage (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Footage (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Footage (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flutes Type (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Type (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Type (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Vib On/Off (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Vib On/Off (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Vib On/Off (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Vib Depth (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Vib Depth (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Vib Depth (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Vib Speed (Right1)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Vib Speed (Right2)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Vib Speed (Left)	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flute > Footage														
Organ Flutes Attack Footage (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Attack Footage (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Attack Footage (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flutes Attack Mode (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Attack Mode (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Attack Mode (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flutes Attack length (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Attack length (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Attack length (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flutes Response (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Response (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Organ Flutes Response (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Organ Flutes Volume (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Volume (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Organ Flutes Volume (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Main > Mixing Console > Voice														
Volume														
Offset Volume Song	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Song	-	
Offset Volume Style	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
Volume Left	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Volume Right1	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Volume Right2	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Part Volume Song	×	×	×	×	×	-	○	Volume	×	×	×	-	-	
Part Volume Style	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
Pan Pot														
Offset PanPot Song	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Offset PanPot Style	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
PanPot Left	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
PanPot Right1	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
PanPot Right2	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Part PanPot Song	×	×	×	×	×	-	○	Pan	×	×	×	-	-	
Part PanPot Style	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
Voice														
Voice (Right1)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Voice (Right2)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Voice (Left)	×	×	×	×	○	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Voice (Style Part)	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style		
Voice (Song Part)	×	×	×	×	×	-	○	Voice	×	×	×	-		
Main > Mixing Console > Filter														
Brightness														
Brightness Song Part	×	×	×	×	×	-	○	Filter	×	×	×	-	-	
Brightness Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
Brightness Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Brightness Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Brightness Left	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Harmonic Content														
Harmonic Content Song Part	×	×	×	×	×	-	○	Filter	×	×	×	-	-	
Harmonic Content Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
Harmonic Content Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Harmonic Content Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Harmonic Content Left	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Main > Mixing Console > Tune														
Octave														
Octave Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Octave Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Octave Left	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Tune														
Tune Right1	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Tune Right2	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Tune Left	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Portamento Time														
Portamento Time Right1	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Portamento Time Right2	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Portamento Time Left	×	×	×	×	○	Voice	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Pitch Bend Range														
Pitch Bend Range Right1	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Pitch Bend Range Right2	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Pitch Bend Range Left	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Transpose														
Master Transpose	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Transpose	-	
Song Transpose	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Transpose	-	
Keyboard Transpose	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Transpose	-	
Main > Mixing Console > EQ														
MasterEQ Type	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	Master EQ	
MasterEQ Parameter	×	×	○	×	×	-	×	-	×	×	×	-	Master EQ	
EQ Low Gain														
EQ Low Gain Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
EQ Low Gain Song Part	×	×	×	×	×	-	○	EQ	×	×	×	-	-	
EQ Low Gain Right1	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ Low Gain Right2	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ Low Gain Left	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
EQ Low Gain Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
EQ Low Gain Song (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
EQ High Gain														
EQ High Gain Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
EQ High Gain Song Part	×	×	×	×	×	-	○	EQ	×	×	×	-	-	
EQ High Gain Right1	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ High Gain Right2	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
EQ High Gain Left	×	×	×	×	○	EQ	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
EQ High Gain Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
EQ High Gain Song (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Main > Mixing Console > Effect														
Reverb Type														
Reverb Type	×	×	×	×	×	-	○	Effect	○	×	○	Style/Song	Reverb Type	
Reverb Return Level	×	×	×	×	×	-	○	Effect	○	×	○	Style/Song	Reverb Return Level	
Reverb Depth														
Reverb Depth Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style		
Reverb Depth Song Part	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	×	-		
Reverb Depth Right1	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice		
Reverb Depth Right2	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice		
Reverb Depth Left	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style		
Reverb Depth Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Reverb Depth Song (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chorus Type														
Chorus Type	×	×	×	×	×	-	○	Effect	○	×	○	Style/Song	-	
Chorus Return Level	×	×	×	×	×	-	○	Effect	○	×	○	Style/Song	Chorus Return Level	
Chorus Depth														
Chorus Depth Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
Chorus Depth Song Part	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	×	-	-	
Chorus Depth Right1	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Chorus Depth Right2	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Chorus Depth Left	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Chorus Depth Style (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Style	-	
Chorus Depth Song (Offset)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
DSP Type														
DSP1 (Variation) Type	×	×	×	×	×	-	○	Effect	○	×	○	Style/Song	-	
DSP1 (Variation) Return Level	×	×	×	×	×	-	○	Effect	○	×	○	Style/Song	DSP Return Level	
DSP2Type	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	○	Voice/Style/Song	-	
DSP3Type	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	○	Voice/Style/Song	-	
DSP4Type	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	○	Voice/Style/Song	-	
DSP Depth														
DSP Depth Style Part	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
DSP Depth Song Part	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	×	-	-	
DSP Depth Right1	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
DSP Depth Right2	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
DSP Depth Left	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Insertion Type														
Ins.Type (Right1)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Ins.Type (Right2)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Voice	-	
Ins.Type (Left)	×	×	×	×	○	Effect	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
Ins.Type (Song)	×	×	×	×	×	-	○	Effect	×	×	×	-	-	
Effect Parameter (Reverb/Chorus/DSP1-4)	×	×	○	×	×	-	○	Effect	×	×	×	-	-	
Main > Channel > Channel On/Off Popup														
ChannelOnOff (Song)	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Song	-	
ChannelOnOff (Style)	×	×	×	×	×	-	×	-	○	×	○	Style	-	
MIDI														
MIDI Template														
Template No.	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Preset Template Name	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Menu > Function > MIDI														
System														
Local Control	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Clock	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Transmit Clock	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Receive Transpose	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Receive Start/Stop	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SysEx Transmit	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SysEx Receive	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord SysEx Transmit	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord SysEx Receive	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Transmit														
Part Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
Ch (Partごと)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Filter (Partごと)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Receive														
CH Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Part Select	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Filter (Chごと)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Bass (On Bass Note)														
Bass (On Bass Note)	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Chord Detect														
Chord Detect	×	○	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Menu > Function > Mater Tune/Scale Tune														
Master Tune														
MasterTune	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Scale Tune														
Scale	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Scale	-	
Tune	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Scale	-	
BaseNote	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Scale	-	
Part Select (Right1/Right2, Left, Style)	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	Scale	-	
Menu > Function > Controller														
Foot Pedal														
PedalFunction	×	×	×	×	○	Pedal	○	Keyboard Voice	×	○	○	Pedal	-	
PedalSettings	×	×	×	×	○	Pedal	○	Keyboard Voice	×	○	○	Pedal	-	
PedalPolarity	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Depends ON R1 Voice	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Keyboard/Panel														
Touch Response	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Initial TouchOffLevel	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Voice	-	
Initial Touch Part OnOff	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Voice	-	
TransposeAssign	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Menu > Function > Regist.Sequence/ Freeze/ Voice Set														
Regist Sequence														
RegistSequenceData	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	レジストバンクファイルに1つ
RegistSequenceEnable	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Regist (+) Pedal	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Regist (-) Pedal	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
SequenceEnd	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	レジストバンクファイルに1つ
Freeze Group														
FreezeGroupSetting	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
FreezeOnOff	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
VoiceSet														
VoiceSet Group Right1 OnOff	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
VoiceSet Group Right2 OnOff	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
VoiceSet Group Left OnOff	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Menu > Function > Utility														
Configuration1														
FadeInTime	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
FadeOutTime	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
FadeOutHoldTime	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
MetronomeVolume	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
MetronomeSound	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
TimeSignature	×	×	×	×	×	-	○	-	○	×	×	-	-	
ParameterLock	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
TapCountPercussion	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
TapCountVelocity	×	×	×	×	×	-	○	Keyboard Voice	×	○	○	Style	-	
AutoPowerOff	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Configuration2														
DisplayVoiceNumber	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Speaker	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	

Parameter	System				Voice Set	Voice Set Group	Song		Style		Registration		Parameter Lock Group	備考
	Setup	MIDI Setup	User Effect	Music Finder			Song	Song Setup Group	Style Data	OTS	Regist	Freeze Group		
VoiceCategory Button Options	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Display Style Tempo	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Popup Display Time	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
IAC	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
IAC Depth	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
AUX In Noise Gate	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Media														
SongAutoOpen	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Owner														
Language	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	Factory Resetでリセットされない
OwnerName	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	Factory Resetでリセットされない
System Reset														
FactoryResetSetting	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Registration														
RegistMemory Contents	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
RegistNumber	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
RegistContentsName	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	-	-	
OTS														
OTSTNumber	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Metronome														
StartStop	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Transpose														
Transpose	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Transpose	-	
Direct Access														
Direct Access	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PianoRoom														
Piano	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Environment	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
LidPosition	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Detail														
Touch	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Tune	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
Damper Resonance	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
String Resonance	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
KeyOff Sampling	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
PianoLock	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
USB Audio														
Audio Volume	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	○	Audio	-	
Audio Player Repeat Mode	○	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	
A-B Repeat	×	×	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	-	