

# ファームウェア更新手順

**ご注意:** 更新中に楽器の電源を切ったり、USBメモリーを抜いたりしないでください。

## 1 ファームウェアをダウンロードします。

- 1) PCにzipファイルをダウンロードします。
- 2) USBメモリーをPCに接続します。
- 3) zipを解凍して\*.PRGファイルをUSBメモリーのルートディレクトリにコピーします。

## 2 USBメモリーを楽器に接続します。

\*.PRGファイルが入ったUSBメモリーを、楽器のUSB TO DEVICE端子に接続します。

**ご注意:** USBメモリーが確実に端子に挿されていることを確認してください。  
正しく挿されていないと、端子が破壊されることがあります。

## 3 ファームウェアをインストールします。


- 1) パネルにある[START/STOP]ボタンを押しながら電源を入れます。

[START/STOP] ボタン


電源スイッチ




- 2) 以下の画面が表示されるまで、[START/STOP]ボタンを押し続けます。

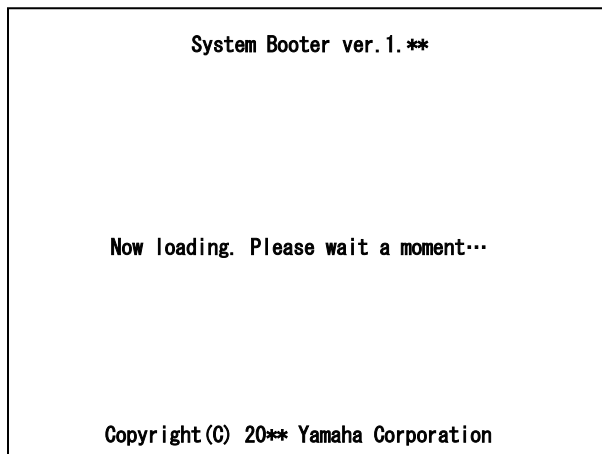


- 3) しばらくすると以下のメッセージが表示されるので、[START/STOP]ボタンを押します。

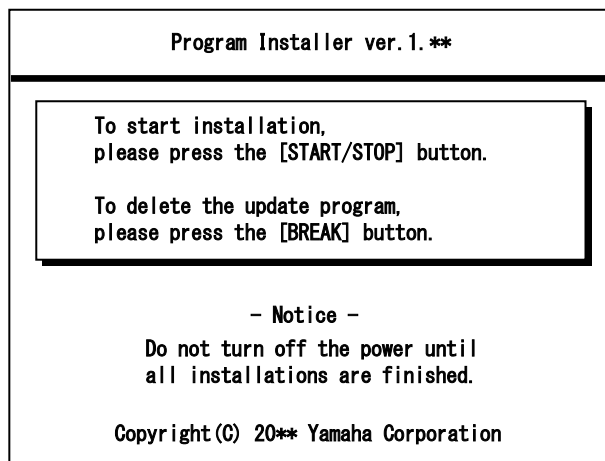

- 4) 以下のメッセージが表示されたら、再度[START/STOP]ボタンを押してファームウェアの更新を開始します。更新中はプログレスバーが表示されます。

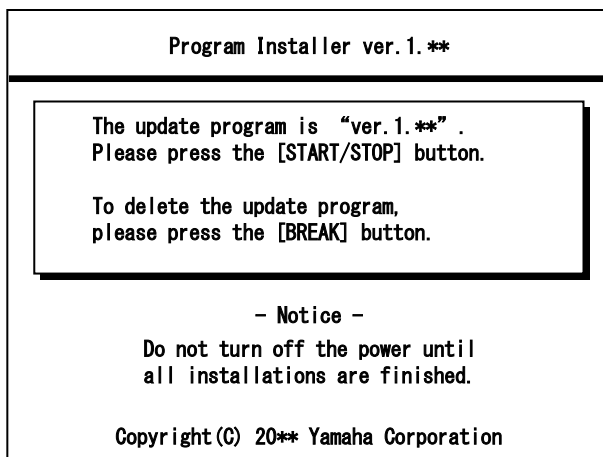

- 5) 完了すると、バージョンが表示されます。その後、電源を切ります。

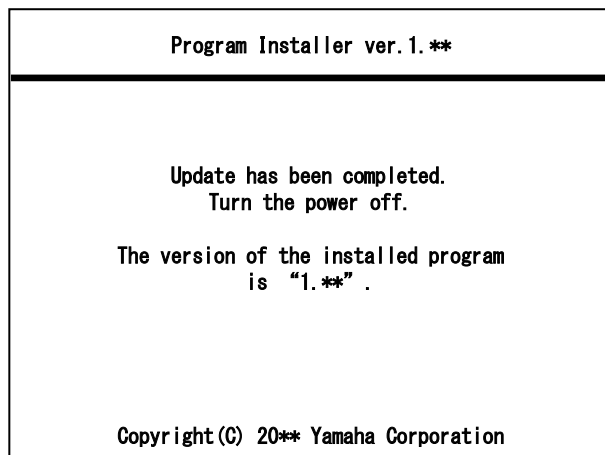

## バージョン確認方法

### PSR-S670

- 1) 電源を入れて、メイン画面が表示されるまで待ちます。
- 2) [FUNCTION]ボタンを押して、[SYSTEM]を選んで[OWNER]タブを表示します。
- 3) [7▲]または[8▲]ボタンを押します。

- 4) バージョンが表示されるので、更新したバージョンと一致することを確認します。
- 5) [8▲] (EXIT) ボタンかまたは[EXIT]ボタンを押して画面を閉じます。

## トラブルシューティング

- 1) **作業中に電源が切れた、またはUSBメモリーを抜いてしまった。**  
再インストールが必要です。書き換え手順の最初から実行してください。
  
- 2) **画面上にエラーメッセージが表示されインストールが実行できない。**  
以下を確認してください。
  - ・ USBメモリーが正しく挿入されていますか？
  - ・ USBメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
  - ・ USBメモリー内のデータ、もしくはUSBメモリー自体が壊れていませんか？別のUSBメモリーにて再度インストールしてみてください。