


本機を2台使用して、1台を左スピーカー、もう1台を右スピーカーとしてステレオ再生をお楽しみいただけます。以下の手順に沿って、左右別々にスピーカーの設定をしてください。

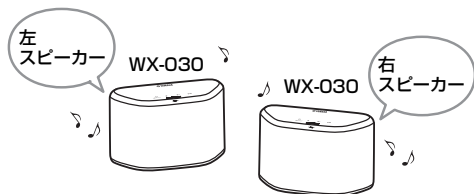

ご注意

- ステレオペアをご利用いただくには、WX-030が2台必要になります。
- ステレオペアを設定する前に、本機のファームウェア、および専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を最新にアップデートしてください（詳細は取扱説明書をご覧ください）。
- ステレオペアはネットワークスタンバイが有効の場合のみお使いいただけます。

設定／音楽を再生する

- 専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を使用して、2台のWX-030を同じネットワークに接続する。

ほかのMusicCast機器とリンクしている場合は、専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を使用してリンクを解除してください。

- 電源 / CONNECT をタッチし、各スピーカーをスタンバイモードにする。
- 以下のとおり同時に3秒間タッチし、右 / 左スピーカーを設定する。

- 左スピーカーに設定する場合：◀️と▶️▶️▶️
インジケータが右から左へ流れるように点灯を繰り返し（参照：右表①）、接続スタンバイ状態になります。



- 右スピーカーに設定する場合：◀️▶️▶️▶️と▶️▶️▶️▶️
インジケータが左から右へ流れるように点灯を繰り返し（参照：右表②）、接続が開始されます。



接続が完了するとインジケータが中央から外側に向けて点灯し（参照：右表③）、通常状態に戻ります。

- 専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」を使用して再生する。

※

- どちらが左または右スピーカーかは、専用アプリ「MusicCast CONTROLLER」で確認できます（インジケータ点灯：右表①、②参照）。
- ステレオペア使用中は、左右いずれかのスピーカーで電源オフや音量調整などの操作を行うと、もう一台のスピーカーと操作が連動します。

ご注意

本機をスタンバイモードにしたり、電源プラグを抜き差しした場合もステレオペアの設定は継続します。

ステレオペアを解除する

左右いずれかのスピーカーで◀️(または▶️)と▶️▶️▶️▶️を同時に3秒間タッチする。

インジケータが外側から中央に向けて点灯し（参照：下表④）、ステレオペアが解除されます。

ご注意

- ステレオペアの解除は、スタンバイ中の中のみ動作します。
- 左右いずれかのスピーカーのステレオペアを解除すると、もう一方も自動で解除されます。
- 解除を行う時点で、片方のスピーカーがネットワークから切断されていた場合は、両方のスピーカーのステレオペアを解除してください。

ステレオペア使用時のインジケータ表示

ステレオペアの状態	インジケータ表示
接続開始 / 左・右スピーカーの確認	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>① 左スピーカー</p> <p>右から左へ点灯</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>② 右スピーカー</p> <p>左から右へ点灯</p> </div> </div>
接続完了	<p>③</p> <p>中央から外側へ点灯</p>
ステレオペア解除	<p>④</p> <p>外側から中央へ点灯</p>