MDR-5をお使いの場合

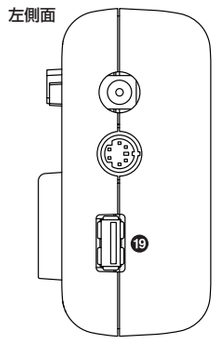

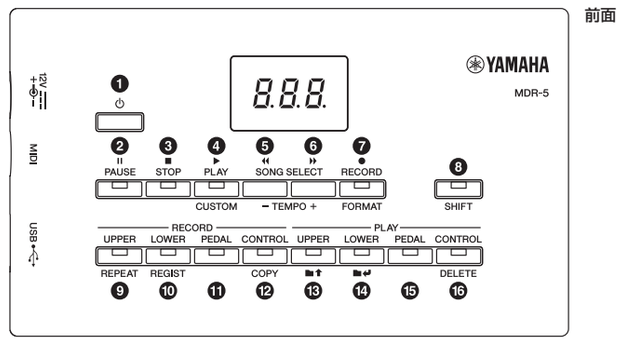

1 USBフラッシュメモリーをMDR-5に挿入します(⓳)。

本体MDRにフロッピーディスクが挿入されていないことをご確認ください。

2 フォルダーを選択します。

電源(❶)を入れると、ディスプレイに“F01”が表示されます。これはUSBフラッシュメモリーの1階層目(ルート)にある、“F01”フォルダーが選択されていることを表しています。

デジタルディスプレイに“F01”が表示されている状態で、SONG SELECTボタン(❺または❻)を用いてフォルダーを選択します。F01、F02と順に進みます。演奏したい曲のデータが入ったフォルダーを選びます。

「Electone Station エレクトーンデータショップ」でデータを入手した場合は[F**]のフォルダー、Mumaで入手した場合は[A**]のフォルダーで表示されます。
データの有無にかかわらず[F**]はF01からF99まで表示されます。その後に[A**]のフォルダーが表示されます([A**]のフォルダーを選ぶ場合、戻るボタンで逆に進めた方が早く表示できます)。

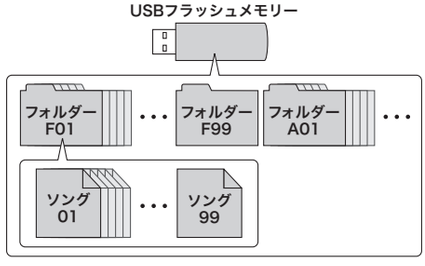

3 フォルダーの中に入ります。

フォルダーを選んだ状態で、SHIFTボタン(❽)を押しながら、LOWER/下の階層へ移動ボタン(⓮)を押します。フォルダーの中にあるソングが“P01.”などと表示されます(Pはプロテクトソングを表します)。

4 使用するソング(楽曲)を選びます。

SONG SELECTボタンを用いて選択します。
ソングナンバーは楽譜タイトルページ操作手順の「SONG NO.(P**)」に従って選択してください(**単曲で入手した場合は、全て「P01.」をご使用ください**)。
ソングネームはEL本体ディスプレイ/MDR-5ディスプレイのいずれにも表示されません。

5 PLAYボタン(❹)を押します。

ディスプレイに - - - - が走り、SONG01(r01)のレジストレーション・データがエレクトーン本体にセットされ、自動的にリズムがスタートします。

ネクストレジストの読み込み
(ELシリーズのネクストソング機能)

複数のレジストレーションを使用する曲で、2つ目以降のレジストレーションを読み込んで部分練習する場合

1 SHIFTボタン(❽)を押しながら、REGIST(⓾)を押します。画面内にはすでに保存されているレジストレーションが“r01”などの数字で表示されています。

2 SONG SELECTボタンを用いて、読み込みたいレジストレーション(r02など)を表示させます。

3 PLAYボタンを押します。

❗エレクトーン本体にMDRがある場合、MDR-5のご使用時はフロッピーディスク挿入口からフロッピーを取り出しておいてください。フロッピーディスクが入ったままだと、正しく録音/再生ができない場合があります。また、プロテクトディスクを入れたままレジストレーション・データを編集すると、MDR-5への保存時にエラーとなり、編集したレジストレーション・データが消えてしまいます。

❗プロテクトソングは、自分で作成したソングと同じように再生することができますが、入手したプロテクトソング(元)にはレジストレーション・演奏の上書き録音はできません。レジストレーションの変更・編集、演奏の録音をするには、プロテクトソングを同じUSBフラッシュメモリー/フォルダー内にコピーして、それを編集します(別のUSBフラッシュメモリーや別のフォルダーにはコピーできません)。こうしてプロテクトソングをコピーした場合、元のプロテクトソング(プロテクトオリジナルソング)を削除すると、コピーしたプロテクトソング(プロテクト編集ソング)も使用できなくなりますので、元を削除してしまわないようご注意ください。

❗フラッシュメモリーの取扱いについては曲集本文の「別売データの使用上の注意」を参照してください。