

必ず最初にお読みください

セットアップガイド

らくらく

**HELLO!
MUSIC!**

for Windows® 98/95

RHM-15W

Win

 **YAMAHA**

はじめに

このたびは、YAMAHA「らくらくハロー！ミュージック！15 RHM-15W」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

「らくらくハロー！ミュージック！15 RHM-15W」は、Windows98/95を使用してコンピュータミュージックを楽しむためのコンパクトでパワフルなパッケージ商品です。

パッケージの中には、XG/GM対応の音源(MU15)と、さまざまなスタイルでDTM(デスクトップミュージック)をお楽しみいただけるミュージックシーケンスソフトウェア「らくらく作曲名人」、静止画や動画をMIDIファイルに貼り付けることでミュージックビデオクリップを作成するアプリケーションソフトウェア「デジカメミュージックアルバム」が入っています。

このパッケージとコンピュータがあれば、コンピュータミュージックやマルチメディアの世界を手軽に楽しむことができます。コンピュータを使ってできる「新しい音楽の世界」を、ぜひこのパッケージでご体験ください。

「らくらくハロー！ミュージック！15 RHM-15W」の優れた機能を使いこなしていただくために、それぞれの取扱説明書をご活用いただきますようお願い申し上げます。また、ご一読いただいた後も不明な点が生じた場合に備えて、大切に保管されますよう重ねてお願い申し上げます。

市販の音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。

- ・「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- ・「MS-DOS/Windows」は、米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・「PC-9801/9821シリーズ」は、日本電気株式会社の商標です。
- ・「IBM-PC/AT」は、IBM社の登録商標です。
- ・「MU15」は、ヤマハ(株)のトーンジェネレーターの名称です。
- ・「らくらく作曲名人」は、ヤマハ(株)のミュージックシーケンスソフトウェアの商標です。
- ・「デジカメミュージックアルバム」は、ヤマハ(株)のMIDIアプリケーションソフトの商標です。
- ・その他、この取扱説明書に掲載されている会社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- ・このセットアップガイドに掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
- ・アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、別紙または別冊で対応させていただきます。

目次

1	1. らくらくハロー！ミュージック！15のパッケージ内容について	3
	2. パッケージ以外に必要なもの	4
	3. CD-ROMの内容とインストールの手順	6
2	ユーザーサポートサービス	8
3	接続について	11
4	MIDIドライバ(YAMAHA CBX Driver)の設定	13
	らくらく作曲名人スタイルリスト	14

1. らくらくハロー！ミュージック！15のパッケージ内容について

パッケージの中には次のものが入っています。箱を開けたらまず入っているものをご確認ください。



CD-ROM(らくらくハロー！ミュージック！): 1枚・・・・・・・・・・・・・・・・

* CD-ROMの内容については、本紙6ページ『3. CD-ROMの内容とインストールの手順』をご覧ください。

XG音源・・・・・・・・・・・・・・・・

・MU15×1

・電源アダプター(PA-3B)×1

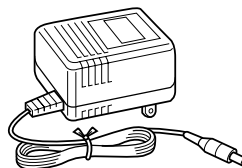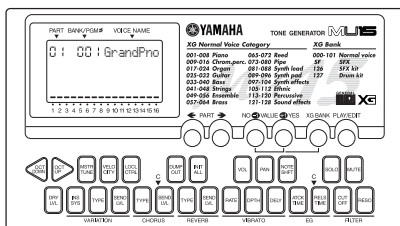


ケーブル・・・・・・・・・・・・・・・・

・インターフェースケーブル×1

・オーディオケーブル

コンピュータのシリアル端子 MU15のTO HOST端子

RCAピン/LR ステレオミニ(1本)

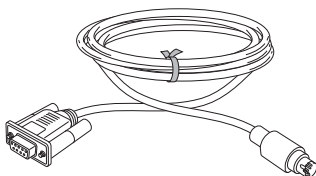

取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・・・

- ・セットアップガイド 本書
- ・らくらく作曲名人 取扱説明書
- ・デジカメミュージックアルバム 取扱説明書
- ・MU15 取扱説明書

ユーザー登録カード・・・・・・・・・・・・・・・・

ユーザー登録カードは、ユーザーサポートサービスのための登録とアンケートを兼ねています。ユーザー登録カードに必要事項をご記入の上、CBXインフォメーションセンターにお送りください。プログラムのユーザー登録を致します。

保証書・愛用者カード(MU15用)・・・・・・・・・・・・・・・・

お買い求めの際、購入店でMU15の保証書の手続きを受け、お受け取りください。また愛用者カードには、お使いになられたご感想やご意見などをお書きの上、弊社までお送りください。

さて、パッケージ内容は確認できましたでしょうか？

２．パッケージ以外に必要なもの

らくらくハロー！ミュージック！15にバンドルされている「らくらく作曲名人」、「デジカメミュージック アルバム」および付属ソフトウェアをお使いになるためには、次のようなコンピュータ環境が必要です。

コンピュータ	<p>IBM-PC/AT互換機、またはNEC PC-9801/9821シリーズでご使用ください。</p> <p>このパッケージに入っている各ソフトウェアを使用するには、以下のCPUを持ったコンピュータが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">・ らくらく作曲名人 使用時：Pentium / 100MHz 以上 (ただしソフトシンセサイザー機能使用時：MMX Pentium / 166MHz 以上)・ デジカメミュージック アルバム使用時：MMX Pentium / 166MHz 以上 (ただしソフトシンセサイザー機能使用時：Pentium II 以上) <p>* 上記以外については、必要に応じて各ソフトの取扱説明書、オンラインヘルプなどをご覧ください。</p>
ハードディスク	<p>このパッケージに入っている各ソフトウェアをインストールするには、使用するハードディスクに以下の空き容量が必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">・ らくらく作曲名人：24MB以上・ デジカメミュージック アルバム：73MB以上 (ご自分でデジタルカメラを使って撮影された写真や動画を使用する場合は、上記以上に十分な空き容量が必要です。) <p>* 上記以外については、必要に応じて各ソフトの取扱説明書、オンラインヘルプなどをご覧ください。</p>
ディスプレイ	<p>コンピュータ本体に接続可能、または本体に内蔵されている 800×600ドット、16ビットHigh Color以上の表示が可能なディスプレイをお使いください。</p>
対応OS	<p>Windows95またはWindows98をご使用ください。</p>
ブラウザ	<p>「らくらく作曲名人」には、作った曲(ソング)ファイルをホームページファイル(HTML)へ貼り付ける機能があります。この機能を利用するためには、Netscape NavigatorまたはMicrosoft インターネットエクスプローラーが必要です。</p>
メモリ	<p>このパッケージに入っている各ソフトウェアを使用するには、使用するコンピュータに以下のメモリが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none">・ らくらく作曲名人：32MB以上・ デジカメミュージック アルバム：32MB以上 <p>* 上記以外については、必要に応じて各ソフトの取扱説明書、オンラインヘルプなどをご覧ください。</p>

マウス	コンピュータ本体に接続可能で、Windows98/95に対応したマウスが必要です。
CD-ROMドライブ	付属CD-ROM「らくらくハロー！ミュージック！」を使用するには、2倍速以上のCD-ROMドライブが必要です。
デジタルカメラ	<p>デジタルカメラを使ってご自分で撮影された写真のデータを、「デジカメ ミュージック アルバム」上で使用することができます。</p> <p>* お使いのデジタルカメラがTWAIN規格に準拠している場合は、デジタルカメラから直接画像を取り込むことができます。</p>
ビデオデッキ	本体にコンポジットビデオやS-ビデオといったビデオ出力端子が装備されている場合、コンピュータにビデオデッキを接続することによって、「デジカメ ミュージック アルバム」で制作したビデオクリップをビデオテープに録画することができます。
マイク	「らくらく作曲名人」には、マイクからの歌声をMIDIデータとして入力する機能があります。また、カラオケ画面を作ってカラオケを楽しむ際にマイクがあると便利です。
モデム	「らくらく作曲名人」、「デジカメ ミュージック アルバム」には、パソコン通信またはインターネットからMIDIファイルをダウンロードする機能があります。この機能を利用するには、9600bps以上のモデムが必要です。

3 . CD-ROMの内容とインストールの手順

CD-ROM(らくらくハロー！ミュージック！)の内容

らくらくハロー！ミュージック！15の同梱CD-ROM(らくらくハロー！ミュージック！)には、次のようなシーケンスソフト、アプリケーションソフトが入っています。

らくらく作曲名人

音楽知識の有無を問わず、ニーズに合わせて様々なスタイルでDTM(デスクトップミュージック)をお楽しみいただける、Windows98/95用の音楽アプリケーションソフトウェアです。

ステージ上に登場する演奏家たち(プレーヤー)に好きな楽器を演奏させたり、マイクから録音したメロディに、好きなジャンルの伴奏を自動的につけるなど、曲(ソング)の再生/録音から作曲/アレンジまで新しい発想で行えるほか、一般的なMIDIシーケンスソフトウェアと同様にMIDIキーボードを使って演奏を録音したり、録音した音符を楽譜画面などを使って、細かく編集することができる本格的な機能も搭載しています。

ハードディスクにインストールして使用します。使用方法など詳細については、らくらく作曲名人取扱説明書をご覧ください。また、インストール後、オンラインヘルプをご覧ください。

デジカメ ミュージック アルバム

ペイントプログラムで描いたりデジタルカメラで撮影した静止画(BPM、JPEG形式)や、ムービー編集プログラムで作った動画(AVI形式)を、MIDIファイル(曲データ)に貼り付けることによって、ミュージックビデオクリップを作成する新しい発想のソフトウェアです。お好みの「シナリオ」を選んで、写真や動画を加えるだけで、どなたでも簡単にミュージックビデオを作ることができます。

ハードディスクにインストールして使用します。使用方法など詳細については、デジカメ ミュージック アルバム取扱説明書をご覧ください。また、インストール後、オンラインヘルプをご覧ください。

MIDPLUG for XG(ミッドプラグ フォー エックスジー)

インターネット用のWWWブラウザソフト「Netscape Navigator」や「Internet Explorer」上でMIDIファイルの再生を可能にする、MIDIプラグインソフトウェアです。音の出る楽しいホームページを作ったり、ホームページ上で手軽なMIDI演奏がお楽しみいただけます。インターネットを利用して音楽情報を受信/発信することが可能になります。

ハードディスクにインストールして使用します。使用方法など詳細については、インストール後、Windowsのタスクバーの「スタート」[プログラム][YAMAHA MIDPLUG for XG]「お読みください」を選択すると、Readmeファイルを呼び出すことができます。

MIDIドライバ(Windows98/95用)

MIDIドライバとは、お使いのMIDI音源で実際に音を鳴らすために必要なソフトウェアです。

同梱のMU15を含むヤマハXG音源を使用する場合、「YAMAHA CBX Driver」が必要になります。「らくらく作曲名人」または「デジカメ ミュージック アルバム」をインストールすると、自動的にヤマハXG音源用MIDIドライバ(YAMAHA CBX Driver)がインストールされます。MIDIドライバの設定方法は、本紙13ページをご覧ください。

Adobe Acrobat Reader(アドビ アクロバット リーダー)

「らくらく作曲名人」および「デジカメ ミュージック アルバム」の取扱説明書はPDFというファイル形式でも制作されているため、コンピュータの画面上でお読みいただくこともできます。ご覧になるには、Acrobat Reader(アクロバットリーダー)というソフトをインストールしておく必要があります。

インストールは、CD-ROM(らくらくハロー！ミュージック！)の「Acrobat Reader」フォルダー内のar32j30a.exeファイルをダブルクリックして開き、画面の指示に従って行ってください。

Acrobat Readerの使用方法については、Acrobat Readerの画面上にある「ヘルプ(H)」メニューから「Readerオンラインガイド(R)」を選択すると開くオンラインヘルプをご覧ください。

インストール方法

- 1) コンピュータを立ち上げ、Windows98/95を起動します。
- 2) CD-ROM(らくらくハロー！ミュージック！)をCD-ROMドライブにセットします。
しばらくすると「セットアップソフト」が自動的に起動し、下のようなセットアップ画面が表示されます。



- 3) 画面上に並んでいるアプリケーションのボタンへマウスポインタを移動すると、そのアプリケーションについての説明が始まります。ボタンをクリックすると、アプリケーションのインストールが開始されます。
- 4) ここから先は、画面の指示に従ってインストール作業を行ってください。

ユーザーサポートサービス

ユーザー登録のご案内

弊社では、ユーザーの方々をサポートし、関連情報をご提供するために、「らくらくハロー！ミュージック！15」をご購入いただいたお客様を登録させていただいております。

つきましては、パッケージに同梱の「ユーザー登録カード」に必要事項をご記入の上、至急ご返送くださいますようお願い申し上げます。折り返しユーザーID番号を郵送させていただきます。

ユーザーサポートサービスのご案内

サービスの種類によっては、CD-ROMの返送が必要となりますが、その際お送りいただいたCD-ROMが弊社製品と確認できない場合やお客様による「ユーザー登録手続き」が完了していない場合、ユーザーサポートサービスはお受けになれません。あらかじめご了承ください。

「ユーザー登録手続き」を完了された方に限り、以下のサポートを行わせていただきます。

無償サポートサービスについて

1. 購入時、正常に動作しない場合のCD-ROMの修復

製品には万全を期しておりますが、万一「らくらくハロー！ミュージック！15」のオリジナルCD-ROMに記録されたプログラムなどの内容が、ご購入時点ですでに破壊や欠損を起こしているために正常に動作しない場合、CD-ROMの内容を修復（交換またはフロッピーによるデータの修復）させていただきます。下記の「CD-ROM修復のお申し込み方法」に従ってお申し込みください。

「ご購入時」とは、製品をお求めいただいてから14日以内とさせていただきます。

お送りいただく前に、お手数とは存じますが必ず次ページの「CBXインフォメーションセンター」まで電話でご連絡ください。

CD-ROM修復のお申し込み方法

1. 「修復の必要なCD-ROM」のほかに、「ユーザー登録カード」に必要事項（ご住所、お名前、電話番号）をご記入の上「動作の状態」をご明記いただいた文書をご同封ください。
2. ご返送の途中でCD-ROMが破損しないように、包装には十分ご注意ください。
（ご返送の途中でCD-ROMが破損または紛失した場合、弊社では責任を負いかねます。）
3. ご返送には、郵便書留か宅配便をご利用ください。
（宅配便の場合は、着払（弊社負担）をご利用いただけます。）

2. 質問の受付

「らくらくハロー！ミュージック！15」の使用方法に関する質問や関連情報などについて、郵便・電話による質問をお受けいたします。CBXインフォメーションセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせの際には、「製品名」、「ユーザーID番号」、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」を必ず明示してください。また、「ご使用のパソコンの種類」、「操作の手順やそれによる結果と状態」、「入力されたデータの内容」なども詳しくお知らせください。お客様からの情報が不足している場合は、ご返事できない場合があります。

CBXインフォメーションセンター

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

ヤマハ(株) CBXインフォメーションセンター

TEL. 053-460-1667

受付日 月曜日～金曜日(祝日およびセンターの休業日を除く)

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～17:00

住所/氏名の変更(同一使用者の範囲内)

ご登録いただいた「ご住所」、「お名前」などを変更された場合は「製品名」、「ユーザーID番号」、「旧住所/旧氏名」、「新住所/新氏名」を明示の上、ご面倒でもCBXインフォメーションセンターまで郵便でご通知ください。折返し新住所/新氏名が記載されたユーザーID番号を郵送させていただきます。

有償サポートサービスについて

1. 有償サポートサービスの内容

お客様が「らくらくハロー！ミュージック！15」を使用中に、オリジナルCD-ROMを破損された場合、有償でそれらの内容を購入時と同等に修復 交換またはフロッピーによるデータの修復いたします。必要事項をご記入の上、手数料(¥5,000 : 消費税込み)と破損したオリジナルCD-ROMを添え「有償サポートサービスのお申し込み方法」に従ってお申し込みください。

有償サポートサービスの受付期間は、お客様が本製品をご購入後、一年以内とさせていただきます。

お申し込みになる前に、必ずCBXインフォメーションセンターまでお電話でご連絡ください。

2. 有償サポートサービスのお申し込み方法

CBXインフォメーションセンター宛に直接お申し込みください。

このサービスは、お買い上げの販売店では、受け付けておりません。

1. 次ページの有償サポートサービスの「申込書」に必要事項をもれなくご記入の上、手数料とともに、CBXインフォメーションセンターまで現金書留にてお送りください。

お客様からCBXインフォメーションセンターへの送料は、お客様にてご負担ください。

2. オリジナルCD-ROMを送付される場合は、「ご住所」、「お名前」、「電話番号」、「ユーザーID番号」を明記して、CBXインフォメーションセンターまで、郵便書留にてお送りください。なお、郵送の途中でオリジナルCD-ROMが破損しないように、十分注意して包装してください。

普通郵便などでお送りになられた際の事故につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

必ずご登録いただいた「ご住所」、「お名前」でお申し込みください。

お申し込みいただきましたオリジナルCD-ROMは、手数料の確認の後、登録されたご住所に発送いたします。お申し込み後、2週間を過ぎても製品が届かない場合は、CBXインフォメーションセンターまでご連絡ください。

破損オリジナルCD-ROMの修復申し込み

有償サポートサービスの「破損オリジナルCD-ROMの修復」の申し込みをされる場合は、下の申込書をコピーしてご使用ください。

「らくらくハロー！ミュージック！15」
RHM-15W

破損オリジナルCD-ROM修復申込書



ご住所 □□□-□□□□	
お名前	
電話番号	
ユーザーID番号	E-mail
破損ディスク（ 枠の中に ✓印をつけてください） 「らくらくハロー！ミュージック！」CD-ROM	

破損オリジナルCD-ROM修復の手数料は¥5,000(消費税込み)です。

接続について

すべての機器の電源を切った状態で、コンピュータリアパネルのシリアルポートと、MU15のTO HOST端子を、付属のインターフェースケーブルで接続します。

IBM PC/ATとの接続

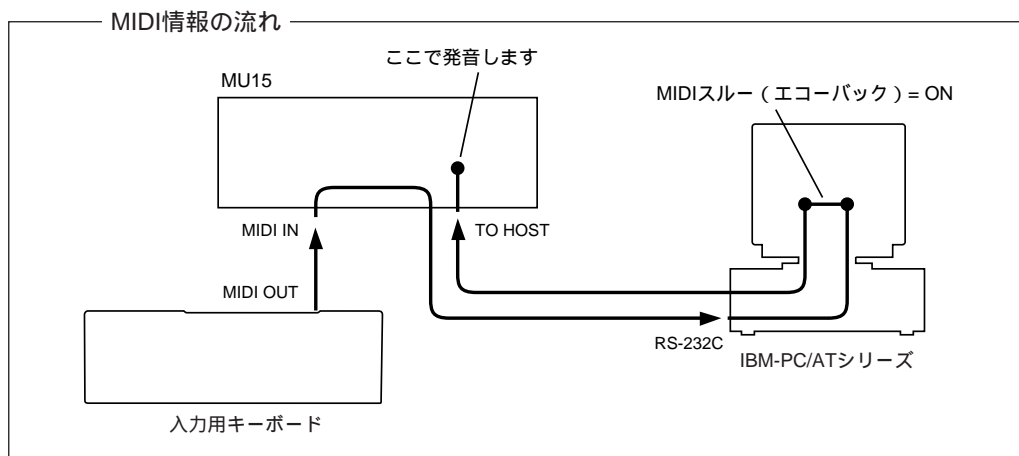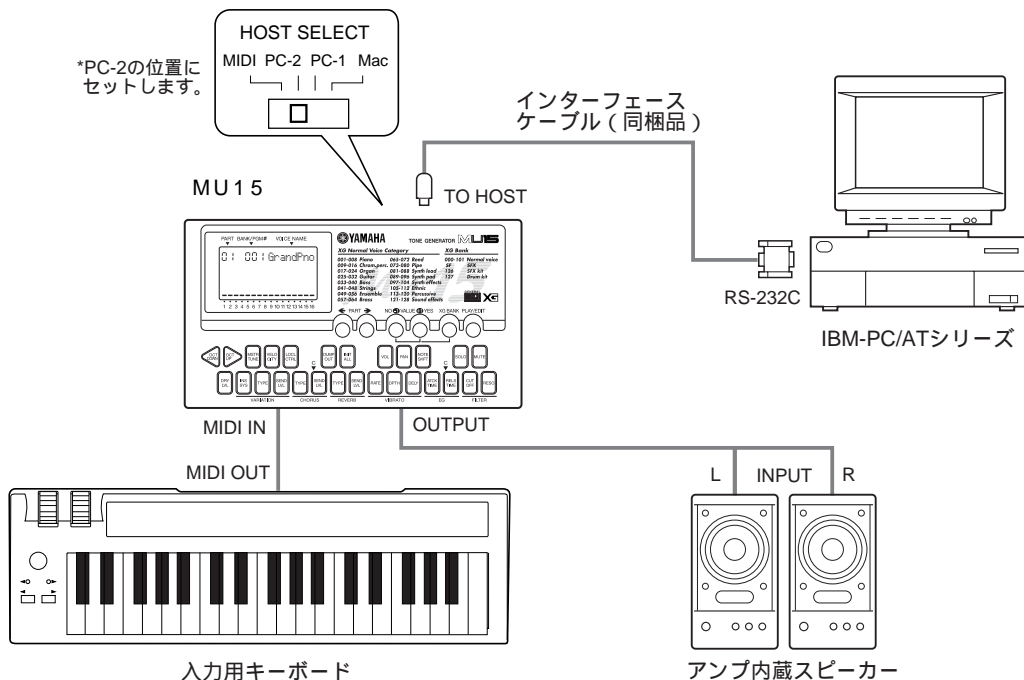

- ・ IBM-PC/ATをご使用の場合は同梱のインターフェースケーブルをご使用ください。
- ・ IBM-PC/AT互換機でシリアルポートが25PINの場合は、別売のジェンダーチェンジャーをご使用ください。
- ・ NEC PC-9801/9821シリーズをご使用の場合は、別売のインターフェースケーブル(ヤマハCCJ-PC1NF)をご用意ください。

オーディオ機器

CBX-S3などのモニタースピーカー、もしくはヘッドフォンをご用意ください。外部入力端子がついている一般のステレオやラジカセでも再生することができます。

外部キーボード

シーケンサー入力として外部キーボードを使用する場合は、キーボードをMU15のMIDI IN端子に接続してください。



接続についてのご注意

- ・ 接続は、すべての機器の電源を切った上で行ってください。
- ・ 接続する場合は、プラグ部分を持ちしっかり接続してください。接続を外す場合も、必ずプラグ部分を持って外してください。
- ・ ケーブルはできるだけ新しいケーブルを使用し、不必要に長いケーブルは使用しないでください。ノイズやデータ送信エラーの原因になります。
- ・ 接続が完了したら、コンピュータ、外部キーボード、MU15、オーディオ機器の順に電源をオンにします。(外部オーディオ機器の音量はあらかじめ下げてください。)
電源を切る場合は逆の順序で行ってください。

MU15をコンピュータのシリアルポート(RS-232C端子)に接続して使用するには、MIDIドライバをインストールする必要があります。詳しくは本紙13ページの『MIDIドライバ(YAMAHA CBX Driver)の設定』をご覧ください。

MU15バンクセレクト時のご注意

コンピュータでMU15のバンクセレクトを行う場合、以下の点にご注意ください。

1. 演奏モードがXGモードのときとTG300Bモードのときとでは、バンクセレクトメッセージのMSB, LSBの割り当てが異なります。たとえばノーマルボイスの場合、
[XGモードでは、MSB=000, LSB=ボイスバンクナンバー]
[TG300Bモードでは、MSB=ボイスバンクナンバー, LSB=000]
として設定します。(詳しくは、MU15取扱説明書のボイスリストをご参照ください。)
2. MU15がバンクセレクトメッセージをコンピュータ(外部機器)より(MIDI INまたはTO HOST端子を経て)受信した場合、プログラムチェンジを受けるまでバンクは切り替わりません。

MIDIドライバ(YAMAHA CBX Driver)の設定

MIDIドライバがコンピュータ内にインストールされていない場合、「らくらく作曲名人」または「デジカメ ミュージック アルバム」をインストールすると、自動的にヤマハXG音源用MIDIドライバ(YAMAHA CBX Driver)がインストールされます。正しくドライバをインストールし、コンピュータを再起動した後、Windows 98/95の「マイコンピュータ」の中の「コントロールパネル」を開くと、「YAMAHA CBX Driver」アイコンが追加されているのを確認することができます。

このアイコンをダブルクリックすると、以下のようなダイアログボックスが開いて、COMポートやマルチポートなどの設定ができます。ただし、設定変更を有効にするためには、コンピュータを再起動する必要があります。



COMポート COMポートとは、シリアルケーブルで外部音源とコンピュータを接続する際に、コンピュータ内部でYAMAHA CBX Driverと他のドライバが競合しないようにするためのスイッチです。

音源をつないでいるシリアルポートのCOMポート番号をラジオボタンで選択します。通常はCOM1のままです。2つ以上のCOMポートが存在するコンピュータをお使いの場合には、シリアルケーブルを接続するためのCOMポートを選んでください。

マルチポート このチェックボックスをチェックすると、最高で48チャンネルまで使用できるようになります。MU15は16チャンネル(パート)対応なのでチェックしません。17チャンネル以上をサポートしている音源(MU128やMU100など)を使用する場合にチェックしてください。マルチポート対応については、音源の取扱説明書をご参照ください。

ドライバ無効 このチェックボックスをチェックすると、MIDIドライバを削除しなくてもMIDIドライバは機能しなくなります。ドライバを再び有効にするには、以下の手順で行います。

1. 「マイコンピュータ」の「コントロールパネル」に入っている「マルチメディア」の「詳細設定」で、「MIDIデバイス」をダブルクリックして開きます。
2. 「YAMAHA CBX Driver」をクリックして選択し、「プロパティ(P)」をクリックします。
3. 「設定(S)」をクリックすると開くセットアップダイアログで、ドライバ無効のチェックを外し、「OK」をクリックします。

らくらく作曲名人スタイルリスト

8Beat1

スタイル名	テンポ
8Beat Adria	100
8Beat3	112
8Beat1	116
Heart Beat	148
Pop Rock1	95
Pop Rock2	152
OrganBallad	76
PianoBallad	72

8Beat2

スタイル名	テンポ
Guitar Ballad	74
8Beat Soul	104
8Beat Heart	150
Pop Rhumba	160
8Beat Soft	67
8Beat Pop	100
Polka Pop1	122
Baroque	126

16Beat

スタイル名	テンポ
Fusion2	112
PopBallad2	74
PopBallad3	76
16Beat4	84
SoulShuffle	90
Game Show	100
FunkyFusion	108
Soft Fusion	90

Ballad

スタイル名	テンポ
Epic Ballad	78
Love Song	70
16BeatBallad2	60
16BeatBallad1	60
Slow Ballad	67
6/8 Ballad	68
Modern 6/8	56
Slow Rock1	68

Ballroom

スタイル名	テンポ
Beguine	120
Big Band Quickstep	200
Cha Cha Cha	131
Foxtrot3	183
Rhumba1	112
Tango	130
English Waltz2	90
Vienna Waltz	180

Country

スタイル名	テンポ
Folk Rock	104
Country Rock1	148
Bluegrass2	120
Bluegrass1	142
Country Ballad	72
Country Shuffle2	122
Cowboy Boogie	178

DANCEFLOOR

スタイル名	テンポ
Dance Pop3	114
Club Dance1	123
Entrance	120
Euro House	146
Eurobeat	145
Groundbeat	94
Hip Hop	108
Techno3	152
Trip Hop	98

Disco

スタイル名	テンポ
Disco Clap	128
Disco Pop	122
Synth Boogie	166
70's Disco1	128
Disco Hands	122
Disco Queen	106
Disco Samba	125
Disco Tropical	120

Latin

スタイル名	テンポ
More Bossa	176
Bossa Nova1	150
Espagnole	120
Jazz Samba	110
Mambo1	126
Merengue	140
Pop Reggae	100
Reggae2	90
Salsa	106
Samba Rio	128
Spanish Pasodoble	123
Tejano	130

MARCH&WALTZ

スタイル名	テンポ
March1	112
Musette	208
Polka2	130
Polka Oberkrainer	128
Traditional Waltz2	184
Pop Waltz	94
6/8 March	120

R&B

スタイル名	テンポ
4/4 Blues	130
R&B	114
Soul	100
Twist2	166
Boogie2	164
Rock & Roll	174
Funk	106
6/8 Blues2	67
Blues Ballad	61
Big Band Boogie	152

Rock

スタイル名	テンポ
Hard Rock	120
Rock2	104
Soft Rock	75
Rock Ballad2	80
Jazz Rock	96
Rock Ballad1	70
6/8 Rock	120
RockShuffle1	137

SWING&JAZZ

スタイル名	テンポ
Big Band Swing1	118
Cool Jazz	128
Dixieland2	196
Jazz Quartet	165
Swing1	152
Swing Ballad	82
Jazz Waltz	160
SwingWaltz1	110

Classic

スタイル名	テンポ
Classic1	120
Classic2	84

Japanese

スタイル名	テンポ
Douyou-1	120
Douyou-2	92
Enka1	108
Enka2	72

商品に関するお問い合わせ窓口

CBXインフォメーションセンター

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

Tel 053-460-1667

営業窓口

電子楽器事業部 営業部 国内営業第3グループ

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

Tel 053-460-2432

ホームページ

<http://www.yamaha.co.jp/>

ニフティサーブ

「GO FMIDIVA」コマンドでFMIDIVAに入ると、ヤマハデジタル楽器およびDTM製品のフォーラムがご覧いただけます。

電子会議：

#16 ヤマハSynth & CBX情報ボード

#17 ヤマハSynth & CBXユーザーズカフェ

#18 ヤマハSynth & CBX相談室

データライブラリー：

#8 ヤマハ/デジタルCBX

所在地・電話番号などは変更されることがあります。

ヤマハ株式会社