



Electone® **STAGEA**®
ELS-01/01C/01X typeU / ELS-01CH

活用ガイド

STAGEA



この本の使い方

必ずお読みください

本書は、4つの課題曲を通じて、ELS-01/01C/01X typeU、ELS-01CH (以下、ELS-01/01C/01X)の基本的な操作方法から、高度な演奏をするためのテクニックまでを、楽しく学んでいけるように構成されています。

それぞれの章で1曲が完結し、なるべく短い時間でエレクトーンと仲良くなること、楽しく弾けることを目的としています。さらに深く詳しく知りたい、とことん使いたおしたい方は、取扱説明書もいっしょに読み進めていくとよいでしょう。また、パネルの各部の名称や基本操作について、取扱説明書の10ページ～24ページは、あらかじめ目を通しておいてください。

エレクトーンと向かい合うのは初めての方、過去にエレクトーンを弾いた経験がある方、そして熟練域に達している方、それぞれのレベルに合わせて、どの章からでもページをめくっていただいてもかまいません。ELS-01/01C/01Xを実際に使いながら、課題曲にチャレンジしてください。

この活用ガイドの中では、「NOTE」として、演奏する際に知ってほしい内容や、操作のとき気を付けることが書いてあります。また、「はみだしメモ」として、知っておくと便利なヒント、豆知識なども盛り込んであります。実際に演奏するときや、レッスンでの会話などにもお役立てください。

それでは、各章の流れについてご紹介します。

レジストレーションメニューから音を選んで、 今すぐ弾いてみよう

チャレンジする曲

「大きな古時計」

難しいことはさておき、このエレクトーンの最大の魅力でもあるレジストレーションメニューを広げて、パネル上の簡単操作で1曲弾いてみましょう。楽譜を読むのが苦手な方も、伴奏はゆっくりのテンポでコードを押さえるだけでもOK。耳覚えのあるメロディーを口ずさみながら、鍵盤をなぞってみてください。美しいストリングスのハーモニーと、心に染み入るようなオーボエの音色に、必ずや満足していただけることと思います。楽譜自体の難易度は高くありませんが、演奏でうまく表情をつけるとレベルの高い演奏に上げることができます。

レジストレーションメニューの音色をちょこっと料理 レジストレーションメモリーに保存しよう

チャレンジする曲

「ダンシング クイーン」

ACT1と同じ方法で、レジストレーションメニューの中からダンシング クイーンのイメージに合った音色を選択。そのレジストレーションをもとに一部音色を変更して、M1～M3の3種類のレジストレーションをつくります。フットスイッチを使って演奏するためのいくつかの設定も含めて、レジストレーションメモリーボタンに記録。作成したレジストレーションをUSBフラッシュメモリー（別売）に保存する方法も体験します。左手はコードを押さえるだけでOKのかんたんアレンジ。気軽にチャレンジしてみてください。

M 1

レジストレーションメニューから選んだ音色をイントロにふさわしい
シンプルなサウンドに変更

M 2

イントロのレジストレーションをちょっとだけ変更

M 3

レジストレーションメニューの音色を100%楽しもう

個性的なボイスやリズムを自由に選んで弾いてみよう リズムシーケンス、レジストレーションシーケンスにも挑戦

チャレンジする曲 「チェンジ ザ ワールド」

レジストレーションメニューを使わず、すべてのデータを真っ白な状態からつくっていきます。はじめに、イメージに合ったボイスを見つけて、選んだボイスをもとに、いろいろなコントロールやエフェクトを加え、サウンドに色づけをして個性的な音色に変化させていきます。次に、内蔵されているリズムパターンを組み合わせるリズムシーケンスをプログラムします。さらに、フットスイッチを使わずにレジストレーションを自動で切り替える設定、レジストレーションシーケンスにも挑戦。作成したレジストレーションやさまざまな情報をUSBフラッシュメモリー（別売）に保存します。最後に、演奏を録音して聞いてみましょう。美味しいとこ取りのコンパクトサイズ、タッチコントロールなどを駆使しての華麗な演奏テクニック。演奏レベルもやや難しめ。手応え十分の、充実した内容になっています。

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| M | 1 | 渋めのギターとエレピの伴奏 |
| M | 2 | パンチの効いたロックオルガン |
| M | 3 | 甘くせつなく歌い上げるハーモニカのメロディー |
| M | 4 | 柔らかく包み込むベールのようなパッド系のハーモニー（下鍵盤ボイス） |
| M | 5 | ディレイを使った不思議なアルペジオ |
| M | 6 | エレクトリックギターのソロ |
| M | 7 | ギターとエレピの伴奏再度登場 |

オルガンフルート機能を使いこなす(ELS-01C/01X)

チャレンジする曲 「モルダウ」

ELS-01C/01Xの機能、オルガンフルートを使って、さまざまなオルガンサウンドを体験します(ELS-01ではオルガンフルートの機能はありません)。エレクトーンの原点はオルガン。伝統的なパイプオルガンの音色や、派手なジャズオルガンなど、いろんなオルガン音色が自分でつくれます。それぞれの音色に合ったエフェクトや、ELS-01C/01Xの持つさまざまな機能を活用しながら、短いながらも色彩豊かな「モルダウ」を仕上げていきます。両手、両足、膝も使いながらの演奏は、弾き応え満点！

- | | | |
|---|---|--------------------|
| M | 1 | クラシックオルガンサウンド |
| M | 2 | ジャズオルガン 柔らかめサウンド |
| M | 3 | ジャズオルガン 主張する渋めサウンド |
| M | 4 | ジャズオルガン ど派手サウンド |
| M | 5 | パーカッシブなロックサウンド |
| M | 6 | クラシックオルガン再度登場 |

ACT 1

**レジストレーションメニューから
音を選んで、今すぐ弾いてみよう**

チャレンジする曲
「大きな古時計」

このエレクトーンには、オーケストラのさまざまな楽器や個性豊かなボイスが数百種類と、音楽世界旅行を楽しめてしまうくらいの多彩なリズムパターンが内蔵されています。ボイスリスト(取扱説明書33ページ)やリズムリスト(63ページ)を眺めているだけでも、ワクワクしてきますね。でも、好きな曲を弾くために、膨大なボイスやリズムの中からどうやって選び出そうか、絞り込もうか、迷ってしまうというあなたのために、レジストレーションメニューが用意されています！

① キッズ、② ポップス&ロック、③ ダンス&バラード、④ ジャズ&ラテン、⑤ シンフォニー & ワールドのジャンルに分けられたボタンを押すと、それぞれのボタンで48種類(ELS-01C/01Xでは60種類)のレジストレーションをすぐ選び出すことができます。

レジストレーションメニューには、上鍵盤、下鍵盤、ペダル鍵盤にボイスがセットしてあるだけでなく、リズム、テンポ、オートベースコードの状態などもすべて設定されているので、演奏したい曲の雰囲気に合わせて、それぞれのジャンルのボタンを押すだけで、すぐに演奏を楽しむことができます。

はみだしメモ

「大きな古時計」は1870年代に生まれたアメリカの童謡です。日本ではNHKの「みんなのうた」で1962年、1973年にとりあげられ、2002年には平井堅のしっとりとした歌声で大ヒットしました。暖炉とか柱時計って、どこか憧れの情景だったりしませんか？ その言葉を聴くだけで、大好きだった懐かしい人々の笑顔が浮かんできたり…。この歌が愛される理由は、日々忘れそうになっていく大切な心を思い出させてくれるからかもしれませんね。

この歌のモデルになっている「大きな古い時計」は、アメリカの田舎町に実存しています。思わず涙が溢れてしまいそうなくらいほんのりとした優しい日本語詞は保富庚午という人の作。「百年いつも動いていた」のところ、英語詞では「90年も床の上に立っていた」となっています。この時間差は何でしょうね？

大きな古時計

作曲 Henry Clay Work
編曲 森乃リコ

ACT 1

ACT 2

ACT 3

ACT 4

*()の音符は省略可

♩=80

C F^{on}C C G7 C G^{on}B

mp

RHYTHM SYNCHRO START

C7^{on}B^b F^{on}A Dm^{on}F C^{on}G G7

1. C F^{on}G 2. C F^{on}C C

Em7 Am7 F6 G7 Em7 Am7 D7^{onF#} G

mf

C G^{onB} C7 F6 Dm 1. C^{onG} G7 C F^{onC} C

dim.

2. C^{onG} G7 C F^{onC} C Dm7^{onC} C

RHYTHM STOP(右手で)

dim.

ACT 1

ACT 2

ACT 3


ACT 4

「大きな古時計」にふさわしいレジストレーションメニューを選びましょう

残響も豊かな大ホール、大勢のストリングスがゆったりと穏やかに奏でるハーモニーの中で、素朴で暖かいオーボエのメロディーが心に染み込んでくる、格調高く、とても美しいサウンドです。控えめなリズムは時計が時を刻む音？

ACT 1

- 1 パネル上のREGISTRATION MENU (レジストレーションメニュー) で[1]のボタンを押しましょう。
キッズのレジストレーションメニューが表示されます。

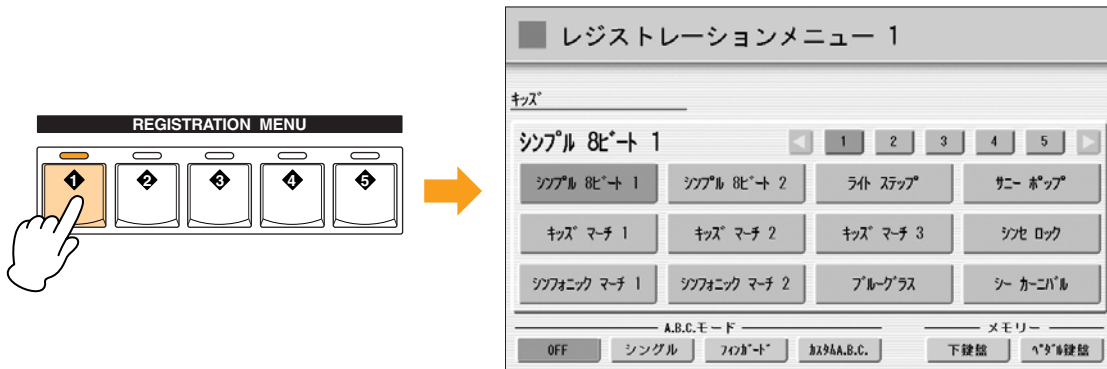

ACT 2

ACT 3


- 2 [シンプル8ビート2]を選びます。



ACT 4

「大きな古時計」を演奏しましょう

- 1 リズムの [SYNCHRO START] ボタンを押すと、BAR/BEAT (バー / ビート) のライトが点滅の状態になります。

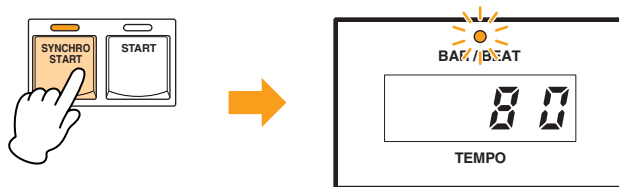

- 2 弾いてみましょう。
1小節目を弾き始めると同時にリズムがスタートします。強弱や息継ぎなどに気配りをしながら、表情豊かに演奏してください。アフタータッチ(取扱説明書43ページ)を効かせて、オーボエ奏者の息づかいを再現してみるのも素敵です。

- 3 最後の小節では右手が休符になっているので、小節のアタマのところで、右手で [SYNCHRO START] ボタンを押してリズムをストップします。



NOTE テンポをゆっくりにして練習したい場合は、TEMPO ダイヤルを左に回して、テンポを70程度にしてから演奏しましょう。



NOTE ハーモニーの押さえ方にちょっとした気配りをすることで、一層素敵な演奏を楽しむことができます。左手のコードを押さえなおすとき、コードとコードのつなぎ目に隙間ができないように、なるべくレガートに演奏するのがポイントです。楽譜のタイに注意して弾いてみてください。難しい場合は、楽譜の()がついた音符は省略してもかまいません。

ACT 1

ACT 2

ACT 3

ACT 4

ACT 2

レジストレーションメニューの 音色をちょこっと料理 レジストレーションメモリーに 保存しよう

チャレンジする曲
「ダンシング クイーン」

- M 1** レジストレーションメニューから選んだ音色を
イントロにふさわしいシンプルなサウンドに変更
- M 2** イントロのレジストレーションをちょっとだけ変更
- M 3** レジストレーションメニューの音色を100%楽しもう

この章では、ACT1と同じ方法で、レジストレーションメニューの中から弾きたい曲にふさわしい音色を選択して、そのレジストレーションをもとに、一部変更を加えたり、フットスイッチを使って演奏するためのいくつかの設定をしたりします。つくったレジストレーションは、レジストレーションメモリーボタンに記録しましょう。また、作成したレジストレーションをUSBフラッシュメモリーに保存する方法も体験します。

楽譜「ダンシング クイーン」の中で使うレジストレーションは3種類。イントロ部分では、クリアに響くピアノとさりげなく絡み合うストリングス、下鍵盤にはエフェクトのワウが効いたギターが特徴的なM1。次は、シンセリードの個性的な音色を使ってメロディーを際立たせるM2。サビのM3では、レジストレーションメニューの音色を100%活かした、とても華やかなサウンドを満喫できます。

はみだしメモ


ディスコという響きはもはやレトロな匂いすら感じられますが、1970年代世界中の若者が熱くなったディスコブームは、アース ウインド&ファイアーやK.C.&サンシャイン バンド、ビージーズなど多くのアーティストを世に送りだし、名曲をたくさん残しています。「ダンシング クイーン」を歌っていた男性2人女性2人の北欧生まれのアバも、その時代を代表するポップスグループです。彼らのヒットソングが22曲も使われるミュージカル「マンマ ミーア!」は、日本では2002年に劇団四季により上演され、話題になりました。このエレクトーンにプリセットされたダンス系のリズムの充実度はすごい！ リズムとアカンパニメントを鳴らしているだけで、ずっと踊り続けられそうですよ。



M 1 レジストレーションメニューから選んだ音色を イントロにふさわしいシンプルなサウンドに変更

「ダンシング クイーン」を演奏するために選んだレジストレーションメニューは、サビの部分をおおいに盛り上げるシーンをイメージしたサウンドになっています。そこで、すでにセットされている機能の中から、メロディーオンコードをキャンセルし、リードボイスを鳴らさないようにするといった、ほんのわずかな変更をして、すっきりシンプルなイントロを演奏するためのレジストレーションをつくってみましょう。


- 1 パネル上のREGISTRATION MENU (レジストレーションメニュー)の[3]を押します。
ダンス&バラードのレジストレーションメニューが表示されます。

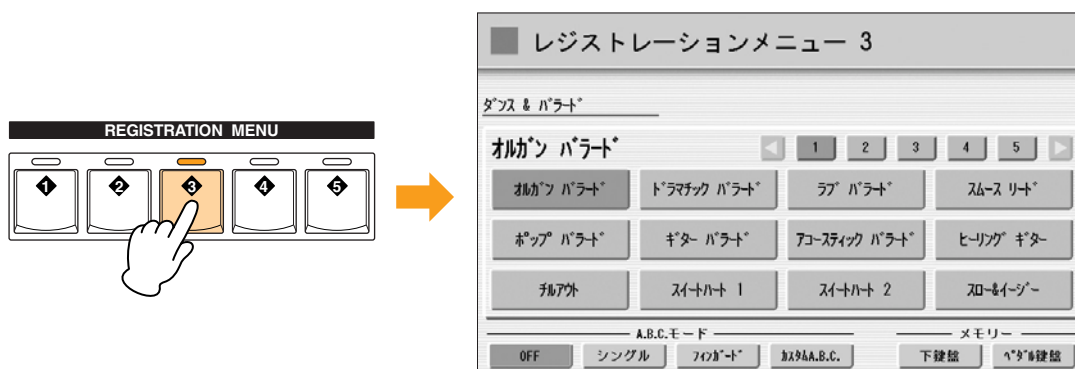

- 2 画面の[2]ボタンを押して2画面目を表示させ、[ディスコクイーン]を選びます。




- 3 [A.B.C./M.O.C.]ボタンを押してオートベースコード/メロディーオンコード画面を表示させ、メロディーオンコードのモードを[OFF]にします。

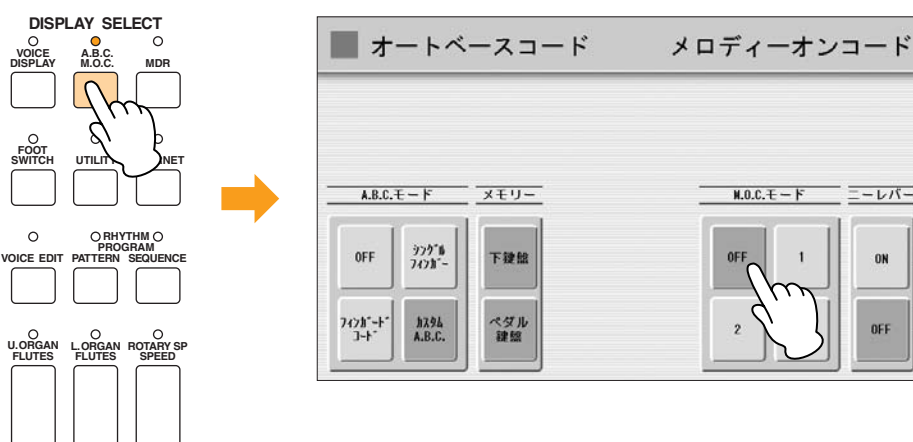


4 [VOICE DISPLAY]ボタンを押してボイスディスプレイを表示させ、[リードボイス1 シンセリード1]、[リードボイス2 シンセリード7]を押してオフにします。

オフにされたリードボイス1、リードボイス2は、ミュート(消音)され、音が鳴らない状態になります。

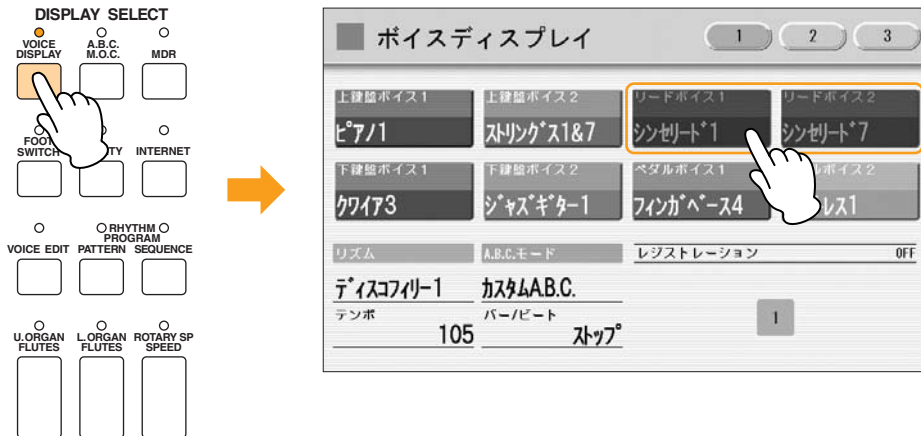

これでM1のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[1]に記録します。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左側にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[1]を押します。

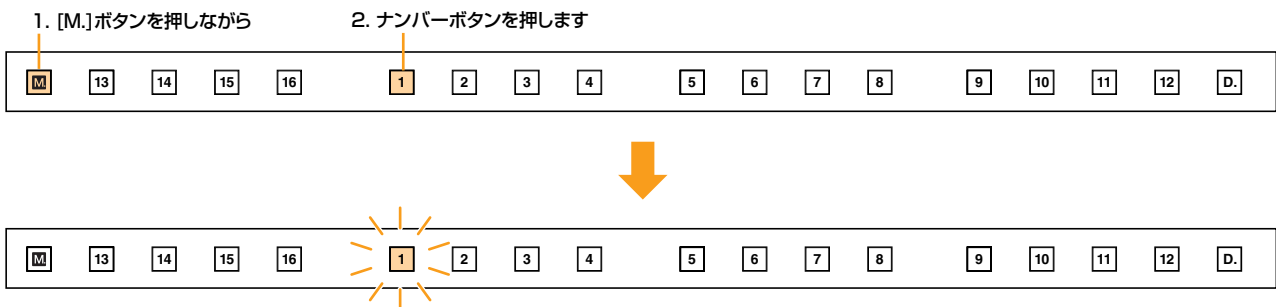


[1]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

M 2 イントロのレジストレーションをちょっとだけ変更

M1のレジストレーションに、リードボイス1とリードボイス2を加えて、メロディーを際立たせるレジストレーションをつくります。


[VOICE DISPLAY]ボタンを押してボイスディスプレイを表示させ、[リードボイス1 シンセリード1]、[リードボイス2 シンセリード7]を押してオンにします。

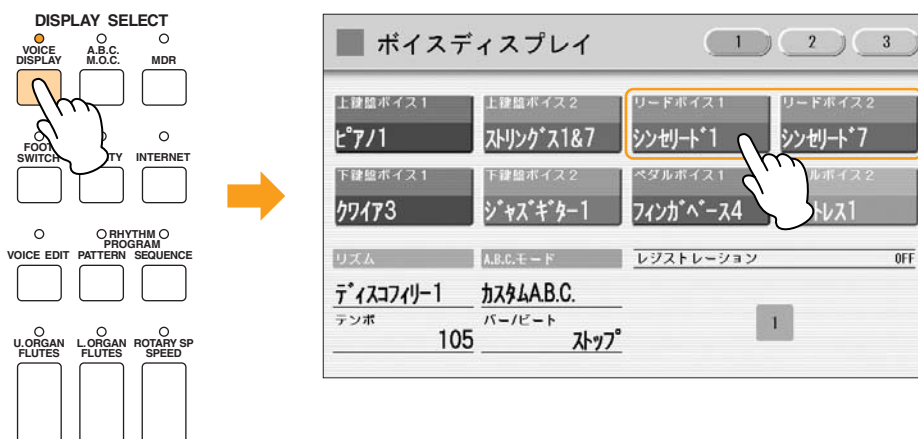

M1では入っていなかったリードボイスが、メロディーを演奏するために登場します。

これでM2のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[2]に記録します。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーセクションの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[2]を押します。

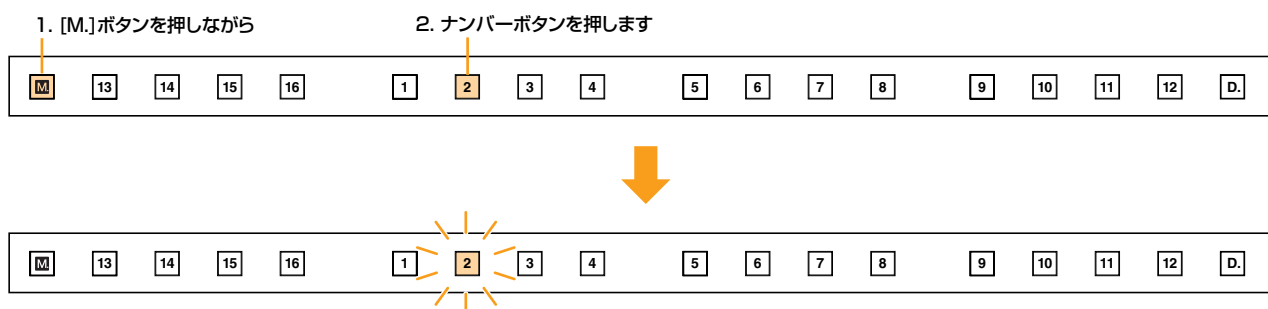


[2]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

M 3 レジストレーションメニューの音色を100%楽しもう

レジストレーションメニューの音色に、何も手を加えず、そのまま使います。あらかじめセットされているメロディーオンコード機能が、単音で演奏しているメロディーに自動的にハーモニーを付け加えて、とても華やかなサウンドになります。

パネル上のREGISTRATION MENU(レジストレーションメニュー)の[3]を押します。

ダンス&バラードのレジストレーションメニューが表示され、[ディスコクイーン]のレジストレーションが選ばれます。

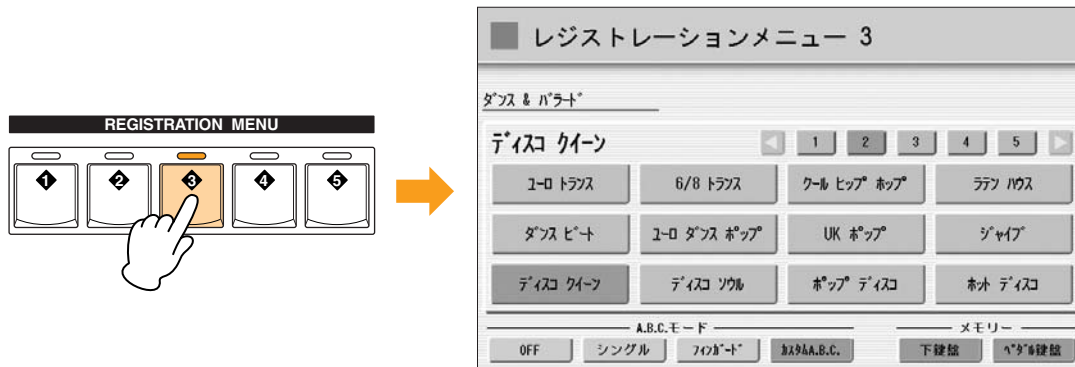


フットスイッチを設定します

まず、左フットスイッチを使ってエンディング1を入れられるように設定しましょう。

[FOOT SWITCH]ボタンを押してフットスイッチ画面を表示させ、画面右上の[レフト]を押すと、レフトページが表示されます。

左フットスイッチでリズムをコントロールするために、モードを[リズム]に、リズム設定を[エンディング1]にします。

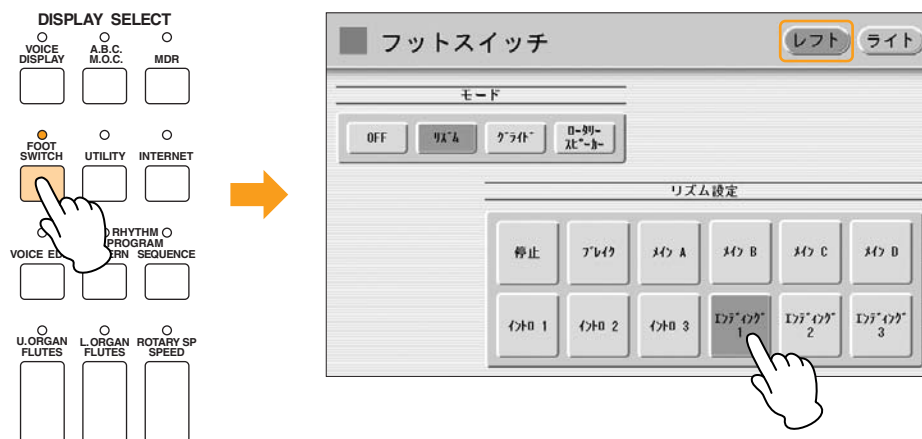

次に、右フットスイッチを使ってレジストレーションを切り替えられるように設定しましょう。

画面右上の[ライト]を押すと、ライトページが表示されます。


この画面でレジストレーションの切り替え方法を設定します。下のイラストのように[シフト]に設定してください。



NOTE レジストシフトの設定は、レジストレーションメモリーボタンに記録することはできませんので、注意しましょう。

これでM3のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[3]に記録します。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[3]を押します。

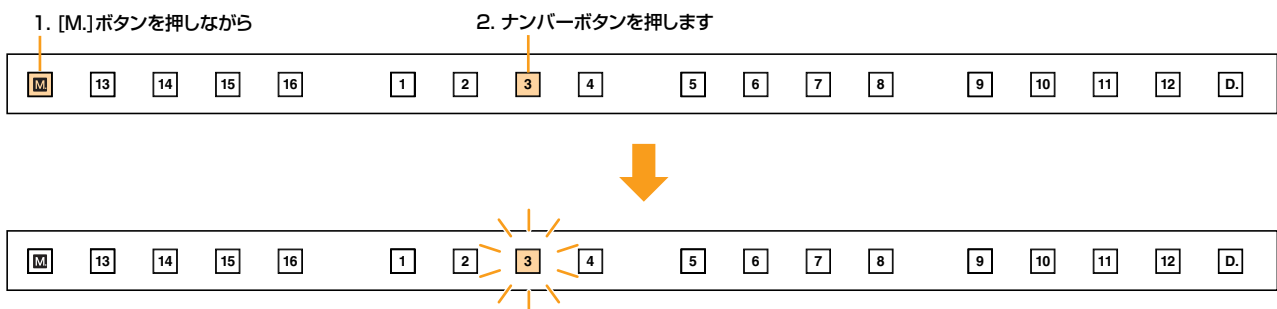

[3]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

MDR (ミュージックデータレコーダー)を使いましょう

記録したレジストレーションをUSBフラッシュメモリーに保存してみましょう。




NOTE USBフラッシュメモリーは、動作確認済みのものをお使いください。詳しくは、インターネット上のヤマハエレクトーンホームページ<<http://electone.jp>>でご確認いただけます。
また、USBフラッシュメモリーをご使用になる前に、必ず取扱説明書104ページの注意事項をお読みください。

レジストレーションを保存します

1

USBフラッシュメモリーを、USB TO DEVICE端子に挿します。

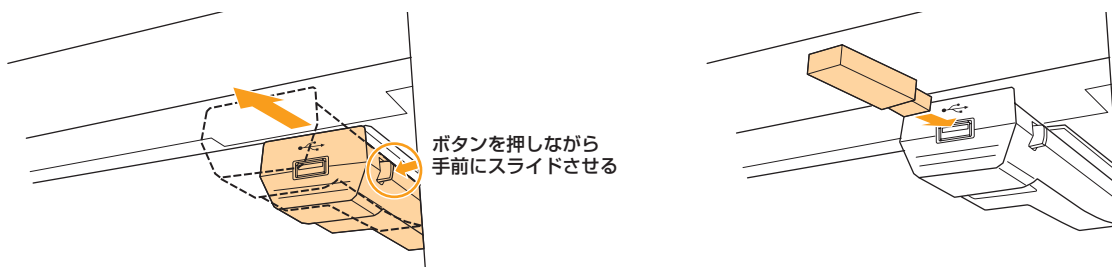


NOTE USBフラッシュメモリーが邪魔にならないよう、演奏中は端子をもとの位置(奥側)に戻しておきましょう。

2


[MDR] ボタンを押してMDR画面を表示させ、[ソング]ページでソングを選びましょう。

[USB 01]ボタンを押したあと、[中に]ボタンを押します。USBフラッシュメモリーの中身が画面に表示されます。

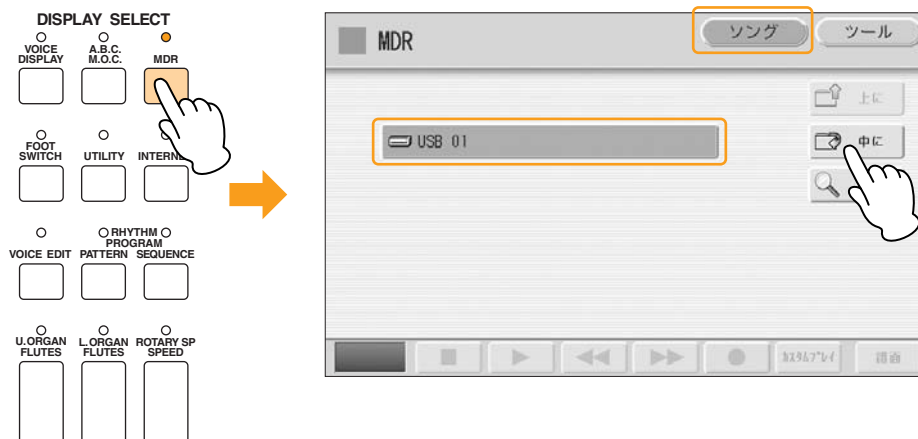

3

何も書いていないソングのボタンを押して、レジストレーションを保存するソングを選びます。

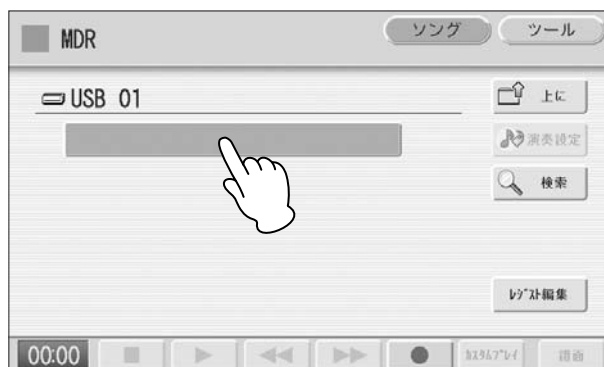

4 画面上の[レジスト編集]ボタンを押します。



5 レジスト編集画面の右にある[保存]ボタンを押すと、画面に処理中であることを示すメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、画面の[閉じる]ボタンを押して、レジスト編集画面を閉じます。



これで、レジストレーションメモリー M1～M3に記録されたレジストレーションが、USBフラッシュメモリーのソングに保存されました。



NOTE ソングには、わかりやすいソング名(曲名など)をつけておくと探しやすくなります(取扱説明書112ページ)。

保存したレジストレーションを呼び出すときは、ソングを選び、画面の[▶] (再生)ボタンを押します。




「ダンシング クイーン」を演奏しましょう

M1～M3に保存した3種類のレジストレーションを使って、さっそく「ダンシング クイーン」を演奏してみましょう。


楽譜の中のM2、M3と表示がある箇所です右フットスイッチを押すと、レジストレーションが切り替わります。正確にタイミングよく切り替わるよう、右フットスイッチを操作しましょう。

最後から2小節目では、左フットスイッチを押すとエンディング1のリズムパターンが鳴り、自動的にリズムが終了します。


- 1 レジストレーションメモリーボタンの[1]を押して点灯させます。

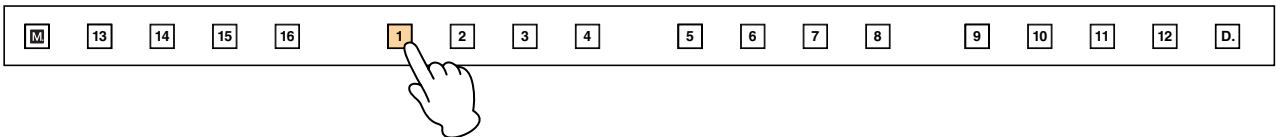

- 2 パネル上のINTRO (イントロ)ボタンの[2]を選びましょう。

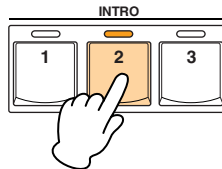

- 3 リズムの[SYNCHRO START]ボタンを押すと、BAR/BEAT (バー / ビート)のランプが点滅します。

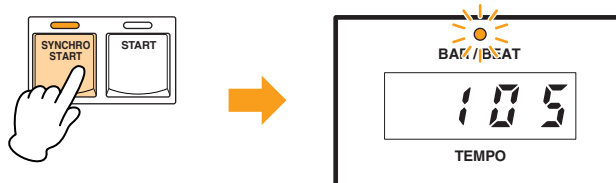

NOTE 楽譜のイントロのところ、()で括られた右手のフレーズは省略してもかまいません。演奏するときは、ピアノの音色が強く聞こえないように、柔らかいタッチで弾いてみてください。イントロやエンディングの自動伴奏にさりげなく参加する…という気分を味わっていただけると良いでしょう。



NOTE 身体を動かしていないと8ビートのビート感がつかめない…そんな場合は、4分音符4つのタイミングで、ベースを演奏してみましょう。選ばれたA.B.C.(オートベースコード)のパターンによっては、フレーズが、あまり綺麗に鳴らない場合もありますので、耳で判断しながら演奏してみてくださいね。

ボリューム豊かにリズムに乗って、おしゃれに演奏しましょう。気分はディスコクイーン？
それでは、演奏スタート！

ACT 3

個性的なボイスやリズムを 自由に選んで弾いてみよう リズムシーケンス、レジストレーション シーケンスにも挑戦

チャレンジする曲
「チェンジ ザ ワールド」

- M 1** 渋めのギターとエレピの伴奏
- M 2** パンチの効いたロックオルガン
- M 3** 甘くせつなく歌い上げるハーモニカのメロディー
- M 4** 柔らかく包み込むベールのようなパッド系のハーモニー(下鍵盤ボイス)
- M 5** ディレイを使った不思議なアルペジオ
- M 6** エレクトリックギターのソロ
- M 7** ギターとエレピの伴奏再度登場

これまでの章では、レジストレーションメニューを使って、すぐに楽しい曲を演奏できることが納得していただけたことと思います。でも、次はやはり、自分だけのオリジナルのレジストレーション、リズムで、大好きな曲を演奏してみたい…と願うのは、とても自然な気持ちの流れ。

この章は、真っ白な状態からボイスやリズムを選び、選んだボイスをもとに、いろいろなコントロールやエフェクトを加え、サウンドに色づけをしていきます。また、内蔵されているリズムパターンを組み合わせるリズムシーケンスプログラムをつくり、レジストレーションシーケンス機能を使って、レジストレーションを自動切り替えます。フットスイッチでのレジストレーションシフトから解放された中で、のびのびと演奏を楽しんでください。

データの作成が終わったら、作成したレジストレーションやさまざまな情報をMDRに記録、さらに演奏を録音して聞いてみましょう。

盛りだくさんの内容ですから、実際にエレクトーンを操作しながら、ワンステップずつ確実にマスターしてください。

楽譜「チェンジ ザ ワールド」の中で使うレジストレーションは7種類。渋めのギターとエレピの伴奏(M1)に始まり、パンチの効いたロックオルガン(M2)、甘くせつなく歌い上げるハーモニカのメロディーとそれを柔らかく包み込むベールのようなパッド系のハーモニー (M3～M4)、ディレイを効果的に使った不思議なアルペジオ(M5)、ギターソロ(M6)でおおいに目立って! サイズはちょっと短めだけど、満足指数の高いアレンジをお楽しみください。

はみだしメモ

1997年第39回グラミー賞で主要4部門を獲得した「チェンジ ザ ワールド」は、エリック クラプトンが歌う珠玉のバラードと認知されていますが、実はクラプトンのバージョンもオリジナルではなくカバー。日本ではChar&佐藤竹善のコラボレーションで歌われたものがCM曲として流れ、話題となりました。サビの部分の“もし世界を変えることができるなら、きみの宇宙を照らす太陽になろう”のフレーズは、多くの人々の胸に静かに熱く語りかける、印象深い言葉ですね。

クラプトンといえばギター。60年代に音楽を始めた人々は、時代の流行とともにエレクトリックサウンドに染まりながらも、円熟期を迎えると、いたずらに飾り立てることのない世界、アコースティックなサウンドに立ち返るようですね。



レジストレーションメモリーを初期化しましょう

新しい曲のデータをつくる前に、レジストレーションを初期化しておきましょう。(レジストレーションの初期化をしなかった場合は、手順どおりに操作できない場合があります。)

1 [UTILITY]ボタンを押します。

2 画面の初期化[実行]ボタンを押します。



画面に「レジストレーションデータを初期化しますか?」というメッセージが表示されるので、[初期化]を選びます。

画面がいったん暗くなり、その後エレクトーンの電源を入れたときと同じ画面が自動的に立ち上がります。これで初期化が完了しました。

曲想に合わせたきめ細かなレジストレーションを設定していきましょう


設定の順番はまずメロディーから、という人もいれば、全体のフィーリングを決定するリズムから固める、という考え方もあり、何が正しく何が間違っているということはありません。今回は「鍵盤の音色を設定→リズムを設定」の順に説明を進めていくことにします。

M 1 渋めのギターとエレピの伴奏


ここでの主役は下鍵盤で演奏するギターとエレピの印象的な伴奏フレーズ。特に下鍵盤ボイス2に設定されるエレピは、M2〜7まで変わることはありません。ステージ上でいつも活躍している楽器…といったところでしょうか。

リバーブを設定します

- 1 パネル左のREVERB (リバーブ) ボタンを押してリバーブ画面1ページ目を表示させ、デプスを20に設定します。

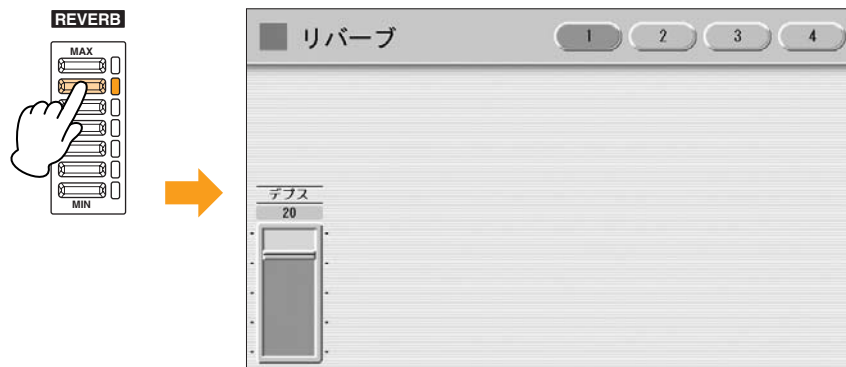

- 2 リバーブ画面2ページ目を表示させ、タイプを[ステージ1]に設定してください。
タイプボタンを押すと、ここで選べるエフェクトタイプの一覧が表示されます。タイプ選択1画面目の[ステージ1]を選びます。

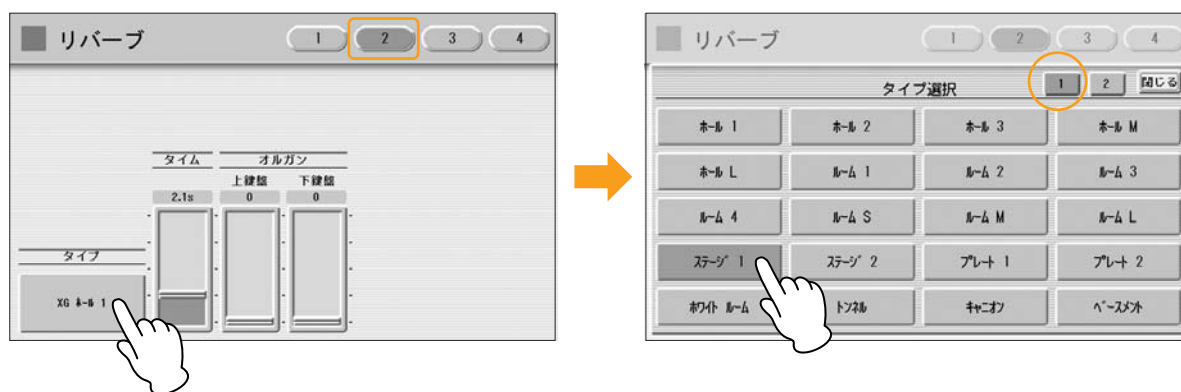


クラシック音楽を聞く残響の強いホールではなく、演奏者と観客が一体感を持てるような臨場感を再現するリバーブです。



NOTE リバーブ画面3ページ目にある音群ごとのリバーブの設定は、各音群のボイスコンディション画面1ページ目にある、リバーブスライダーと同じものです。この活用ガイドでは、それぞれの音群のボイスコンディション画面でリバーブを設定する方法を説明していきます。

- 3 リバーブ画面4ページ目を表示させ、リバーブ(リズム)のタイプをステージ1に変更し、アカンパニメントを20にします。下のイラストを参考に設定してください。

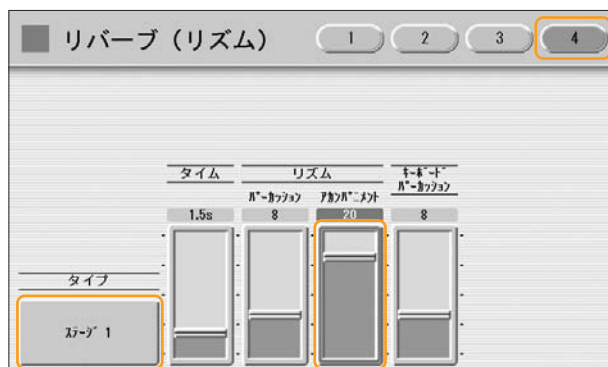


はみだしメモ

この曲では、やや乾いた感じのベースやパーカッションがほしいので、リバーブは浅めにします。パンチの効いたブラスなどを使う曲も、リバーブは浅めがよさそうです。ストリングスや、ニュアンスのあるソロパートの楽器は、広がりを持たせるために、リバーブを深めにするとよいでしょう。

上鍵盤のレジストレーションを設定します


- 1 パネル上のUPPER KEYBOARD VOICE 1の[ORGAN] (オルガン)のボタンを押します。

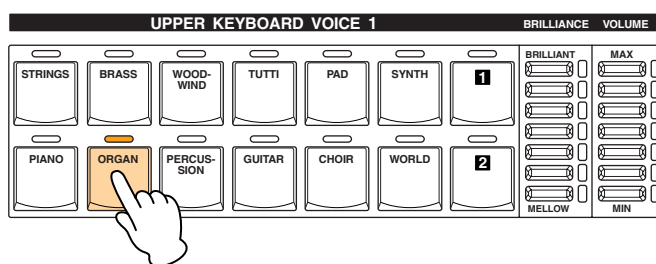

- 2 画面の上に表示されたオルガンのボイスメニューの中から、4ページ目にある[ロックオルガン1]を選びましょう。



3 ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCE (ブリリアンス)を、上から3つめの位置に設定してください。

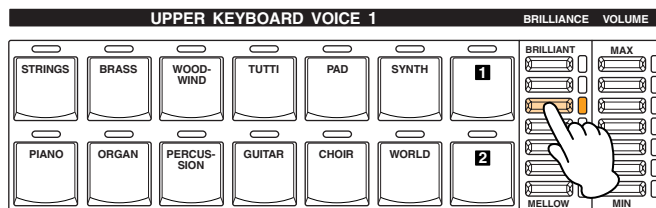

4 選択したロックオルガン1のコンディションを設定します。 パネル上の[ORGAN]ボタンを再度押すと、画面上にボイスコンディション画面が現われます。ボイスコンディション画面1ページ目で、タッチトーンのアフタータッチを0にし、リバーブを16に変更します。



ボイスコンディション画面2ページ目では、チューンを+4にします。チューンを上げたことで、少しだけ緊張感のあるサウンドになります。




NOTE ボイスコンディションの画面に入るには、パネル上のボイスボタンを再度押す方法と、画面上のボイスメニューで楽器名を押す、ふたつの方法があります。この活用ガイドでは、パネル上のボイスボタンを再度押す方法で統一して解説を進めます。




NOTE ボリュームは、各音群のボイスコンディション画面1ページ目にあるボリュームスライダーで、細かな設定ができます。パネル上のVOLUMEボタンでおおまかに設定しておいてから、ボイスコンディション画面の中で細かな調整をしてもよいでしょう。

5 画面3ページ目ではエフェクト1と、そのタイプを設定します。

エフェクト1のボタンを押すと、ここで選べるエフェクトカテゴリの一覧が表示されます。[ロータリースピーカー]を選びます。

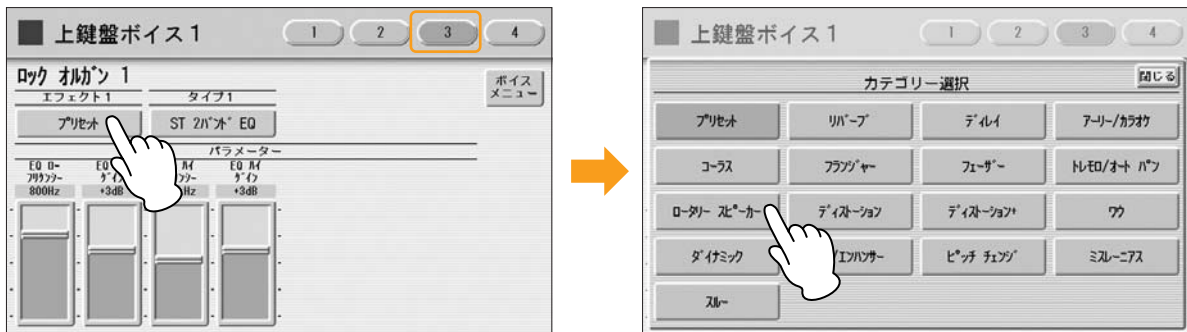

タイプ1のボタンを押すと、ここで選べるエフェクトタイプの一覧が表示されます。[ロータリースピーカー 5]を選びます。

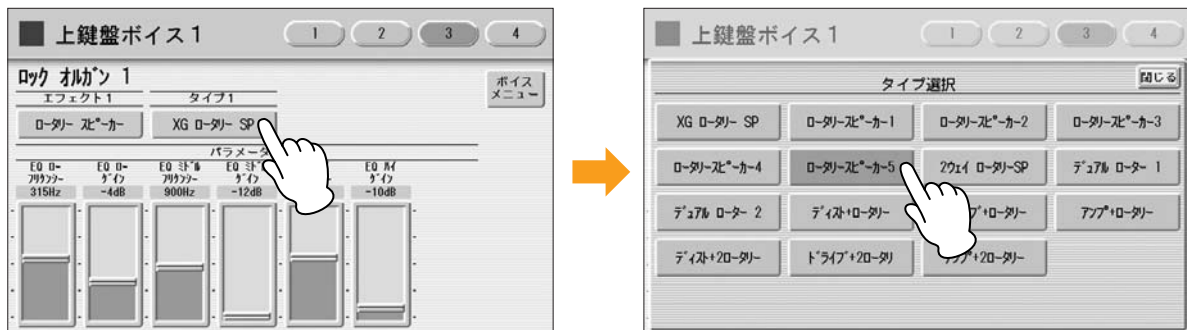

NOTE エフェクトタイプを変更すると、下のエフェクトパラメーターも、選択されたタイプに応じて自動的に選択されます。また、自由に変更することもできます。

パラメーターのEQハイゲインを+7dBに設定します。



はみだしメモ

[A]でのロータリースピーカーのオン/オフは、パネル上の[ROTARY SP SPEED]ボタンのオン/オフを手で操作します。楽譜の中に操作する箇所が指示されています。[D]にも同じフレーズのところがあります。親指以外の指でグリッサンドを演奏した場合は、行き着いた先、3小節目の長くのばしたファの音のところで、鍵盤を押したままで親指に置き換えます。人指し指、または中指をのばした先に、[ROTARY SP SPEED]のボタンがあるでしょう。ちょうど2拍目くらいのタイミングで、[ROTARY SP SPEED]のボタンをオンにしてみましょう。


- 6 ボイスコンディション画面4ページ目で、エフェクト2を「スルー」に変更します。
タイプ2も自動的に「スルー」に変わります。

これで、UPPER KEYBOARD VOICE 1の設定が終了しました。

ここではUPPER KEYBOARD VOICE 2、LEAD VOICE 1、LEAD VOICE 2は使いませんので、パネル上のそれぞれの音群のボリュームを0にしておいてください。

下鍵盤のレジストレーションを設定します


- 1 パネル上のLOWER KEYBOARD VOICE 1の[GUITAR] (ギター)のボタンを押します。
- 2 画面の上に表示されたギターのボイスメニューの中から、1ページ目にある[スチールギター 1]を選びましょう。
- 3 ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCE (ブリリアンス)が、上から4つめの位置に設定されていることを確認しましょう。
- 4 選択したスチールギター 1のコンディションを設定します。
ボイスコンディション画面の1ページ目で、タッチトーンのアフタータッチを0にし、ボリュームを22に変更します。

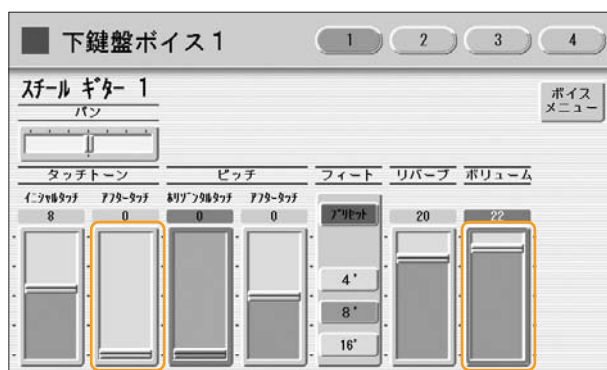

画面2ページ目、3ページ目に変更はありません。

ペダル鍵盤のレジストレーションを設定します

- 1 パネル上のPEDAL VOICE 1の[ELEC. BASS] (エレクトリックベース)のボタンを押します。
- 2 画面の上に表示されたエレクトリックベースのボイスメニューの中から、1ページ目にある[フィンガーベース1]を選びましょう。
- 3 ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCE (ブリリアンス)を、上から2つめの位置に設定してください。

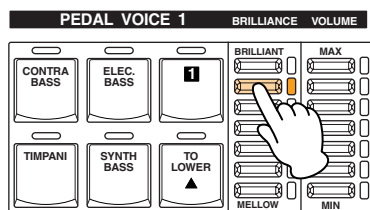

- 4 選択したフィンガーベース1のコンディションを設定します。
ボイスコンディション画面の1ページ目で、タッチトーンのイニシャルタッチを4、アフタータッチを0にします (アフタータッチはELS-01C/01Xのみ)。また、ボリュームを17に変更します。



画面2ページ目、3ページ目、4ページ目に変更はありません。

これで、PEDAL VOICE 1の設定は終了です。続いて、PEDAL VOICE 2の設定をしましょう。

- 5 パネル上のPEDAL VOICE 2の[ELEC. BASS] (エレクトリックベース)のボタンを押します。
- 6 画面の上に表示されたエレクトリックベースのボイスメニューの中から、2ページ目にある[フレットレスベース1]を選びましょう。
- 7 ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCE (ブリリアンス)を上から3つめの位置に、またVOLUME (ボリューム)を下から3つめの位置に設定してください。

8 選択したフレットレスベース1のコンディションを設定します。

ボイスコンディション画面の1ページ目で、タッチトーンのイニシャルタッチを5、アフタータッチを0にします
(アフタータッチはELS-01C/01Xのみ)。



画面2ページ目に変更はありません。


9 画面3ページ目ではエフェクト1に[コーラス]を、タイプ1に[XGコーラス1]を設定します。

画面4ページ目に変更はありません。


これで、PEDAL VOICE 1、2の設定が終了しました。

リズムコンディションを設定します


1 パネル上の[POPS] (ポップス)のボタンを押します。

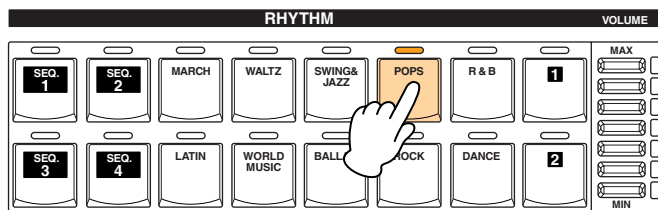


2 画面の上に表示されたポップスのリズムメニューの中から、1ページ目にある[60's 8ビート]を選びましょう。

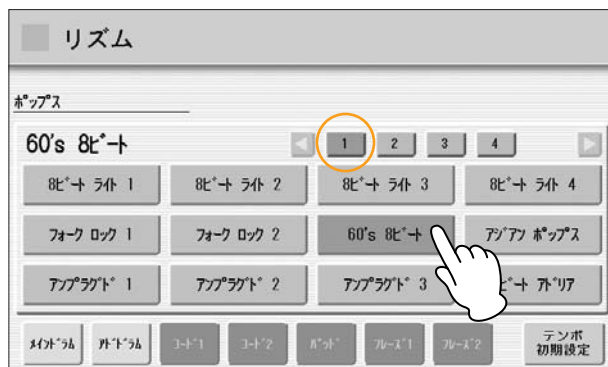

3 リズムボタンの右側にあるVOLUME (ボリューム)を、上から2つめの位置に設定してください。

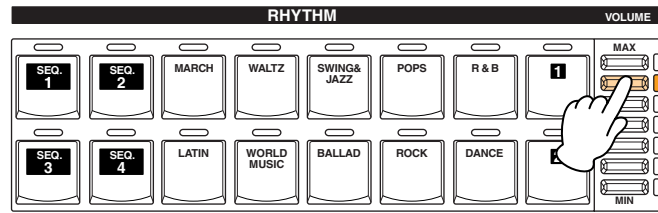

TEMPO (テンポ)ダイヤルを回して ♩ = 106 に設定してください。

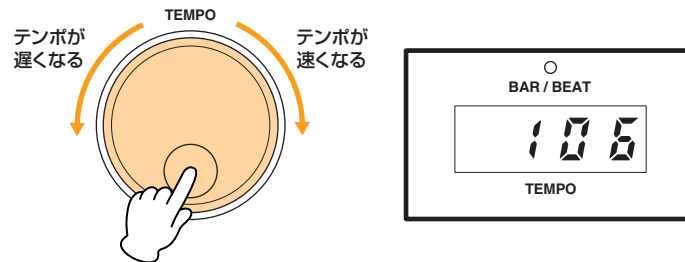

NOTE この曲では、リズムシーケンスを使ってリズムを作成するので、各レジストレーションメモリーの中で細かいリズムの設定をする必要はありません。ただし、テンポやリズムコンディションについては、レジストレーションの中に入っているデータが有効になるので、リズムコンディションの設定はレジストレーションメモリーに保存しておく必要があります。

これで、RHYTHM (リズム)の設定が終了しました。

これでM1のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[1]に記録します。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[1]を押します。

[1]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

ここまでの操作で、ボイスコンディション、リズムコンディションの設定のしかたが理解できたでしょうか。M2～M7のレジストレーション設定は、設定表に従って自分で行なってみましょう。


M 2 パンチの効いたロックオルガン

M1のレジストレーションをもとに、下鍵盤のボイスを変更します。

LOWER KEYBOARD VOICE 1に設定するレゾナンスパッド5は、弾いている鍵盤の完全5度上の音も含まれたユニークな音色。片手で弾いている和音とは思えないほどに、広い音域で豊かな響きに聞こえてきます。

LOWER KEYBOARD VOICE 1を変更します

1 LOWER KEYBOARD VOICE 1のボイスを、[レゾナンスパッド5]にします。
レゾナンスパッド5は、[PAD] (パッド) ボタンのボイスメニューで、2ページ目にあります。

2 選択したレゾナンスパッド5のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。  が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター (真ん中の位置)	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 3	アフタータッチ 12
	ピッチ	水平線タッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (8')	
	リバーブ	20	
	ボリューム	20	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	コーラス	
	タイプ1	セレステ2	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		下から3つめ	

アフタータッチの値が12になっています。長く伸ばした音をさらに強く押すことで、音色が微妙に変化します。鍵盤を押す強さやタイミングをいろいろ試してみましょう。

レジストレーションメモリーに保存する前に、[ROTARY SP SPEED]ボタンを押してオン(ランプが点灯した状態)にしてください。ロータリースピーカーディスプレイが表示されますが、設定を変更する必要はありません。

これでM2のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[2]に記録します。


M 3 甘くせつなく歌い上げるハーモニカのメロディー

M1のレジストレーションをもとにして、リードボイス1にメロディーソロを奏でるハーモニカを設定します。

はじめに、レジストレーションメモリーボタンの[1]を押して、M1のレジストレーションを呼び出しましょう。上鍵盤ボイス1は使いませんので、パネル上のUPPER KEYBOARD VOICE 1のボリュームを0にしておきます。

リードボイス1のレジストレーションを設定します

- 1 パネル上のLEAD VOICE1のユーザーボタン[1]を押し、オルガンのカテゴリ 1ページ目にある[ハーモニカ2]を選びましょう。

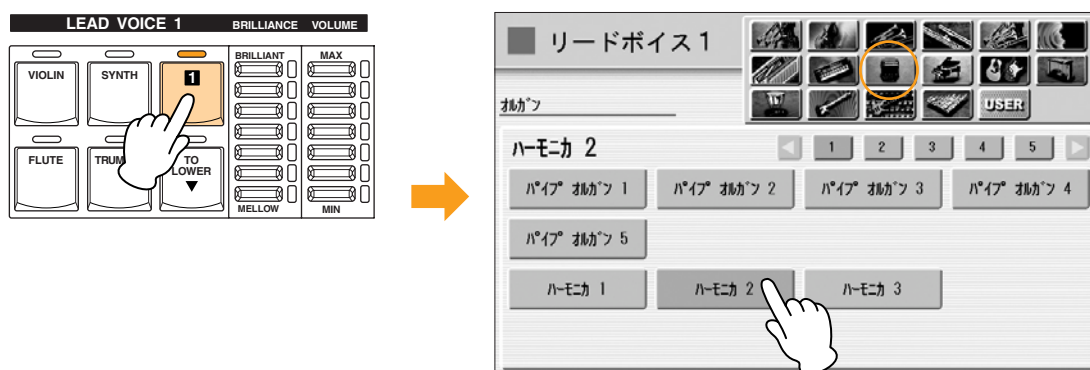

- 2 選択したハーモニカ2のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。 が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 8	アフタータッチ 8
	ピッチ	水平ゾンタルタッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (8)	
	リバーブ	18	
	ボリューム	22	
2ページ目	ビブラート	ユーザー	ディレイ 4、デプス 2、スピード 3
	タッチビブラート	OFF	
	スライド	OFF	タイム 0
	トランスポーズ	0	
	チューン	+10	
3ページ目	エフェクト1	ディレイ	
	タイプ1	エコー	
4ページ目	エフェクト2	プリセット	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	

このコンディションは、ビブラートをユーザー設定にすることで、自分のイメージに合ったビブラートをつくれます。また、チューンが他の楽器よりも高めになっており、伸びやかに際立って聞こえます。3ページ目で選んだエフェクト「ディレイ」は、ステージで演奏した音が、会場のあちこちにこだまのように響き渡るイメージです。

これで、LEAD VOICE 1の設定が終了しました。

ここではLEAD VOICE 2は使いませんので、LEAD VOICE 2の音量が0になっていることを確認してください。

これでM3のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[3]に記録します。

ACT 1

ACT 2

ACT 3

ACT 4

M 4 柔らかく包み込むベールのようなパッド系のハーモニー (下鍵盤ボイス)

M3のレジストレーションをもとにして、リードボイス2にメロディーをサポートするポップリードを加えます。下鍵盤ボイス1をギターからパッド系の柔らかな音色に変更。天空から降りてくる天使の歌声を思わせる癒しのサウンドです。また、リズムは8ビートから16ビートに変わり、耳をすましてみると、ギターの細かく刻まれるバックギングも登場しています。

はじめに、レジストレーションメモリーボタンの[3]を押して、M3のレジストレーションを呼び出しましょう。


はみだしメモ

レジストレーションの設定を中断する場合には、MDR機能を使ってUSBフラッシュメモリーにレジストレーションを保存しておく、作業を再開したときに、もとの状態を再現できます。誤ってデータを消してしまった…というような事故を避けるためにも、USBフラッシュメモリーに保存しておきましょう。

また、前につくったレジストレーションをもとに、一部変更を加える場合は、もとになるレジストレーション(ここではM3)を呼び出したあとで、これから設定する予定のレジストレーションメモリー(ここではM4)に、M3のレジストレーションを記録しておく、作業がスムーズに進められます。

リードボイス2のレジストレーションを設定します

- 1 パネル上のLEAD VOICE 2のユーザーボタン[1]を押し、シンセのカテゴリー 2ページ目にある[ポップリード6]を選びましょう。

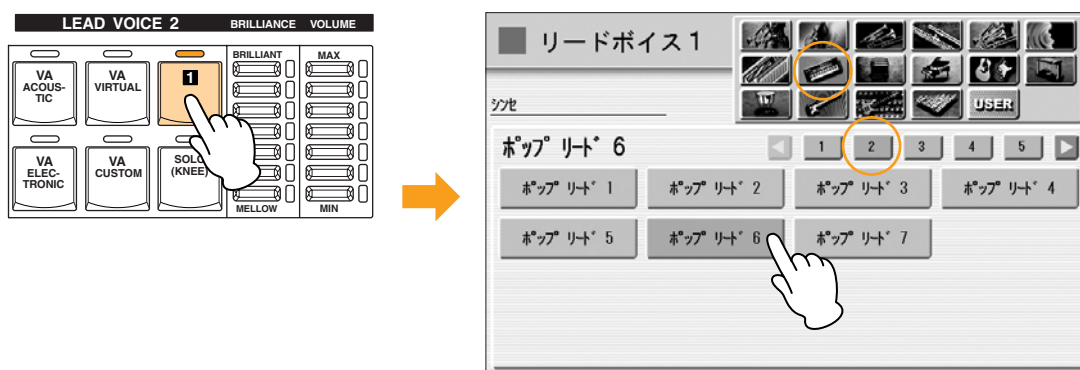

選択したポップリード6のコンディションとブリリアンスを設定します。


ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。■が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 8	アフタータッチ 8
	ピッチ	水平線タッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (8)	
	リバーブ	22	
	ボリューム	12	
	プライオリティー	ラスト	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	スライド	OFF	タイム 0
	トランスポーズ	0	
	チューン	+10	
3ページ目	エフェクト1	ディレイ	
	タイプ1	ディレイ LR	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から3つめ	




NOTE

1ページ目、プライオリティーの発音モードをラストに設定すると、 4小節目や7小節目の右手にあるように、2つのフレーズをそれぞれ単音で演奏することができます (取扱説明書44ページ)。ただし、リードボイス1で鳴っているフレーズより上の音域で、リードボイス2の音色を使ってもうひとつのフレーズを演奏することはできません。

これで、LEAD VOICE 2の設定が終了しました。


下鍵盤のレジストレーションを変更します

- 1 LOWER KEYBOARD VOICE 1のボイスを、[スムーズパッド1]にします。
スムーズパッド1は、[PAD]ボタンのボイスメニューで、1ページ目にあります。
- 2 選択したスムーズパッド1のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。  が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 8	アフタータッチ 0
	ピッチ	水平線タッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (8)	
	リバーブ	20	
	ボリューム	12	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	EQ/エンハンサー	
	タイプ1	ST 2バンドEQ	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	

- 3 サステインの設定をします。パネル上のSUSTAIN (サステイン) ボタン、[LOWER] (ロー) を押すと、画面上にサステインレングス画面が現れます。下鍵盤1のレングスを4、下鍵盤2のレングスを0に設定してください。

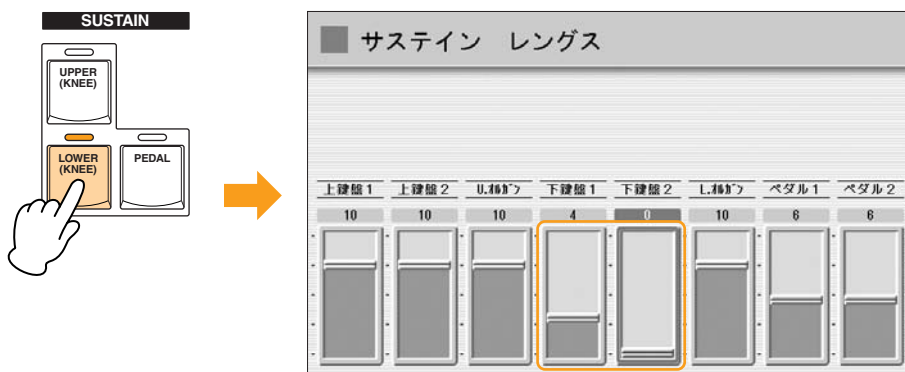

NOTE スムースパッド1は鍵盤から指をはなしたあとも、とても長く余韻の残る音色です。サステインレングスを変化させることで、余韻の長さを、ここでは短く調節しています。


リズムコンディションを変更します

1 [POPS] (ポップス)のボタンのリズムメニュー 3ページ目にある、[16ビート1]を選びます。

2 画面の下に表示されているアカンパニメントのパートで、コード1とパッドをオンにします。



3 パネル上の[POPS]ボタンを再度押してリズムコンディション画面を表示させ、アカンパニメントのボリュームを18にしてください。

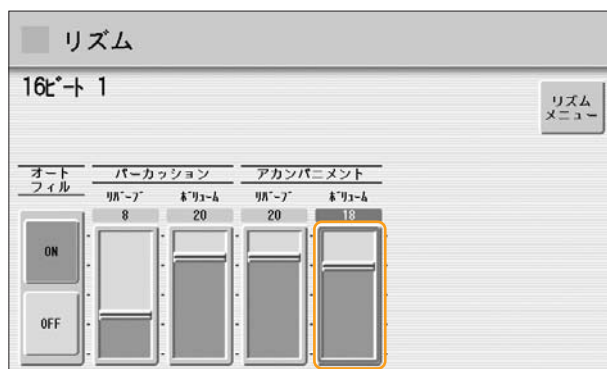

これで、RHYTHM (リズム)の設定が終了しました。

これでM4のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[4]に記録します。

M 5 ディレイを使った不思議なアルペジオ


M2のレジストレーションをもとにして、上鍵盤ボイス1、2を設定します。楽譜上のアルペジオより高い音域まで駆け上がっていく、不思議な設定です。

はじめに、レジストレーションメモリーボタンの[2]を押して、M2のレジストレーションを呼び出しましょう。

次に、[ROTARY SP SPEED]ボタンを押してオフ(ランプが消えた状態)にしてください。ロータリースピーカー画面が表示されても、変更する必要はありません。

上鍵盤のボイスを変更します

1 UPPER KEYBOARD VOICE 1のボイスを、[DXエレピ2]にします。
DXエレピ2は、[PIANO] (ピアノ)ボタンのボイスメニューで、2ページ目にあります。

2 選択したDXエレピ2のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。  が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	L1 (中央よりも1つ左)	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 4	アフタータッチ 0
	ピッチ	ホリゾンタルタッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (8')	
	リバーブ	22	
	ボリューム	20	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	コーラス	
	タイプ1	セレステ4	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	

わずかにうねりを持ったサウンドです。

これで、UPPER KEYBOARD VOICE 1の設定は終了です。続いて、UPPER KEYBOARD VOICE 2の設定をしましょう。

3 UPPER KEYBOARD VOICE 2のボイスを、[DXエレピ2]にします。
DXエレピ2は、[PIANO]ボタンのボイスメニューで、2ページ目にあります。

4

選択したDXエレピ2のコンディションとブリリアンスを設定します。

ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。■が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	■イニシャルタッチ 4	アフタータッチ 0
	ピッチ	■ホリゾンタルタッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	4'	
	リバーブ	24	
	ボリューム	22	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	■コーラス	
	タイプ1	セレステ4	
4ページ目	エフェクト2	■ディレイ	
	タイプ2	テンポディレイ	■ディレイタイム 4th/3、 フィードバックレベル +16、 ドライ/ウェット D<W63
BRILLIANCEボタン		■上から3つめ	



NOTE

ボイスコンディション画面の3ページ目は、UPPER KEYBOARD VOICE1のDXエレピ2と同じ音色にするための設定です。4ページ目のテンポディレイは、鍵盤を押してしばらく時間をおいてから音が鳴る設定です。このアレンジの中では、楽譜のとおりソシレファを弾いたあと、弾いていないフレーズが鳴って、



のように聞こえてきます。ディレイの使い方は実にいろいろあって、奥が深い!

5

サステインの設定をします。

パネル上のSUSTAIN (サステイン)ボタン、[UPPER] (アッパー)を押すと、画面上にサステインレングス画面が現れます。上鍵盤1、上鍵盤2のそれぞれについて、レングスを8に設定してください。



これでM5のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[5]に記録します。

M 6 エレクトリックギターのソロ

M5のレジストレーションをもとにして、上鍵盤ボイス2、下鍵盤ボイス1を変更します。


ここでの主役はなんといってもギター。ボイスコンディションの中のピッチを自在にあやつりながら、ディストーションの効いたエレクトリックギターソロで注目を集めましょう！

はじめに、パネル上の上鍵盤ボイス1の音群のボリュームをゼロにしましょう。

次に、パネル上のSUSTAIN (サステイン)ボタンをオフ(ライトが消えている状態)にしましょう。

上鍵盤のレジストレーションを変更します

1 UPPER KEYBOARD VOICE 2のボイスを、[エレクトリックギター 2]にします。
エレクトリックギター 2は、[GUITAR]ボタンのボイスメニューで、2ページ目にあります。

2 選択したエレクトリックギター 2のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。  が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 8	アフタータッチ 8
	ピッチ	ホリゾンタルタッチ 6	アフタータッチ -9
	フィート	8'	
	リバーブ	22	
	ボリューム	24	
2ページ目	ビブラート	ユーザー	ディレイ 3、デプス 3、スピード 1
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	+8	
3ページ目	エフェクト1	ディストーション+	
	タイプ1	ディスト+ディレイ	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	

チューンがかなり高めに設定してあり、緊張感のあるサウンドとなっています。

ホリゾンタルタッチやアフタータッチによるピッチ変化は、そこに設定された値で最大限どれだけ音程を変化させることができるか、鍵盤を強く押さえたり、横に揺らしたりして確認してみましょう。



NOTE ELS-01 では、ホリゾンタルタッチは効きません。

これで、UPPER KEYBOARD VOICE 2の設定が終了しました。

下鍵盤のレジストレーションを変更します

1 LOWER KEYBOARD VOICE 1のボイスを、[ポップオルガン4]にします。
ポップオルガン4は、[ORGAN]ボタンのボイスメニューで、4ページ目にあります。

2 選択したポップオルガン4のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。 が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 8	アフタータッチ 0
	ピッチ	ホリゾンタルタッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (8')	
	リバーブ	16	
	ボリューム	12	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	プリセット	
	タイプ1	ST 2バンドEQ	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	


これでM6のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[6]に記録します。

M 7 ギターとエレピの伴奏再度登場

M1のレジストレーションをもとにしながら、最後の部分のレジストレーションをつくります。ギターとエレピで静かに終わります。

はじめに、レジストレーションメモリーボタンの[1]を押して、M1のレジストレーションを呼び出しましょう。

上鍵盤のレジストレーションを変更します

- UPPER KEYBOARD VOICE 1のボイスを、[スチールギター 1]にします。
スチールギター 1は、[GUITAR]ボタンのボイスメニューで、1ページ目にあります。
- 選択したスチールギター 1のコンディションとブリリアンスを設定します。
ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。  が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	センター	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 8	アフタータッチ 0
	ピッチ	水平ゾンタルタッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	プリセット (16')	
	リバーブ	20	
	ボリューム	22	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	プリセット	
	タイプ1	ST 2バンドEQ	
4ページ目	エフェクト2	スルー	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	

これで、UPPER KEYBOARD VOICE 1の設定は終了です。続いて、UPPER KEYBOARD VOICE 2の設定をしましょう。

- UPPER KEYBOARD VOICE 2のボイスを、[ステージエレピ1]にします。
ステージエレピ1は、[PIANO]ボタンのボイスメニューで、2ページ目にあります。

選択したステージエレピ1のコンディションとブリリアンスを設定します。

ボイスコンディション画面の1～4ページと、ボイスボタンの右側にあるBRILLIANCEボタンを、それぞれ下の表に従って設定してください。 が変更する箇所です。

ボイスコンディション設定表

1ページ目	パン	L1 (中央よりも1つ左)	
	タッチトーン	イニシャルタッチ 5	アフタータッチ 0
	ピッチ	水平線タッチ 0	アフタータッチ 0
	フィート	16'	
	リバーブ	20	
	ボリューム	15	
2ページ目	ビブラート	プリセット	
	タッチビブラート	OFF	
	トランスポーズ	0	
	チューン	0	
3ページ目	エフェクト1	コーラス	
	タイプ1	セレステ4	
4ページ目	エフェクト2	プリセット	
	タイプ2	スルー	
BRILLIANCEボタン		上から4つめ	

これで、UPPER KEYBOARD VOICE 1、2の設定が終了しました。



NOTE 上鍵盤と下鍵盤のレジストレーションの違いは、上鍵盤が下鍵盤より1オクターブ低い音域に設定されているということです。

これでM7のレジストレーションの設定が完了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[7]に記録します。


リズムシーケンスプログラムに挑戦！

SEQUENCE (シーケンス)は日本語で言うと「順序」。ですから、リズムシーケンスはユーザーリズムやプリセットリズムを、音楽の流れに従って、どんな順番で鳴らすかを定めること、と考えれば、わかりやすいでしょう。優秀な専属ドラマーがいつもそばで正しい順序でリズムを演奏してくれる…、頼もしいですね！

ここでは、プリセットリズムだけを使ってリズムシーケンスをプログラムします。プログラムするリズムは、26～27ページの楽譜で各小節の下に書いてあります。

リズムシーケンス機能呼び出します

- 1 パネル上の[SEQUENCE] (シーケンス)ボタンを押します。

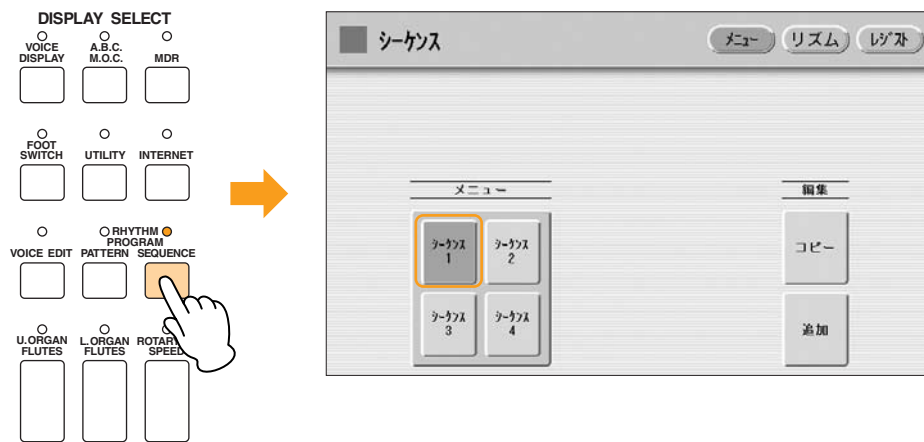

画面で選ばれているシーケンス1に、リズムシーケンスをプログラムします。


- 2 画面右上の[リズム]ボタンを押すと、リズムページが表示されます。



リズムシーケンスをプログラムします

1小節目には、60's 8ビートのイントロ1を入力します。


- 1 パネル上の[POPS](ポップス)のボタンを押します。

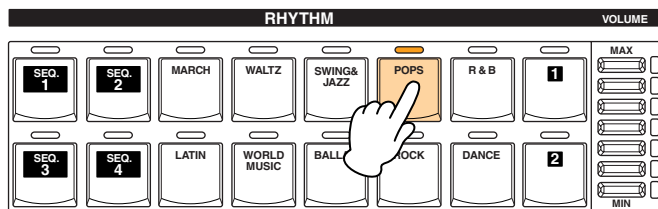

- 2 画面の上に表示されたポップスのリズムメニューの中から、1ページ目にある[60's 8ビート]を選びましょう。選んだリズムは画面上部の中央に表示されます。



- 3 パネル上のINTRO (イントロ) [1]ボタンを押して、[1]ボタンのランプを点灯させます。

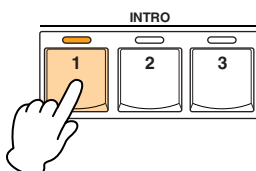

NOTE

INTROやENDING、BREAKのボタンを押すと、MAIN/FILL INボタンは点滅します。

4 画面の[セット]ボタンを押すと、60's 8ビートのイントロ1が1小節だけ入力されます。




NOTE 入力したリズムは、画面上に1小節ずつ、箱に詰められたような感じで表示されます。ただし、エンディングを入力する場合は、一度[セット]ボタンを押すだけで、そのエンディングパターンの小節すべてが入力されます。また、エンディングを入力したあとの小節には、シーケンスを入力することはできません。

続けて、2小節目の8ビートライト1、メインAを入力します。

5 パネル上の[POPS]ボタンを押し、画面に表示されたリズムメニューの中から[8ビートライト1]を選びます。



6 パネル上のMAIN/FILL IN(メイン/フィルイン)[A]ボタンを2回押して、[A]ボタンのランプを点灯させます。

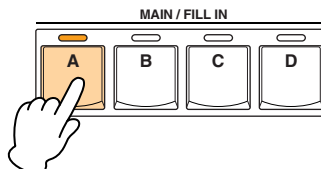

NOTE MAIN/FILL INボタンが点灯しているときはメインセクションが入力できます。点滅しているときはフィルインセクションが入力できます。

7 画面の[セット]ボタンを押すと、8ビートライト1のメインAが2小節目に入力されます。

8 手順5～7の方法を繰り返しながら、26～27ページの楽譜に書いてあるリズムパターンを最後まで入力します。
この曲で使われるリズムは、それぞれ下のリズムメニューから選べます。

リズム	リズムの場所
60's 8ビート	[POPS]ボタン、リズムメニュー 1ページ目
8ビートライト1	[POPS]ボタン、リズムメニュー 1ページ目
16ビート1	[POPS]ボタン、リズムメニュー 3ページ目
カントリーロック2	[ROCK]ボタン、リズムメニュー 2ページ目
ハードロック2	[ROCK]ボタン、リズムメニュー 1ページ目
フォークロック1	[POPS]ボタン、リズムメニュー 1ページ目



NOTE 入力するリズムを間違えてしまった場合、削除したいリズムパターンにカーソルを合わせて、[削除]ボタンを押します。


レジストレーションシーケンスを設定しましょう

レジストレーションシーケンスは、リズムシーケンスのデータに合わせて、レジストレーションが自動的に切り替わる、すぐれもの機能です。演奏しながら右フットスイッチでレジストレーションを切り替えると、タイミングよく確実に切り替わらなかったり、右足の操作に気を取られて演奏に集中できなかったり…。こんな悩みを解決するのがレジストレーションシーケンス。使いこなさなくちゃ絶対、損！

レジストレーションシーケンスをプログラムします

1

画面右上の[レジスト]ボタンを押すと、レジストページが表示されます。

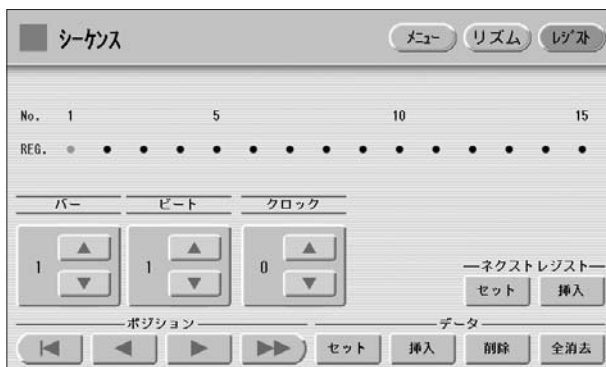

2


レジストレーションメモリーのナンバーボタン[1]を押して、M1のレジストレーションを呼び出します。

3

バーは小節、ビートは拍、クロックは1拍を96分割したタイミングで、レジストを切り替える場所を設定します。楽譜を見てみると、M1を入力するタイミングは1.1.0、つまり1小節目1拍めのアタマ。バーを「1」、ビートを「1」、クロックを「0」にセットしましょう。


4

バー / ビート / クロックを「1/1/0」になっていることを確認して、画面のデータ [セット] ボタンを押して入力します。

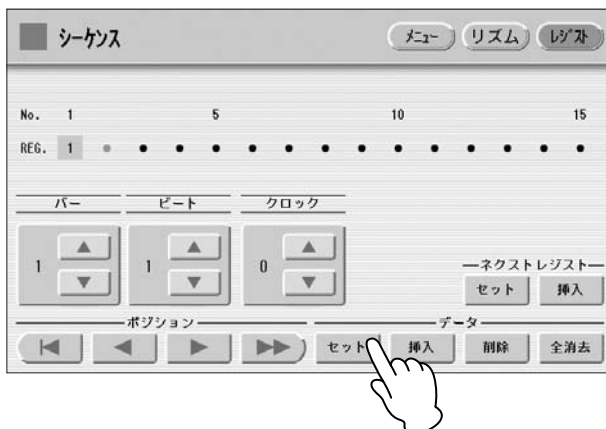

5 2～4の方法を繰り返しながら、26～27ページの楽譜の中にあるレジストレーションを最後まで入力してください。

画面の[▲][▼]ボタンは押している間、値が変化し続けます。

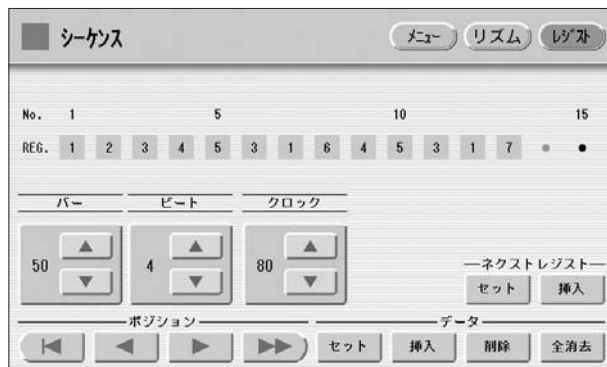


はみだしメモ

M4は、14小節目の3拍目の裏からメロディーが始まります。単純に考えれば、切り替える場所は1拍(96クロック)を半分に割った48で、14.3.48の設定になるはずですが、楽譜上では14.3.40になっています。M5も23小節目ぴったりではなく、22.4.90と、ほんのわずか早いタイミングでレジストを切り替えるようにセットされています。ほかにもそういった「少し早め」の設定のところがいくつも登場します。実際に演奏してみると実感できることなのですが、拍のアタマぴったりでレジストレーションが切り替わると、鍵盤を押した瞬間に前のレジストが鳴ってしまうことが頻繁にあります。そこで、ほんのひと呼吸前でレジストを切り替えて、前のレジストが鳴ってしまうのを回避しています。



NOTE ひとつのシーケンスボタンに140小節までのリズムを入力できます。この「チェンジ ザ ワールド」は、楽譜上では52小節の長さのアレンジですから、ひとつのシーケンスボタンに収まります。しかし、途中から練習をしたい場合などは、52小節をひとつのシーケンスボタンに入れるのではなく、区切りのいいところ、たとえばサビに入る部分やギターソロに入る部分で、シーケンスを分けておくのもひとつの方法と言えます。レジストレーションシーケンスはリズムシーケンスと連動していますので、シーケンスを分割する場合は、レジストレーションシーケンスも分けて入力する必要があります。そのとき、区切った最初の小節番号が1になります。プログラムの作業に入る前に、楽譜に小節番号を書き入れておきましょう。

6 パネル上の[SEQUENCE] (シーケンス) ボタンを押して、リズムシーケンスプログラムを終了します。

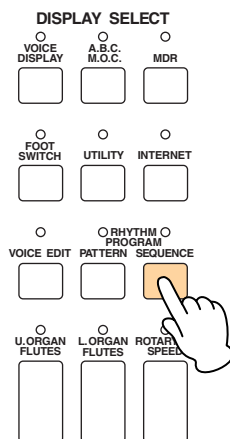

「チェンジ ザ ワールド」を演奏しましょう

リズムシーケンス、レジストレーションシーケンスのプログラムが完了したところで、「チェンジ ザ ワールド」を演奏してみましょう。

シーケンスの入っている[SEQ.1]のボタンを押して、リズムの[START](スタート)ボタンを押すと、イントロのドラムが始まります。

フットスイッチ操作は左右ともまったく必要ありません。さあ、演奏スタート！



NOTE

サウンドのすべては指先の感覚にかかっています！鍵盤を押すタイミングや強さ、左右の揺すり加減、さらに押し込むタイミング、はなすタイミングなどなど。楽譜に書き込まれたアクセントマークや矢印を目安に、出てくる音を耳でしっかり聞いて、自分なりの奏法を確立させてください。楽譜中の「※」の部分は、アフタータッチと水平タッチを組み合わせ、ギターの雰囲気が出せるように工夫してみてください。「H.Vib」と書いてある音は、水平タッチをきかせてビブラートをかけます(ELS-01C/01Xのみ)。派手なアクションもつけて、カッコ良くキメてみましょう。

MDR (ミュージックデータレコーダー)を使いましょう


ACT2では、MDR (ミュージックデータレコーダー)機能でUSBフラッシュメモリーにレジストレーションを記録する方法を体験しましたが、ここでは、時間をかけ工夫を凝らしてつくったいろいろなレジストやリズム、シーケンスプログラムを再生しながらの演奏を録音しましょう。また、録音が終わったら、自分の演奏を聞いてみましょう。

演奏を録音します


では、実際に「チェンジ ザ ワールド」を録音してみましょう。

1

USBフラッシュメモリーを、USB TO DEVICE端子に挿します。

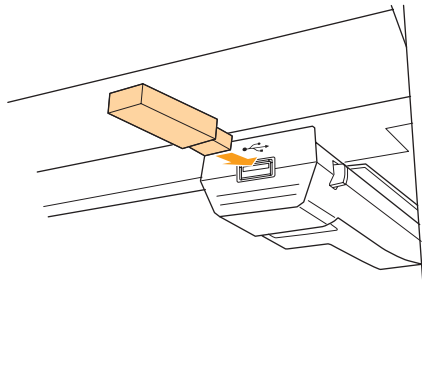

2 [MDR] ボタンを押してMDR画面を表示させ、演奏を録音するソングを選びます(21ページ)。

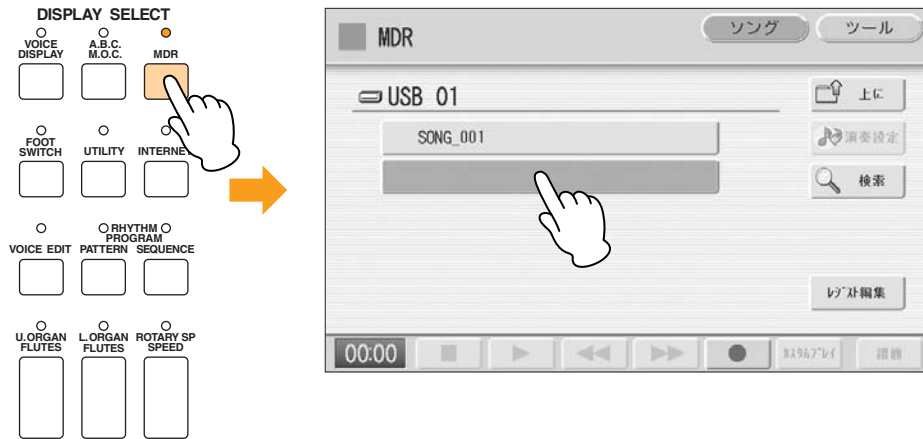

3 画面の[●] (録音) ボタンを押すと録音待機状態になります。

4 画面の[▶] (再生) ボタンを押して、レジストレーション読み込み中の砂時計が消えたことを確認してから、演奏を開始します。

[SEQ.1] ボタン押し、リズムの[START] (スタート) ボタンを押すと、イントロが始まります。



NOTE もしレコーディング中にミスをしたら、あわてずに画面の[●] (録音) ボタンを押しましょう。録音は中止され曲のアタマに戻ります。続いて[▶] (再生) または[カスタム] ボタンを押すと、最初から録音をやり直すことができます。このとき、レジストレーションメモリーやシーケンスを、演奏開始の状態に戻す操作を忘れないように。



はみだしメモ

レコーディング中にミスをしたとき、思わず画面の[■] (停止) ボタンを押してしまいがち。その場合は、録音終了になり、途中までの中途半端な演奏が保存されてしまいます。「ツール」画面を表示させ、録音ミスしたソングを削除すればOK(取扱説明書131ページ)。

5 演奏が終わったら、画面の[■](停止)ボタンを押します。

演奏データをメディアに書き込み中であることを示す砂時計の表示が消えると、MDR画面に戻ります。録音したソングは「SONG2」と表示され、そのソングにデータが録音されたことを示します。ソングに名前をつけることもできます(取扱説明書112ページ)。



NOTE 演奏中に、たとえばロータリースピーカーのオン/オフをパネル上で操作すると、画面にはロータリースピーカー画面が表示されますが、[MDR]ボタンを押せば再びMDR画面が表示されます。演奏が終わったら、MDR画面を表示させて、[■](停止)ボタンを押しましょう。

画面の[▶](再生)ボタンを押すと、録音した演奏を聞くことができます。さっそく、録音したばかりの「チェンジザワールド」を聞いてみましょう！

喝采を浴びながら、スポットライトの中でハーモニカやギターの演奏に陶醉する姿をイメージしてみましょう。



NOTE 再生を一時停止したり、早送り、巻き戻ししたりできます(取扱説明書124ページ)。またパートごとに再生することもできます(取扱説明書123ページ)。

ACT 4

オルガンフルート機能を使いこなす (ELS-01C/01X)

チャレンジする曲
「モルダウ」

- M 1** クラシックオルガンサウンド
- M 2** ジャズオルガン 柔らかめサウンド
- M 3** ジャズオルガン 主張する渋めサウンド
- M 4** ジャズオルガン ど派手サウンド
- M 5** パーカッシブなロックサウンド
- M 6** クラシックオルガン再度登場

ELS-01C/01Xのオルガンフルート機能を使って、さまざまなオルガンサウンドを満喫しましょう。

画面上のフッターレバーを上下させながらフッターの組み合わせを設定します。フッターレバーの組み合わせ次第で、荘厳なパイプオルガンや、渋いジャズオルガン、バンド仲間とのアンサンブルでガンガンに熱くなれそうなロックオルガンも、思いどおりに作り出すことができます。

また、フッターレバーの配列も伝統的なオルガンと同じですから、昔から伝わる名曲、名アレンジの数々を、そこに書かれたセッティングの音色を再現して演奏することも可能です。

楽譜「モルダウ」の中で使うレジストレーションは5種類。重厚な響きのクラシック(M1)に始まり、ジャズワルツ(M2)、スイング(M3～M4)、ロックサウンド(M5)を、ギュッと圧縮したアレンジでお楽しみください。

はみだしメモ

1879年、作曲家スメタナが55才のときに着手、約5年の歳月をかけて完成させた連作交響詩「わが祖国」は、全6作からなる大作で、最も有名な「モルダウ」は第2曲。南ボヘミアに端を発したふたつの水源が合流し、首都プラハを貫流する430kmの大河モルダウ河は、チェコの人々の心とも言えるもの。今回のアレンジの冒頭部は、滔々と流れる大河を表現した原曲の雰囲気を活かしています。時代は巡り、川の辺りで聞えた狩猟のラッパや、農民の舞曲は、ジャズやロックに様変わり…。「モルダウ」を演奏するイメージづくりのヒントになりましたか？

モルダウ

作曲 B.Smetana

編曲 森乃リコ

ACT 1

ACT 2

ACT 3

ACT 4

♩=160~172
M1

A

mp

mf

M2

B

Gm GmM7 Gm7 Gm6

r.f.(右足)

l.f.(左足)

Cm7 F7 B^bM7 E^bM7 Am⁵ D⁷⁽⁹⁾ Gm7 C⁷⁽⁹⁾

ROTARY SP On(右手で)

♩=160~172 (♩=♩³)

C A7 D7 Gm7 **M3** **D** E^b B^b Cm7 F⁽⁹⁾
KNEE(M.O.C.) On

B^bM7 Cmadd9 Cm Gm Am⁵ D7 Gm7
KNEE(M.O.C.) On

M4 C[#]dim D7 C[#]dim D C^{on}E Fdim D7^{on}F[#]

U.K. *f*

M5 **F** G **E7**⁽⁹⁾
ROTARY SP Off (フットスイッチ)

L.K. *gliss.*

Meno mosso (♩=74)

M6 **G**

mf

ACT 1

ACT 2

ACT 3

ACT 4

曲想に合わせたオルガンサウンドをつくっていきましょう

ここでは、初期状態から設定する場合の手順を説明します。28ページの方法でレジストレーションを初期化しておきましょう。初期化が済んだら、パネル上の上鍵盤ボイス、下鍵盤ボイス、リードボイスそれぞれの音群のボリュームを0にしましょう。


M 1 クラシックオルガンサウンド

クラシックオルガンサウンドの中でもっとも代表的なセッティングのひとつ。片寄りなく広い音域にわたり、充実した響きを得ることができます。

石造りで天井の高い教会、はたまた素晴らしい音響環境の大ホール、高いところにはゴージャスなパイプオルガンが設置されていて、ステージ前方の人々に近いところには小さなオルガンが置かれている…そんな贅沢な雰囲気を実感してみてください。

リバーブを設定します

- 1 パネル左のREVERB (リバーブ) ボタンを押してリバーブ画面1ページ目を表示させ、デプスを24に設定してください。

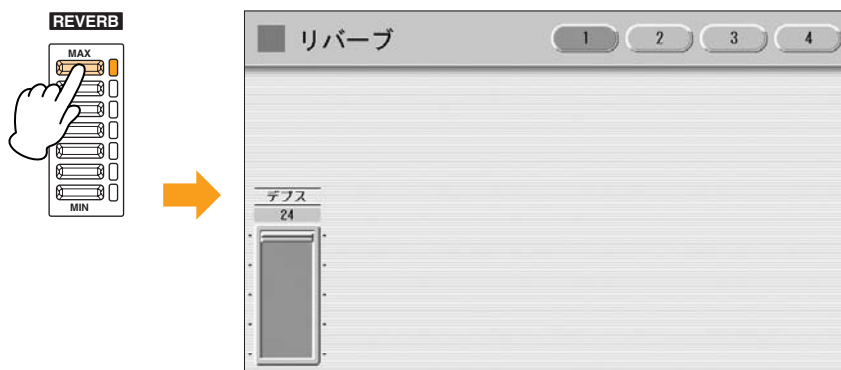

2

リバーブ画面2ページ目を表示させ、リバーブのタイプが[XGホール1]になっていることを確認しましょう。



天井の高い教会や残響の多い大ホールで演奏しているような、豊かな音の広がりを満喫できるリバーブです。



NOTE


リバーブ画面2ページ目の2つのオルガンスライダーは、オルガンフルート画面の[アタック/ボリューム]ページにあるリバーブスライダーと同じものなので、この活用ガイドでは、[アタック/ボリューム]ページで設定する方法で説明していきます。

上鍵盤のオルガンサウンドを設定します


1

[U. ORGAN FLUTES]ボタンを押します。


ボタンを押すとボタンのランプが点灯し、上鍵盤オルガンフルート画面が表示されます。

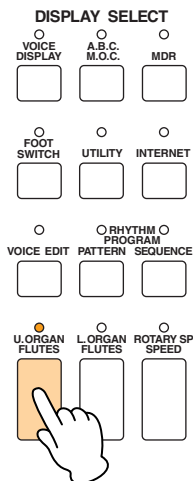

タイプを[サイン]にし、各フッテージの組み合わせを下のイラストのように設定しましょう。

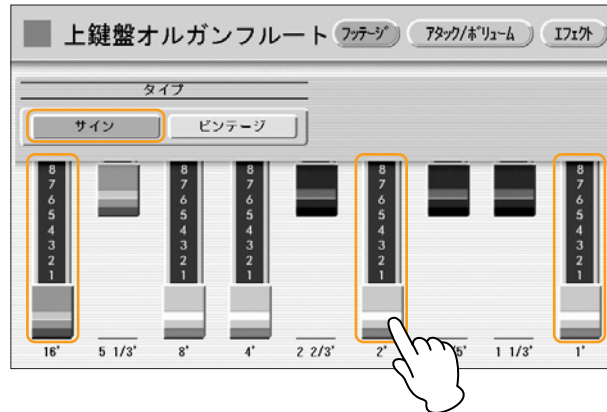

- 2 右上の[アタック/ボリューム]ボタンを押してアタック/ボリュームページを表示させ、下のイラストのように設定してください。

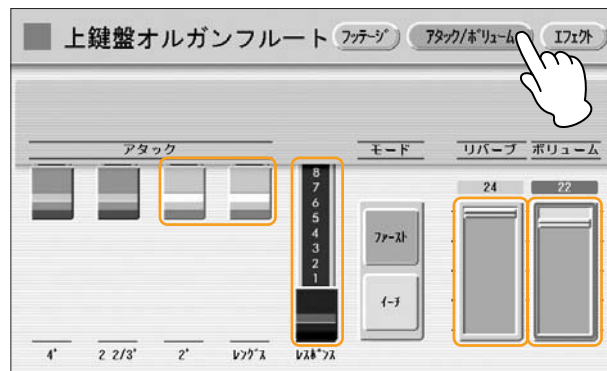

NOTE 鍵盤を弾いたときのレスポンス(応答)を8に設定することが、この音色の最大のポイント。いわゆる「立ち上がりが遅い」状態で、パイプオルガンのようなサウンドが生まれるのです。

- 3 右上の[エフェクト]ボタンを押してエフェクトページを表示させ、エフェクトタイプをOFFに設定します。



これで、上鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

下鍵盤のオルガンサウンドを設定します


- 1 [L. ORGAN FLUTES]ボタンを押します。
ボタンを押すとボタンのランプが点灯し、下鍵盤オルガンフルート画面が表示されます。
フッテージページを表示させて、タイプを[サイン]にします。



- 2 右上の[アタック/ボリューム]ボタンを押してアタック/ボリュームページを表示させ、下のイラストのように設定してください。



- 3 右上の[エフェクト]ボタンを押してエフェクトページを表示させ、エフェクトタイプをOFFに設定します。

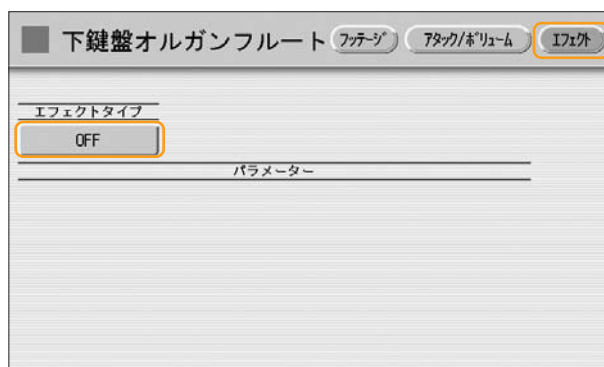

これで、下鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

ACT 1

ACT 2

ACT 3


ACT 4

ペダル鍵盤のボイス(音色)を設定します



NOTE ペダル鍵盤にはオルガンフルートがないので、ボイスボタンを使ってボイスを選びます。

- 1 パネル上のPEDAL VOICE 1のユーザーボタン[1]を押します。

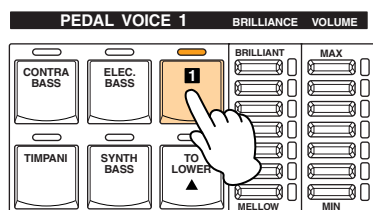

- 2 画面の上に表示される楽器のカテゴリーからオルガンを選択し、5ページ目にある[オルガンベース2]を選びましょう。



はみだしメモ

ペダル鍵盤(ベース)の音色だからといって、必ずしも4種類のオルガンベースから選ぶ必要はありません。たとえば重厚なパイプオルガンや、その他のオルガンのボイスをお好みで選択して、フィート数を変化させながら使うことも可能です。

3 選択したオルガンベース2のコンディションを設定します。

パネル上のユーザーボタン[1]を再度押すと、ボイスコンディション画面が現われます。

ボイスコンディション画面の1ページ目で、リバーブを24に、ボリュームを18に、ポリをONに設定します。
また、2ページ目でチューンを-2に設定します。



NOTE

ボイスコンディション画面1ページ目で、ポリをONにするとベースが複音発音の状態になるので、よりレガートに演奏することができます。楽譜上のA 9小節目にある両足奏をする箇所、その効果を実感できると思います。r.f.は右足で、l.f.は左足で演奏しましょう。

4 3ページ目のエフェクト1、4ページ目のエフェクト2が、「プリセット」または「スルー」になっていることを確認しましょう。

これで、PEDAL VOICE 1の設定が終了しました。

PEDAL VOICE 2は使いませんので、PEDAL VOICE 2の音量が0になっていることを確認してください。

これでM1のレジストレーションの設定がすべて終了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[1]に記録します。記録する前に、[U. ORGAN FLUTES]ボタンと[L. ORGAN FLUTES]ボタンのランプが点灯していることを確認しましょう。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[1]を押します。

[1]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。


M 2 ジャズオルガン 柔らかめサウンド

ジャズオルガンサウンドの中でもっとも活躍する定番のセッティングです。16フィート主体なので、低音域でのブロック(重音)奏よりは、単音で歯切れの良いフレーズを演奏するときに便利です。

M1のレジストレーションをもとにして設定します。

上鍵盤のオルガンサウンドを設定します

- 1 [U. ORGAN FLUTES]ボタンを2回押して、上鍵盤オルガンフルート画面を表示させます。
フッターページで、各フッターの組み合わせを、下のイラストのように設定しましょう。

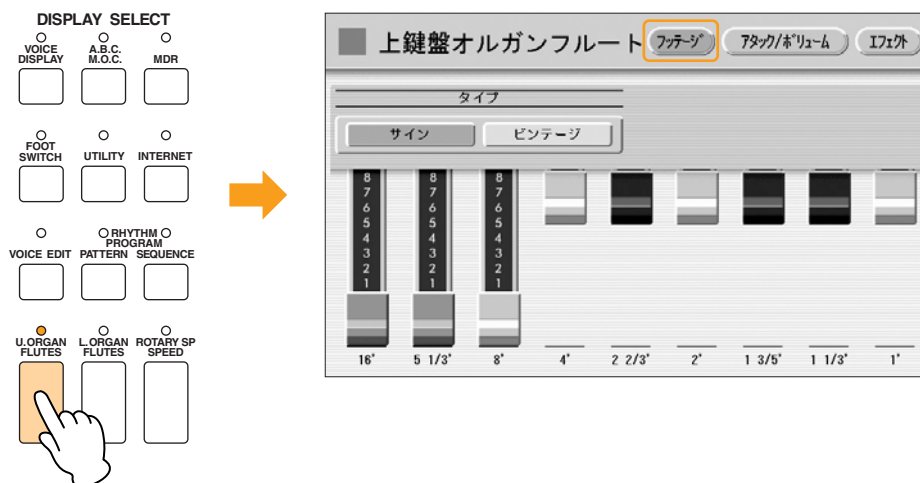


- 2 右上の[アタック/ボリューム]ボタンを押してアタック/ボリュームページを表示させ、アタック2 2/3'を4'に、レスポンスを0に、リバーブを8に変更します。
下のイラストを参考に設定してください。




NOTE

M1ではパイプオルガンのようなサウンドをつくるために、レスポンスのレバーを一番下まで引いていましたが、ここではキッカリした歯切れの良いサウンドを求めるため、オフ状態にします。また、リバーブもかなり少なめに設定することで、同じ教会に置かれた別のオルガンを、近い距離で聞いているような雰囲気に変化させたのです。この設定は、下鍵盤も同様です。


- 3 右上の[エフェクト]ボタンを押してエフェクトページを表示させ、「OFF」が表示されたエフェクトタイプボタンを押すと、ここで選べるエフェクトタイプの一覧が表示されます。[2ウェイロータリー SP]を選びます。

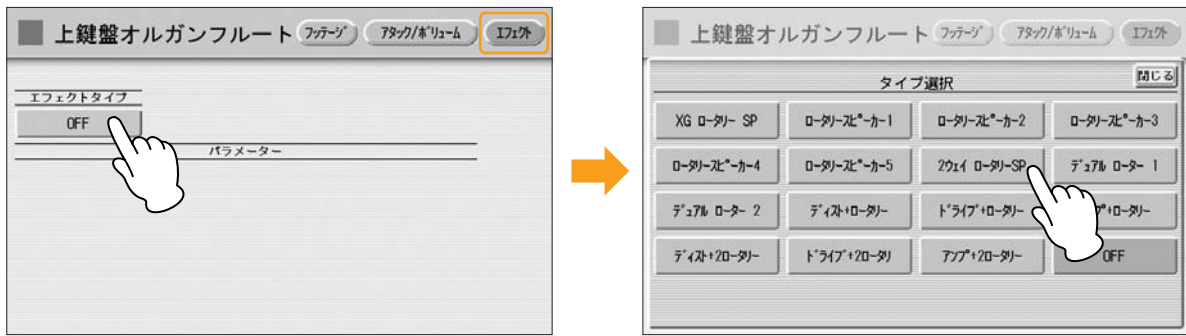

- 4 [ROTARY SP SPEED]ボタンを押してロータリースピーカー画面を表示させます。

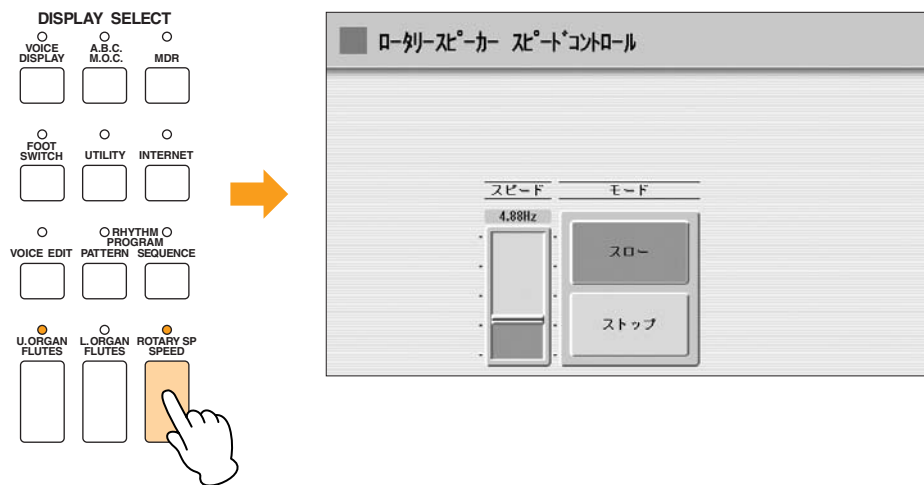

- 5 スピードを6.06Hzに設定します。

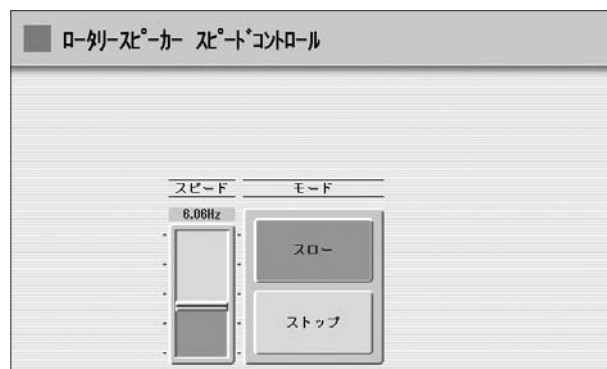

- 6 [ROTARY SP SPEED]ボタンを押してオフ(ランプが消えた状態)にしてください。

これで、上鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

下鍵盤のオルガンサウンドを設定します

- 1 [L. ORGAN FLUTES]ボタンを2回押して、下鍵盤オルガンフルート画面を表示させます。
フッターページでの設定は、M1と同じで変更はありません。
- 2 アタック/ボリュームページで、レスポンスを0に、リバーブを8に、ボリュームを15に変更します。
下のイラストのように設定してください。




- 3 エフェクトページで、「OFF」が表示されたエフェクトボタンを押すと、ここで選べるエフェクトタイプの一覧が表示されます。上鍵盤のオルガンフルートと同様に[2ウェイロータリー SP]を選びます。

これで、下鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

ペダル鍵盤のボイス(音色)を変更します


- 1 パネル上のPEDAL VOICE 1のユーザーボタン[1]を押します。

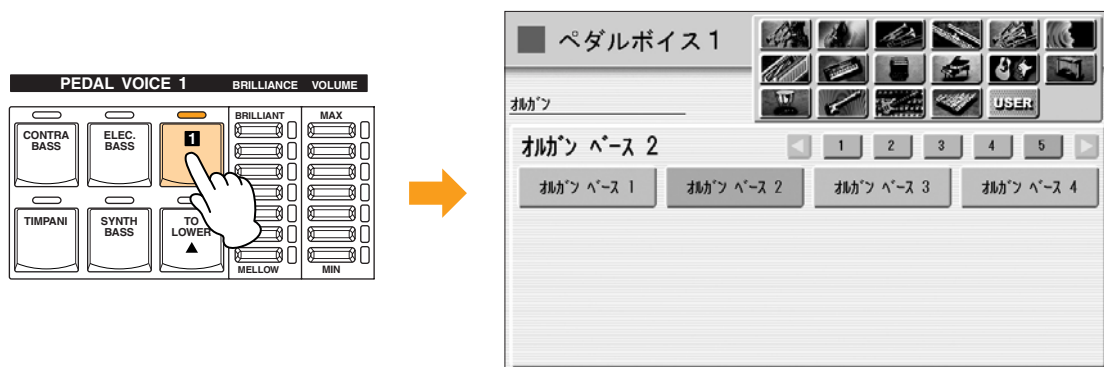

- 2 画面の上に表示される楽器のカテゴリーからオルガンを選択し、5ページ目にある[オルガンベース1]を選びましょう。



- 3 選択したオルガンベース1のコンディションを設定します。
パネル上のユーザーボタン[1]を再度押すと、ボイスコンディション画面が現われます。ボイスコンディション画面の1ページ目でリバーブを8に、ポリをOFFに変更します。

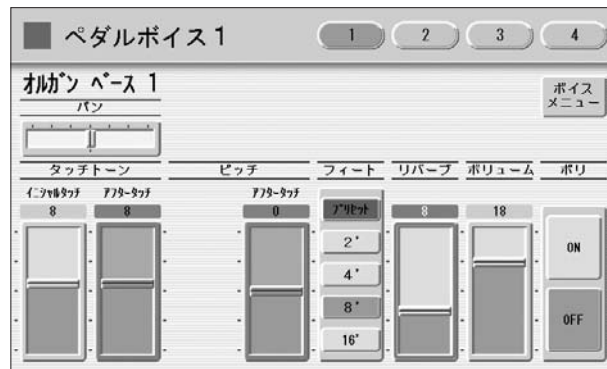

ボイスコンディション画面の2ページ目、3ページ目、4ページ目に変更はありません。

これで、PEDAL VOICE 1の設定が終了しました。

PEDAL VOICE 2は使いませんので、PEDAL VOICE 2の音量が0になっていることを確認してください。

これでM2のレジストレーションの設定がすべて終了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[2]に記録しましょう。記録する前に、[U. ORGAN FLUTES]ボタンと[L. ORGAN FLUTES]ボタンのランプが点灯していることを確認しましょう。

また、[ROTARY SP SPEED]ボタンはオフ(ランプが消えた状態)になっていますか？

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[2]を押します。

[2]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。


M 3 ジャズオルガン 主張する渋めサウンド

1フィートが決め手といえる少しくせのあるサウンドです。ここではニーレバーの操作でメロディーオンコードを瞬時に、しかも効果的に使った演奏を体験しましょう。ニーレバーを操作する箇所は、楽譜の中でKNEE (M.O.C.) ON — と示してあります。

M2のレジストレーションをもとにして設定します。

上鍵盤のオルガンサウンドを設定します

- 1 [U. ORGAN FLUTES] ボタンを2回押して、上鍵盤オルガンフルート画面を表示させます。フッテージページで、各フッテージの組み合わせを、下のイラストのように設定しましょう。

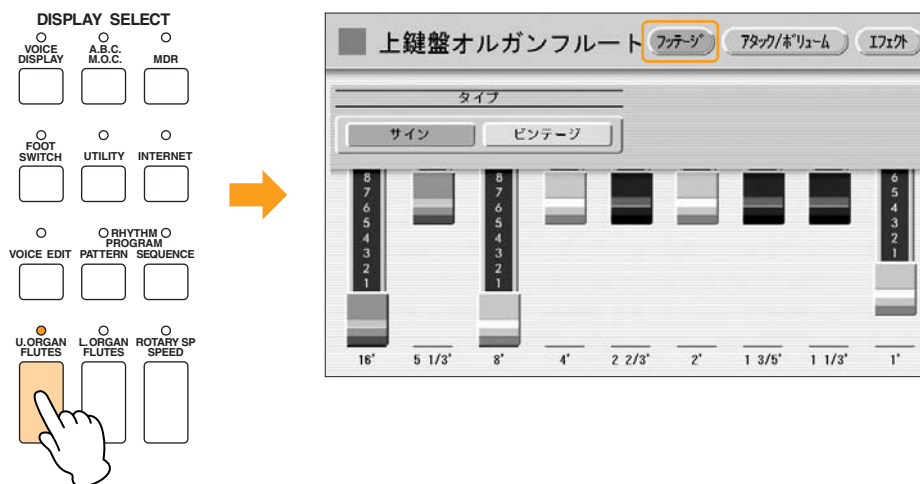


はみだしメモ

1フィートをどれくらいの分量入れるかは好みで。少しだけ入れたときは暖かみのあるサウンドになります。高い音に加わると明るくなる? と思いがちですが、1フィートが多いほうが、むしろクールな雰囲気が強くなっていくようです。もちろん、感じ方は人それぞれですけど。


- 2 右上の[アタック/ボリューム]ボタンを押してアタック/ボリュームページを表示させ、アタック2 2/3'を0に変更します。



- 3 [A.B.C./M.O.C.]ボタンを押してオートベースコード/メロディーオンコード画面を表示させ、メロディーオンコードのモードを[1]に、ニーレバーを[ON]にします。

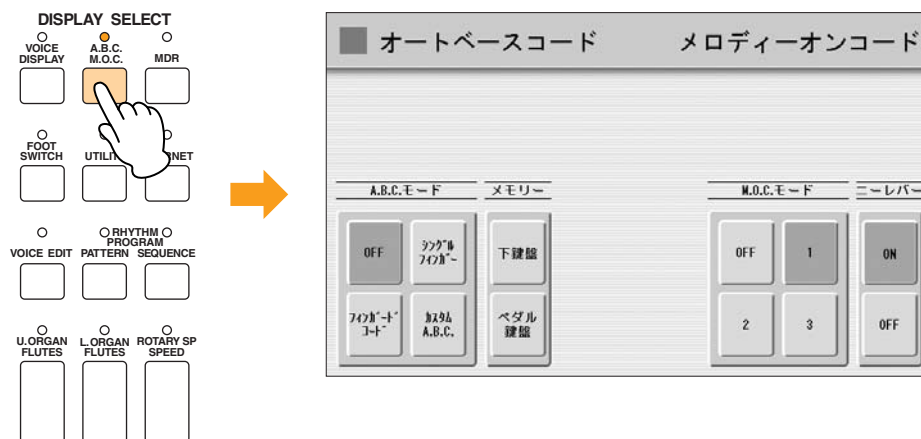

また、ニーレバーを下げておきましょう。

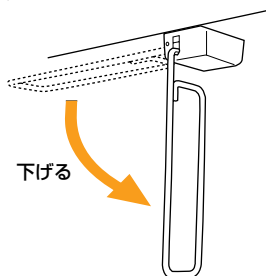

NOTE

ここでは、メロディーオンコードをニーレバー操作でオン/オフする方法を紹介しています。このほかに、メロディーオンコードをオンにしたレジストレーションと、オフにしたレジストレーションのふたつを用意しておく方法もあります。ニーレバーで操作する方法では、瞬時にオン/オフが切り替えられることや、レジストレーションメモリーをたくさん使わずにすむこと…といった利点があります。

これで、上鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

下鍵盤のオルガンサウンド、ペダル鍵盤のボイスは、M2と同じで変更はありません。



はみだしメモ

4/4拍子のスイングになってからは、リズムのSWING&JAZZの中から、コンボジャズやクールコンボといった軽い感じのリズムを鳴らしながらの演奏もおしゃれですね。また、ジャズオルガンだからビッグバンド1を選んではいけない…という決まりごとはありませんので、いろいろなリズムを鳴らしてお気に入りのひとつを見つけるのも楽しいと思います。

これでM3のレジストレーションの設定がすべて終了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[3]に記録しましょう。記録する前に、[U. ORGAN FLUTES]ボタンと[L. ORGAN FLUTES]ボタンのランプが点灯していることを確認しましょう。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[3]を押します。

[3]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

M 4 ジャズオルガン ど派手サウンド

フッターレバーがきれいな山形になっています。とてもパワフルで賑やかに鳴るサウンドなので、覚えておくといよいセッティングのひとつです。

M3のレジストレーションをもとにして設定します。


上鍵盤のオルガンサウンドを設定します

- 1 [U. ORGAN FLUTES]ボタンを2回押して、上鍵盤オルガンフルート画面を表示させます。フッターページで、各フッターの組み合わせを、下のイラストのように設定しましょう。



アタック/ボリュームページの設定は、M3と同じで変更はありません。

- 2 [ROTARY SP SPEED]ボタンを押してオン(ランプが点灯した状態)にしてください。

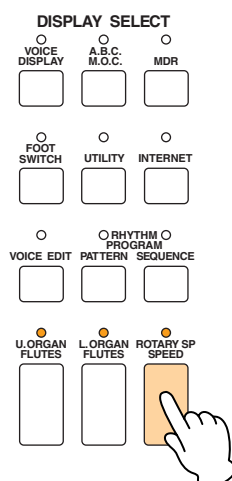

はみだしメモ

M3で設定したメロディーオンコードは、ニーレバーを操作しなければ効果がかかることはありません。しかし「足がレバーにあたってしまうそう」と心配な場合は[A.B.C./M.O.C.]ボタンを押して画面を表示させ、ニーレバーのモードをOFFにしておきましょう。

これで、上鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

下鍵盤のオルガンサウンド、ペダル鍵盤のボイスは、M3と同じで変更はありません。

これでM4のレジストレーションの設定がすべて終了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[4]に記録しましょう。記録する前に、[U. ORGAN FLUTES]ボタンと[L. ORGAN FLUTES]ボタンのランプが点灯していることを確認しましょう。また、[ROTARY SP SPEED]ボタンはオン(ランプが点灯した状態)になっていますか？

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[4]を押します。

[4]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

M 5 パーカッシブなロックサウンド


2 2/3フィートが加わることで、明るく活発な雰囲気サウンドになります。

ビンテージの波形を選択することで、よりパワー全開バリバリサウンドに！ロータリースピーカーの効果も最大限に活かせる音色です。下鍵盤のセッティングは、ぜひ覚えておきたい手弾きベースの定番音色のひとつです。

M4のレジストレーションをもとにして設定します。

上鍵盤のオルガンサウンドを設定します

- 1 [U. ORGAN FLUTES]ボタンを2回押して、上鍵盤オルガンフルート画面を表示させます。タイプを[ビンテージ]に変更し、各フッテージの組み合わせを、下のイラストのように設定しましょう。

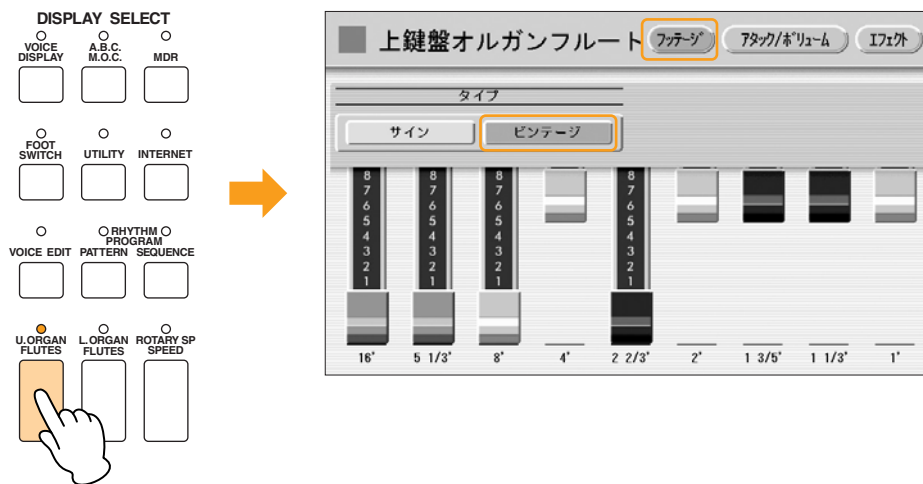

NOTE サイン(正弦波)からビンテージに変更した、やや歪んだ個性的なサウンドがM5の特徴です。
お好みで1 3/5フィートを加えてもいいかも…。


- 2 右上の[アタック/ボリューム]ボタンを押してアタック/ボリュームページを表示させ、アタック4'を4に変更します。



これで、上鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。

下鍵盤のオルガンサウンドを設定します

- 1 [L. ORGAN FLUTES]ボタンを2回押して、下鍵盤オルガンフルート画面を表示させます。フッテージページで、タイプを[ピンテージ]に変更し、各フッテージの組み合わせを下のイラストのように設定しましょう。

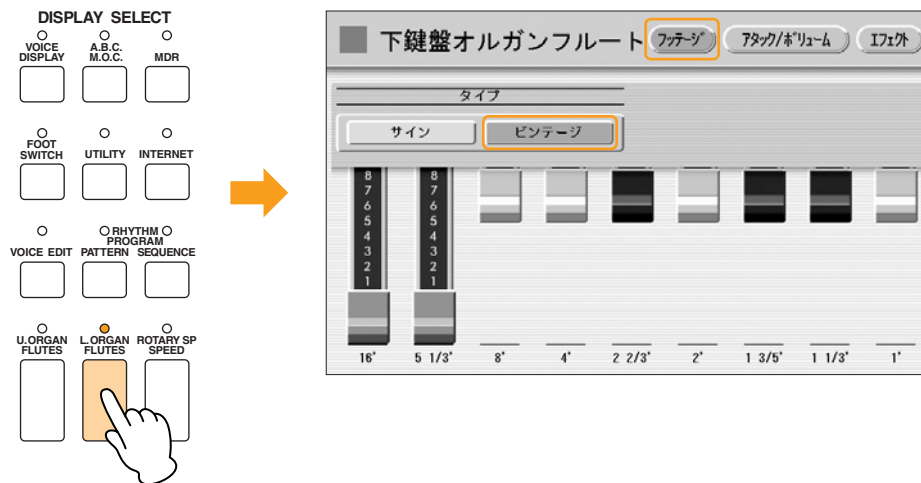

NOTE

16フィート主体なので、バックギンなどブロック(重音)奏をするとゴロゴロした濁ったサウンドになってしまいますが、手弾きベースには最適！ 足鍵盤で演奏するフレーズとはひと味違ったオルガンベースサウンドを満喫しましょう。

- 2 右上の[アタック/ボリューム]ボタンを押してアタック/ボリュームページを表示させ、ボリュームを20に変更します。



これで、下鍵盤のオルガンフルートの設定が終了しました。


ACT 1

ACT 2

ACT 3

ACT 4

- 3 [FOOT SWITCH]ボタンを押してフットスイッチ画面を表示させ、画面右上の[レフト]を押すと、レフトページが表示されます。ロータリースピーカーを左フットスイッチでコントロールするために、モードを[ロータリースピーカー]にします。

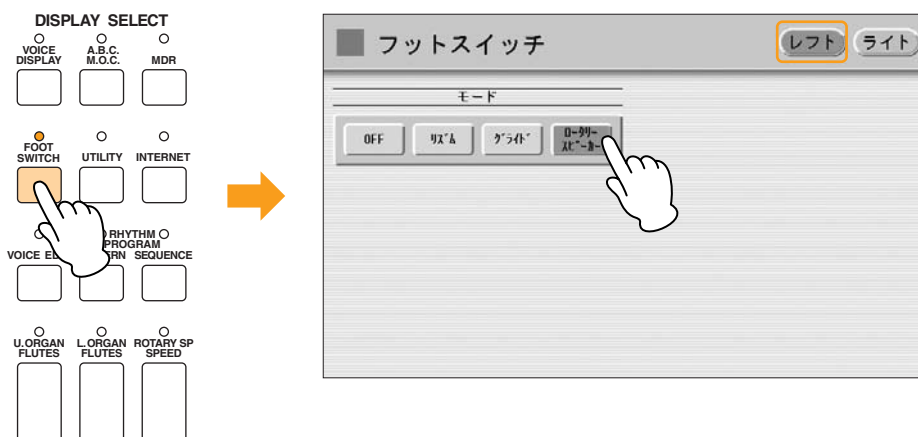

NOTE

ロータリースピーカーのオン/オフは、フットスイッチで操作する方法だけでなく、パネル上の[ROTARY SP SPEED]ボタンをオン/オフして操作する方法や、レジストレーションメモリーにあらかじめオンまたはオフの状態で記録させておく方法もあります。手は演奏に集中して、すべてのコントロールをフットスイッチに頼りたい…とか、オン/オフを実感するためにはやっぱり手操作でしょ！ などなど、さまざまなシーンに合わせて操作方法もいろいろ試してみてくださいね。

ペダル鍵盤のボイスはM4と同じで、変更はありません。

これでM5のレジストレーションの設定がすべて終了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[5]に記録しましょう。記録する前に、[U. ORGAN FLUTES]ボタン、[L. ORGAN FLUTES]ボタン、[ROTARY SP SPEED]ボタンの3つのランプが点灯していることを確認しましょう。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[5]を押します。

[5]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

M 6 クラシックオルガン再度登場

M6では、M1でつくったクラシックオルガンをもういちど使います。

レジストレーションメモリーボタンの[1]を押して、M1のレジストレーションを呼び出しましょう。内容に変更はありません。

これでM6のレジストレーションの設定がすべて終了しましたので、レジストレーションメモリーボタンの[6]に記録しましょう。

上鍵盤と下鍵盤の間、レジストレーションメモリーボタンの左端にある、赤い[M.] (メモリー) ボタンを押しながら、レジストレーションのナンバーボタン[6]を押します。


[6]のナンバーボタンが一時的に点滅し、記録が完了したことを示します。

演奏の準備をしましょう

レジストレーションの設定が完了しましたので、早速「モルダウ」を演奏してみましょう。

この曲では、レジストレーションシフトのモードを「シフト」に設定して、右フットスイッチでレジストレーションを1→2→3→…と番号順に切り替えます。

[FOOT SWITCH] ボタンを押してフットスイッチ画面を表示させ、画面右上の[ライト]を押すと、ライトページが表示されます。モードを[シフト]に設定してください。

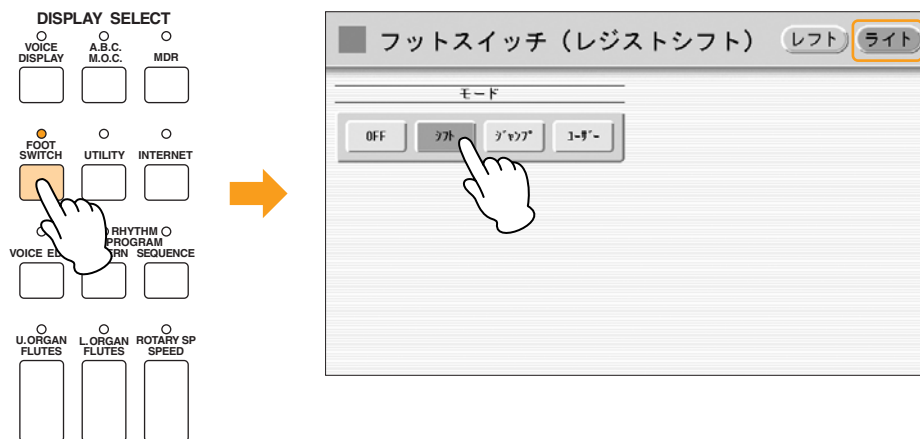

「モルダウ」を演奏しましょう

1 レジストレーションメモリーボタンの[1]を押して、1のレジストレーションを呼び出しましょう。

2 ニーレバーがセットされて(下りて)いることを確認します。

楽譜の中には、レジストレーションを切り替える箇所、ロータリースピーカーを手でオンにする箇所、はたまた左フットスイッチを使ってオフにする箇所、メロディーオンコードをニーレバーで操作する箇所…といった指示がありますので、楽譜の指示に従って操作しながら演奏しましょう。

はみだしメモ

楽譜に書かれているテンポは、おおよその目安です。クラシックサウンドから[B]に入るときは、あまり慌てずに十分呼吸を整えて。[B]に入る直前の2拍分のキッカケのフレーズからが、次のジャズサウンドのテンポになります。そこからは拍子が変わっても、テンポ感が変わらず淡々と[E]までジャジーな心地よいノリで演奏しましょう。M6に入る前のへ(フェルマータ)のところで左フットスイッチを使ってロータリースピーカーをオフにし、ロータリースピーカーの回転がすっかり止まるまで音の変化を味わってから、レジストレーションM6に切り替えます。[G]では、テンポを十分に落として、厳かな雰囲気をつくって終わります。最後はお好みに、フォルテに盛り上げて力強く終わっても、消え入るように弱くして終わっても、どちらの解釈も素敵です。

短いながらも、さまざまなジャンルと、それぞれにふさわしいオルガンサウンドを体験。
マルチオルガニストになった気分で、さぁ演奏スタート！

おわりに

最後までページを読み進めてくださって、本当にありがとうございます。

このエレクトーンをはじめて手にしたあなたは、はじめのうちは「機能も多いし、厄介そうだな」と感じるかもしれません。しかし、苦労の末に生まれてくる音楽は、間違いなく素晴らしい音になるでしょうし、うまく弾けるようになったら、たくさんのお友達に聞かせたい、感動を分かち合いたい…と思う気持ちが強くなるはず。電子楽器はアコースティックな楽器より無機的な感じがする…と言う人もありますが、「音楽を奏でる」ために一番大切なことは、やはり息づかいやハートなのだと思います。鍵盤に触れる指の先の先にまで、優しさや、時には燃えるようなパワーをぶつけたり、涙腺刺激度の高い溢れる想いを込めたりしながら、歌う。そして、その想いに応えてくれる素晴らしい機能を、このエレクトーンは備えています。くすぐれば笑うし、叩けば反発もしそうなくらい、人間っぽいところがあります。興味の扉を開けながら、いつも新鮮な気持ちで接していると、きっとずっと、素敵なパートナーでいてくれることでしょう。どうか、あなたのエレクトーンと、ずっと仲良くしてあげてくださいね。

ヤマハ株式会社