



## SPEAKER SYSTEM

**C112V/C115V/C215V  
CM10V/CM12V/CM15V  
C112VA/C115VA**

## SUBWOOFER

**CW115V/CW118V/CW218V**

### ***Owner's Manual***

Thank you for choosing the YAMAHA speaker system. In order to take maximum advantage of the speaker's features and ensure maximum performance and longevity, please read this manual carefully before using the speaker system. Keep the manual in a safe place for future reference.

### ***Bedienungsanleitung***

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses YAMAHA -Lautsprechersystems. Damit Sie die Ausstattungen dieses Lautsprechersystems optimal nutzen können, und um maximale Leistung und Lebensdauer sicherzustellen, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können.

### ***Mode d'emploi***

Nous vous remercions d'avoir acheté les enceintes YAMAHA. Pour obtenir les performances optimales de vos enceintes et garantir une longévité maximale, lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser les enceintes. Conservez-le en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

### ***Manual de instrucciones***

Gracias por escoger el sistema de altavoces YAMAHA. A fin de aprovechar al máximo las características de los altavoces y obtener un rendimiento y durabilidad óptimos, lea atentamente este manual antes de utilizar el sistema. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

### ***取扱説明書***

このたびは、ヤマハ製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。スピーカーを安全にご使用いただき、優れた性能を十分に生かして末永くご愛用いただくために、この取扱説明書をご使用の前に必ずお読みください。お読みになったあとは保証書とともに保管してください。

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

日本語

# 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## ■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	～しないでくださいという「禁止」を示します。
	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

## ■ 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

### ⚠ 警告

この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

### ⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。


## ⚠ 警告

### 分解禁止



この機器の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造したりしない。

火災、けが、または故障の原因になります。異常を感じた場合など、点検や修理は、必ずお買い上げの販売店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点にご依頼ください。

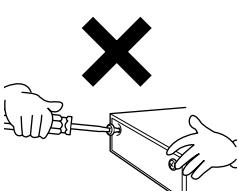

### 水に注意



この機器の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。また、浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。

故障の原因になります。

# ⚠ 注意

## 設置



必ず実行

- スピーカースタンドを使用する場合は、以下の点に注意する。  
ご使用方法を誤ると、スピーカーが転倒して破損したり、お客様や他の方々が、けがをしたりする原因になります。
- − 平らな場所に設置して、ぐらつきのないことを確認する
  - − スタンドの脚は最大に開いた状態で使用する
  - − 設置したスタンドの回りは、人の立ち入りを制限する
  - − 1台のスタンドに、1台のスピーカーのみを設置する
  - − 付属のネジがある場合は必ずそれを使用する
  - − 固定用のネジはしっかりと締める
  - − スタンドを移動したり高さを調整したりする前に、スピーカーをスタンドから取り外す
  - − スタンドは 140 cm 以下の高さで使用する
  - − 3つのスタンドの脚それぞれに、砂袋(4 kg 以上)などで重量を付加して安全 / 転倒対策を施す



必ず実行

- サブウーハーCW115V/CW118V のメタルソケットを使用して、サテライトスピーカーを取り付ける場合は、外径が 35mm で、長さが 90cm より短いボールを使用する。この機器が転倒して破損したり、内部の部品を傷つけたり、お客様や他の方々がけがをしたりする原因になります。



必ず実行

- この機器を持ち運びする場合は、必ず 2人以上で行なう。この機器が落下して破損したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原因になります。



必ず実行

- この機器を移動するときは、必ず接続ケーブルをすべて外した上で行なう。コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒したりするおそれがあります。



禁止

- スピーカーを吊り下げるためにスピーカーのハンドルを使用しない。この機器が落下したり破損したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原因になります。



禁止

- 直射日光のある場所やストーブの近くなど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多いところで使用しない。この機器のパネルが変形したり、内部の部品が故障したりする原因になります。



禁止

- 不安定な場所に置かない。この機器が転倒して故障したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原因になります。

## 接続



必ず実行

- 他の機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行なう。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器の音量(ボリューム)を最小にする。聴力障害または機器の損傷になることがあります。



必ず実行

- スピーカーの接続には、スピーカー接続専用のケーブルを使用する。それ以外のケーブルを使うと、火災の原因になることがあります。



必ず実行

- スピーカーを並列接続する場合は、必ずアンプの規定負荷インピーダンスの範囲内(28 ページ参照)で接続する。アンプの故障の原因になります。

## 使用時の注意



必ず実行

- スピーカーの故障を防ぐために、電源を入れるときは、一番最後にアンプの電源を入れる。また、電源を切るときは、一番最初にアンプの電源を切る。



禁止

- 大きな音量で長時間スピーカーを使用しない。聴覚障害の原因になります。



禁止

- 音が歪んだ状態ではこの機器を使用しない。機器が発熱し、火災の原因になることがあります。



禁止

- この機器に許容以上(31 ページ参照)の入力をしない。また、以下のような音(ノイズ)に対しては、故障や火災のおそれがありますので、ご注意ください。
- − マイクロフォン使用時のハウリング音
  - − 電子楽器からの連続した大音量の音
  - − 异常に歪んだ連続音
  - − アンプの電源を入れた状態でのケーブルの抜き差しによるポップノイズ

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

\* この取扱説明書に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標および商標です。

\* この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる場合があります。

### ボリスイッチ


スピーカーシステムには、自動復帰型ボリスイッチが内蔵されているため、過電流による故障から高音域ドライバーを保護します。スピーカーシステムのキャビネットから高音域が出力されない場合は、すぐにパワーアンプの電源を切り、ボリスイッチをリセットする(冷やす)ために、2~3分そのままにしてください。再度電源を入れ、高音域ドライバーの出力を確認してください。サブウーファーについても、ボリスイッチが低音域ドライバーを保護しているため、低音域が出力されない場合は、上記と同じようにしてください。

- ・ 2 台以上のスピーカーを使用する場合は、必ずアンプとこの機器の極性(+,-)を合わせてください。極性が合っていない場合は、スピーカーの音が相互に干渉しあい、音のバランスがくずれることができます。
- ・ スピコン型コネクターの接続には、Neutrik NL4FC プラグのスピーカーケーブルをお使いください。

# 接続


## ■ フォーンプラグの配線

フォーンプラグは図のように配線してください。ケーブルは、スピーカーケーブルを使用してください。

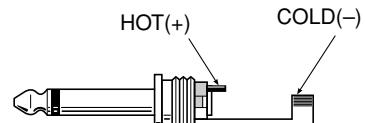

## ■ Neutrik Speakon NL4FC プラグの配線


Neutrik NL4FC プラグは図のように配線してください。  
ケーブルは、スピーカーケーブルを使用してください。

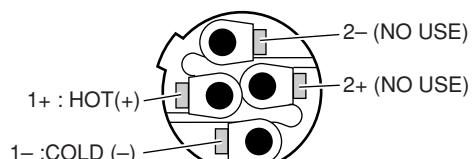

Neutrik NL4FC connector

## ■ スピーカーの並列接続

これらのスピーカー（C112VA/C115VA を除く）には、4つの入力端子（フォーンジャック 2つ、Neutrik Speakon NL4MP 2つ）がついています。パワーアンプからの信号をフォーンジャックまたは Speakon 端子で受け、残りのフォーンジャックまたは Speakon 端子から 2 台目のスピーカーに信号を送り出すことができます。

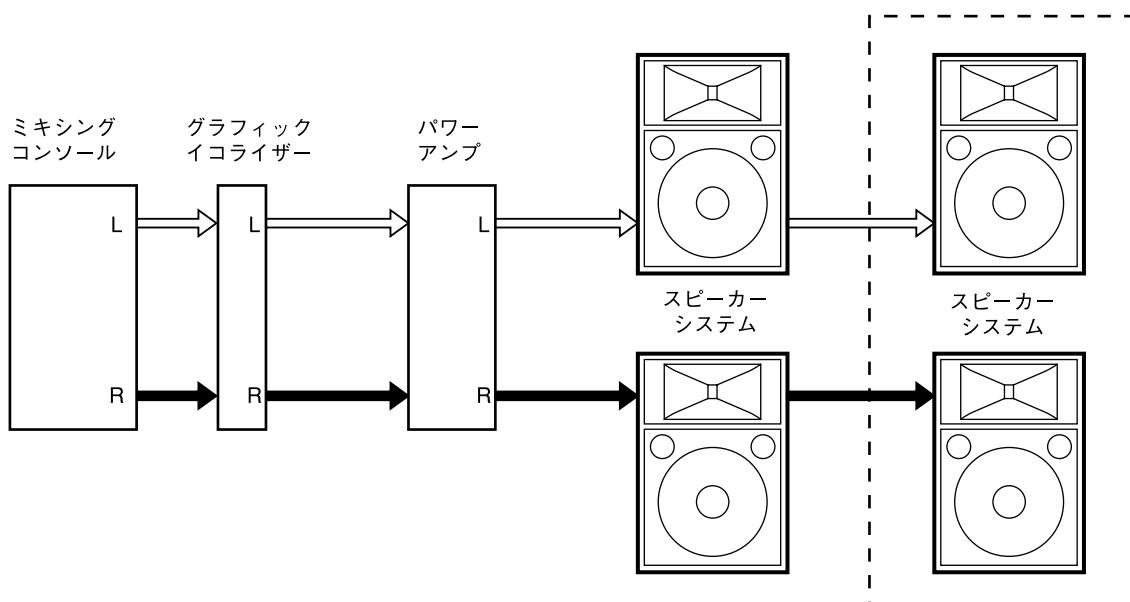


### インピーダンスについて

スピーカーを並列接続する場合は、パワーアンプの負荷インピーダンスを確認してください。通常のパワーアンプは、8Ω または 4Ω の最小負荷インピーダンスで安定して動きます。8Ω のスピーカー 2 台を並列接続すると、負荷インピーダンスは 4Ω になります。8Ω のスピーカーは、4Ω の最小負荷インピーダンスのパワーアンプに 2 台まで並列接続できます。しかし、4Ω のスピーカーは、並列接続できません。ただし、負荷インピーダンス 2Ω 以下で安定して動くパワーアンプを使用するときは、並列接続できます。

各スピーカーのインピーダンスについては、31 ページを参照してください。

## ■ サブウーハーと P シリーズアンプの接続

以下の図のようにスピーカーシステムにサブウーハーを加えることで、周波数の帯域を広げて良質な音をつくることができます。プリアンプまたはミキシングコンソールからのラインレベル信号をヤマハ P シリーズアンプ (P7000S/P5000S/P3500S/P2500S) に入力し、各周波数の帯域に分けて出力します。

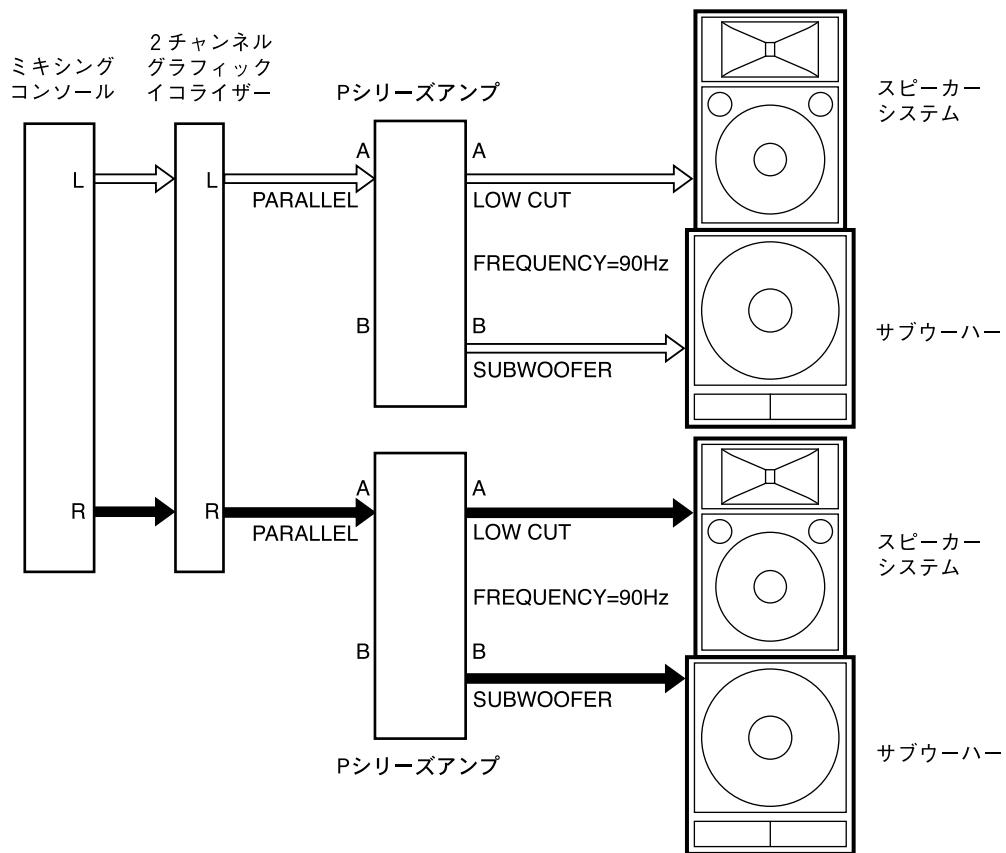

# 吊り下げとブラケットについて




- 設置および取り付け工事につきましては、専門の業者に依頼してください。
- ワイヤー、壁、天井、接続金具などは、スピーカーの重量に十分耐えられる強度のものか確認してください。
- 安全にご使用いただくため、定期的に保守点検を行なってください。摩耗や腐食などにより、部品が劣化する場合があります。

取り付け箇所の強度不足や、取り付け方法の不備による落下などの事故に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。

## ■ 吊り下げ


C112VA と C115VA はワイヤーなどで吊り下げる事ができます。

- 図のように皿小ネジを付属のアイボルト (3/8") に入れ替えたあとワイヤーなどで吊します。

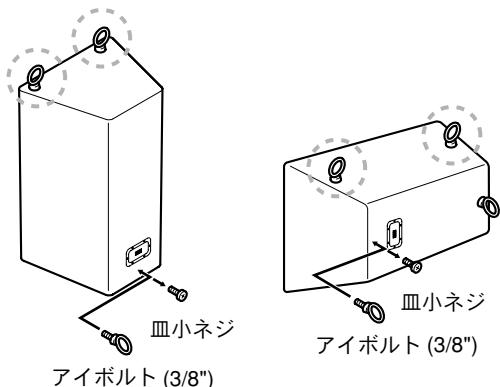

- 必ず付属のアイボルトを使用してください。
- 2つ以上のアイボルトを使用してください。  
特に、○印の付いたアイボルトは必ず使用してください。
- 2つ以上のスピーカーをつなげて吊り下げないでください。


- スピーカーに角度をつける場合は、図のように 45° 以下で吊り下げてください。

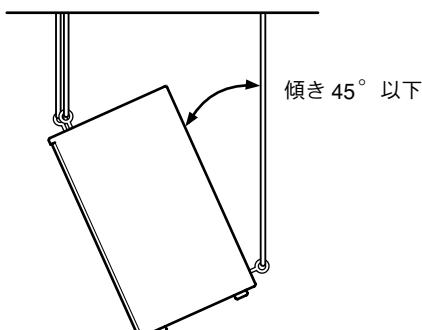

## ■ ブラケット

C112VA の上下左右の 4 面に、ブラケット用のネジが取り付けられています。以下の別売りブラケットを使って、C112VA を壁や天井などに取り付けることができます。

ブラケット	品番
ウォールブラケット	BWS251-300, BWS251-400
シーリングブラケット	BCS251
バトンブラケット	BBS251

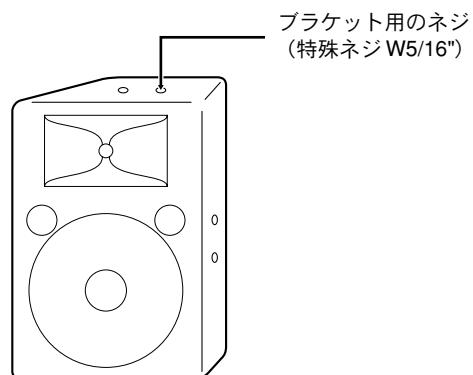


- スピーカーにブラケットを固定する際、必ずブラケット用のネジ (特殊ネジ W5/16") を使用してください。  
ブラケット用のネジは、スピーカー出荷時にスピーカー本体に取り付けられています。  
ブラケット取り付け方法の詳細については、使用するブラケットの説明書に従ってください。


# 仕様

品番	CM10V	C112V	C112VA	CM12V	C115V	C115VA	CM15V	C215V
エンクロージャー	バスレフ型							
スピーカーユニット	LF HF	10" コーン 1" V.C. ドライバー	12" コーン			15" コーン		15" コーン×2
			2" V.C. ドライバー					
再生周波数帯域	70Hz ~ 20kHz		60Hz ~ 16kHz			55Hz ~ 16kHz		42Hz ~ 16kHz
許容入力	NOISE*	125W	175W			250W		500W
	PGM	250W	350W			500W		1000W
	MAX	500W	700W			1000W		2000W
公称インピーダンス	8Ω							4Ω
出力音圧レベル	96dB SPL (1W, 1m)		97dB SPL (1W, 1m)			99dB SPL (1W, 1m)		99dB SPL (1W, 1m)
公称指向角度	水平	40°	90°	90°	40°	90°	90°	90°
	垂直	60°	40°	40°	90°	40°	90°	40°
クロスオーバー周波数	1.8kHz		2kHz			1.7kHz		1.5kHz
入力端子	フォーンジャック×2, Neutrik Speakon NL4MP × 2			バリア ストリップ ターミナル	フォーンジャック×2, Neutrik Speakon NL4MP × 2		バリア ストリップ ターミナル	フォーンジャック×2, Neutrik Speakon NL4MP × 2
最大外形寸法 (W × H × D)	556 × 349 × 273mm	416 × 628 × 329mm	416 × 620 × 329mm	628 × 410 × 339mm	485 × 715 × 373mm	485 × 707 × 373mm	715 × 479 × 339mm	491 × 1163 × 593mm
質量	13.3Kg	21.3Kg	21.8Kg	21.8Kg	30.3Kg	29.9Kg	28.8Kg	55.0Kg
付属品	—	—	アイボルト (3/8") × 4	—	—	アイボルト (3/8") × 4	—	—


C112V/C112VA/C115V/C115VA

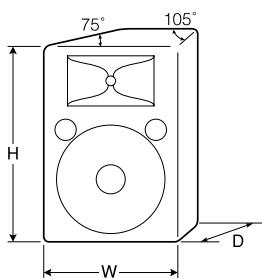

CM10V/CM12V/CM15V

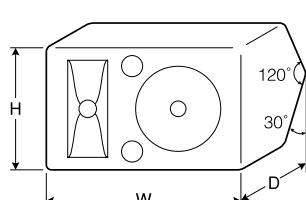


C215V

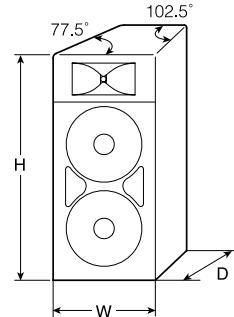


品番	CW115V	CW118V	CW218V
エンクロージャー	バスレフ型		
スピーカーユニット	15" コーン	18" コーン	18" コーン×2
再生周波数帯域	35Hz ~ 2kHz		
許容入力	NOISE*	250W	300W
	PGM	500W	600W
	MAX	1000W	1200W
公称インピーダンス	8Ω		
出力音圧レベル	95dB SPL (1W, 1m)	96dB SPL (1W, 1m)	98dB SPL (1W, 1m)
推奨クロスオーバー周波数	90Hz, 12dB/oct.		
入力端子	フォーンジャック×2, Neutrik Speakon NL4MP × 2		
最大外形寸法 (W × H × D)	500 × 607 × 528mm	605 × 720 × 637mm	1217 × 574 × 655mm
質量	32.5Kg	43.0Kg	74.5Kg

\* : EIA RS-426

CW115V/CW118V

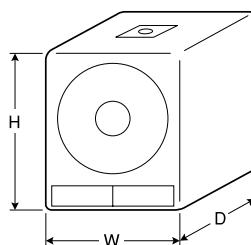

CW218V

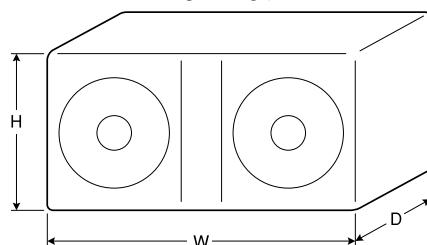

単位 : mm

# アフターサービス

## お問い合わせ窓口

お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ●機能や取り扱いに関するお問い合わせ

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター



**0570-050-808**

ナビダイヤル®

※ 固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。  
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **03-5488-5447**

受付 月曜日～金曜日 11:00～18:00  
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

FAX 03-5652-3634

オンラインサポート <http://jp.yamaha.com/support/>

### ●修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター



**0570-012-808**

ナビダイヤル®

※ 固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。  
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **053-460-4830**

FAX 03-5762-2125 東日本（北海道／東北／関東／甲信越／東海）  
06-6649-9340 西日本（北陸／近畿／四国／中国／九州／沖縄）

#### 修理品お持込み窓口

東日本サービスセンター  
〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1  
京浜トラックターミナル内14号棟A-5F  
FAX 03-5762-2125

西日本サービスセンター  
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17  
ナンバード本ニッセイビル7F  
FAX 06-6649-9340

#### 受付時間

月曜日～金曜日 10:00～17:00  
(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

## ●販売元

(株)ヤマハミュージックジャパン PA 営業部  
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-12  
KDX 箱崎ビル1F

## 保証と修理について

保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

### ●保証書

本製品には保証書が付属されています。購入を証明する書類（レシート、売買契約書、納品書など）とあわせて、大切に保管してください。

### ●保証期間と期間中の修理

保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理させていただきます。お客様に製品を持ち込んでいただくか、サービスマンが出張修理にお伺いするのかは、製品ごとに定められています。

### ●保証期間経過後の修理

ご要望により有料にて修理させていただきます。

使用時間や使用環境などで劣化する下記の有寿命部品などは、消耗劣化に応じて交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。

#### 有寿命部品

フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

### ●補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後8年です。

### ●修理のご依頼

本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

### ●損害に対する責任


本製品（搭載プログラムを含む）のご使用により、お客様に生じた損害（事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益）については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

\* 名称、住所、電話番号、営業時間、URLなどは変更になる場合があります。


# Technical Data/Kennlinien/Données techniques/Datos técnicos

## ■ Frequency Response/Impedance


• CM10V

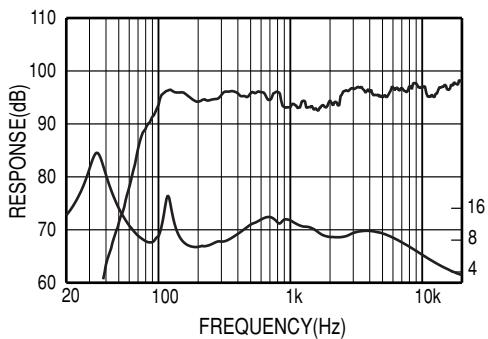


• C115V/CM15V/C115VA

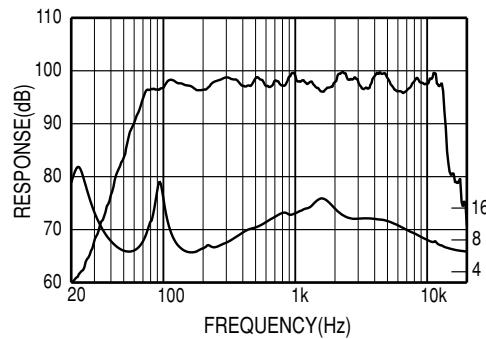


• C112V/CM12V/C112VA

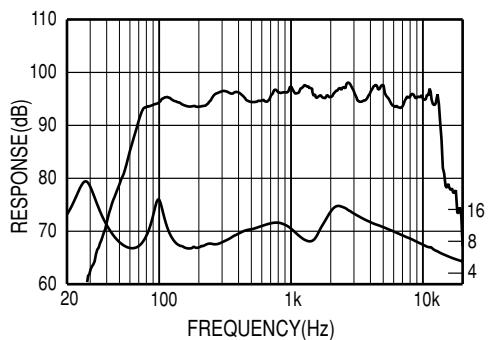


• C215V

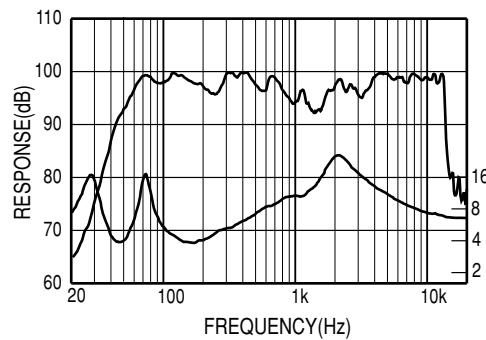


• CW115V

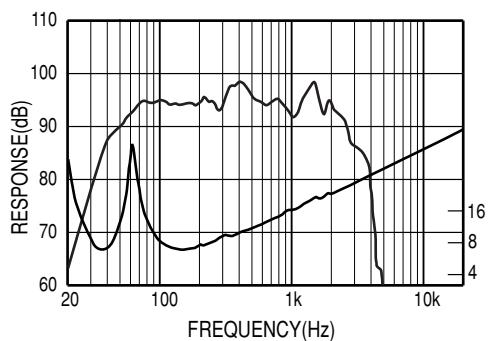

• CW118V

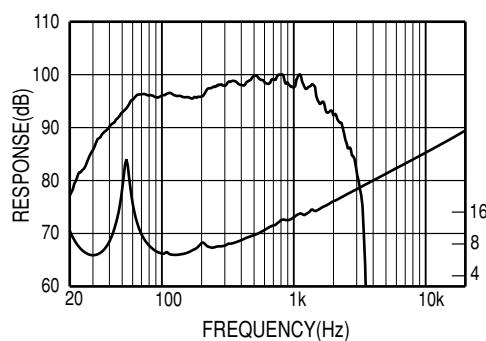

• CW218V

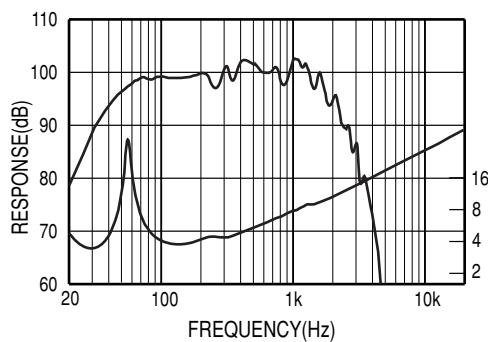

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS


ESPAÑOL

日本語


## ■ Horizontal Directivity

### • CM10V

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

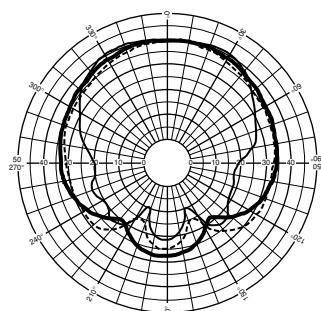


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

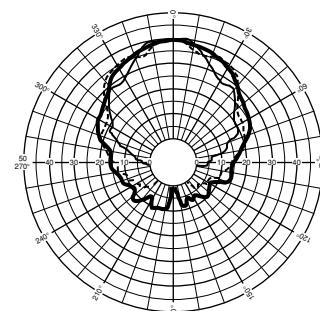


### • C112V/CM12V/C112VA

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

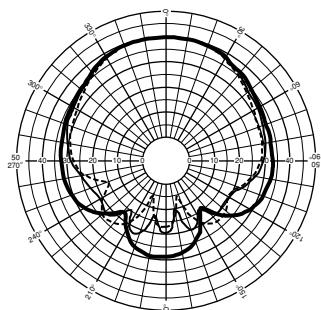


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

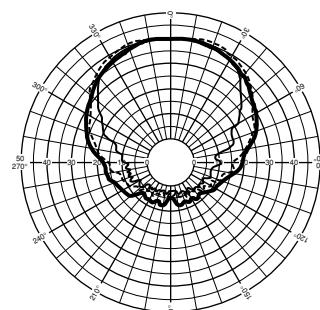


### • C115V/CM15V/C115VA

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

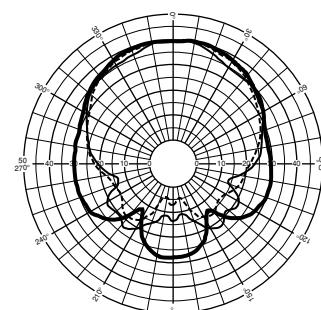


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

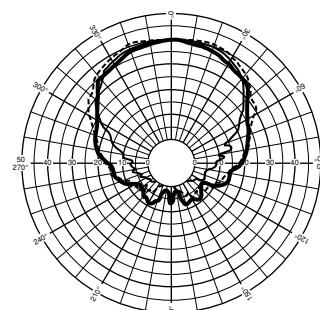


### • C215V

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

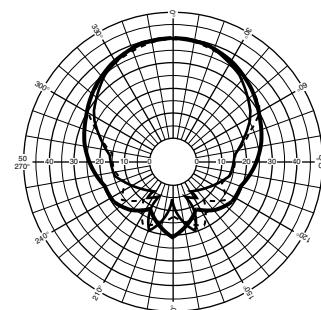


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

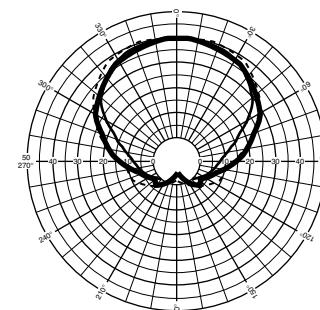


## ■ Vertical Directivity

### • CM10V

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

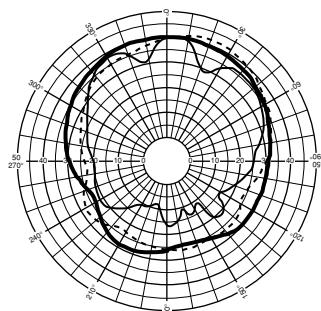


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

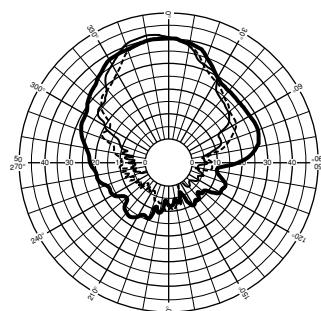


### • C112V/CM12V/C112VA

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

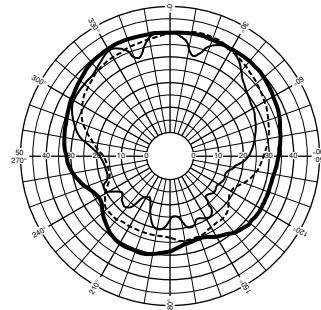


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

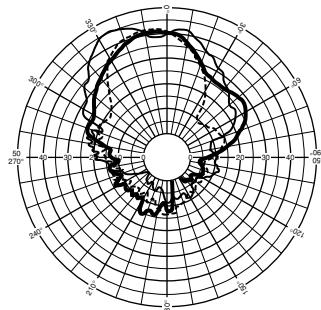


### • C115V/CM15V/C115VA

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

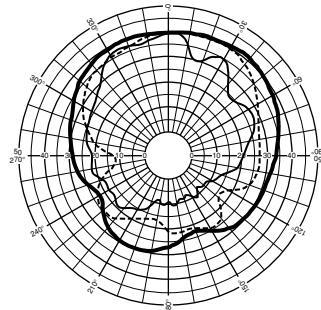


- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

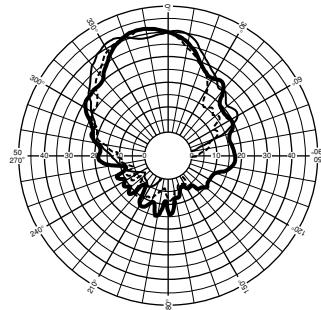


### • C215V

- 500Hz —
- 1kHz -----
- 2kHz ——

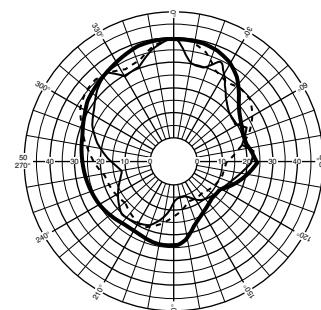

- 4kHz —
- 8kHz -----
- 16kHz ——

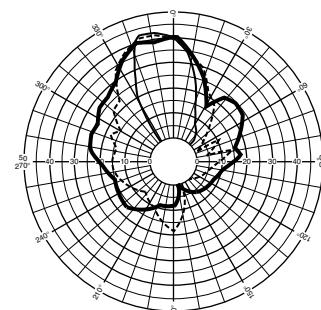

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

## NORTH AMERICA

### CANADA

#### **Yamaha Canada Music Ltd.**

135 Milner Avenue, Toronto, Ontario,  
M1S 3R1, Canada  
Tel: +1-416-298-1311

### U.S.A.

#### **Yamaha Corporation of America**

6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,  
U.S.A.  
Tel: +1-714-522-9011

## CENTRAL & SOUTH AMERICA

### MEXICO

#### **Yamaha de México, S.A. de C.V.**

Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José  
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,  
D.F., C.P. 03900, México  
Tel: +52-55-5804-0600

### BRAZIL

#### **Yamaha Musical do Brasil Ltda.**

Rua Fidêncio Ramos, 302 – Cj 52 e 54 – Torre B – Vila  
Olímpia – CEP 04551-010 – São Paulo/SP, Brazil  
Tel: +55-11-3704-1377

### ARGENTINA

#### **Yamaha Music Latin America, S.A.,**

#### **Sucursal Argentina**

Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,  
Madero Este-C1107CEK,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: +54-11-4119-7000

## PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

#### **Yamaha Music Latin America, S.A.**

Edif. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización  
Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia,  
Ciudad de Panamá, República de Panamá  
Tel: +507-269-5311

## EUROPE

### THE UNITED KINGDOM/IRELAND

#### **Yamaha Music Europe GmbH (UK)**

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,  
MK7 8BL, U.K.  
Tel: +44-1908-366700

### GERMANY

#### **Yamaha Music Europe GmbH**

Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
Tel: +49-4101-303-0

### SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

#### **Yamaha Music Europe GmbH, Branch**

Switzerland in Thalwil  
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland  
Tel: +41-44-3878080

### AUSTRIA/BULGARIA/

### CZECH REPUBLIC/HUNGARY/

### ROMANIA/SLOVAKIA/SLOVENIA

#### **Yamaha Music Europe GmbH**

#### **Branch Austria**

Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria  
Tel: +43-1-60203900

### POLAND

#### **Yamaha Music Europe GmbH**

Sp.z o.o. Oddział w Polsce  
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland  
Tel: +48-22-880-08-88

### MALTA

#### **Olimpus Music Ltd.**

Valletta Road, Mosta MST9010, Malta  
Tel: +356-2133-2093

## NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG

#### **Yamaha Music Europe Branch Benelux**

Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands  
Tel: +31-347-358040

### FRANCE

#### **Yamaha Music Europe**

7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,  
77183 Croissy-Beaubourg, France  
Tel: +33-1-6461-4000

### ITALY

#### **Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy**

Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),  
Italy  
Tel: +39-039-9065-1

### SPAIN/PORTUGAL

#### **Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España**

Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231  
Las Rozas de Madrid, Spain  
Tel: +34-91-639-88-88

### GREECE

#### **Philippos Nakas S.A. The Music House**

19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,  
Greece  
Tel: +30-210-6686168

### SWEDEN/FINLAND/ICELAND

#### **Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia**

JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden  
Tel: +46-31-89-34-00

### DENMARK

#### **Yamaha Music Denmark,**

Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland  
Generatorvej 8C, ST. TH. , 2860 Søborg, Denmark  
Tel: +45-44-92-49-00

### NORWAY

#### **Yamaha Music Europe GmbH Germany - Norwegian Branch**

Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway  
Tel: +47-6716-7800

### CYPRUS

#### **Yamaha Music Europe GmbH**

Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
Tel: +49-4101-303-0

### RUSSIA

#### **Yamaha Music (Russia) LLC.**

Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,  
Moscow, 121059, Russia  
Tel: +7-495-626-5005

### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

#### **Yamaha Music Europe GmbH**

Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany  
Tel: +49-4101-3030

## AFRICA

#### **Yamaha Music Gulf FZE**

JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,  
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE  
Tel: +971-4-801-1500

## MIDDLE EAST

### TURKEY

#### **Yamaha Music Europe GmbH**

Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi  
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business  
1.Blok No:1 113-114-115  
Bati Atasehir Istanbul, Turkey  
Tel: +90-216-275-7960

### OTHER COUNTRIES

#### **Yamaha Music Gulf FZE**

JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,  
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE  
Tel: +971-4-801-1500

## ASIA

### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.**  
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,  
Shanghai, China  
Tel: +86-400-051-7700

### INDIA

**Yamaha Music India Private Limited**  
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,  
Gurgaon-122018, Haryana, India  
Tel: +91-124-485-3300

### INDONESIA

**PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)**  
Yamaha Music Center Bldg. Jalan Jend. Gatot  
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia  
Tel: +62-21-520-2577

### KOREA

**Yamaha Music Korea Ltd.**  
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,  
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea  
Tel: +82-2-3467-3300

### MALAYSIA

**Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301  
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia  
Tel: +60-3-78030900

### SINGAPORE

**Yamaha Music (Asia) Private Limited**  
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,  
Singapore 530202, Singapore  
Tel: +65-6740-9200

### TAIWAN

**Yamaha Music & Electronics Taiwan Co.,Ltd.**  
2F, No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,  
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886-2-7741-8888

### THAILAND

**Siam Music Yamaha Co., Ltd.**  
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,  
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,  
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand  
Tel: +66-2215-2622

### VIETNAM

**Yamaha Music Vietnam Company Limited**  
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach  
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,  
Ho Chi Minh City, Vietnam  
Tel: +84-8-3818-1122

### OTHER ASIAN COUNTRIES

<http://asia.yamaha.com/>

## OCEANIA

### AUSTRALIA

**Yamaha Music Australia Pty. Ltd.**  
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,  
VIC 3205, Australia  
Tel: +61-3-9693-5111

### COUNTRIES AND TRUST

### TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

<http://asia.yamaha.com/>