

ファームウェア更新手順

重要

当社がネットワーク経由またはホームページ上などでご提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法で AV アンプのファームウェアを更新してください。

AV アンプがインターネットに **接続されている場合** [こちらをクリックしてください。](#)

(インターネットラジオが使用できる環境)

AV アンプがインターネットに **接続されていない場合** [はこちらをクリックしてください。](#)

(USB メモリーをご用意ください)

更新中にエラーが発生したときの **対処方法** [はこちらをクリックしてください。](#)

ネットワーク経由でファームウェアを更新する

必要環境： 本体がインターネットに接続されている必要があります。

本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては、取扱説明書を参照してください)

1 AV アンプの電源を切る (スタンバイモード)

2 ADVANCED SETUP モードで本機を立ち上げる

本機の **STRAIGHT** ボタンを押したまま **MAIN ZONE** ボタンを押します。

※ “ADVANCE SETUP” が本体に表示されるまで **STRAIGHT** ボタンを押し続けてください。

ADVANCED SETUP

3 FIRM UPDATE を選択する

a. “FIRM UPDATE USB” が表示されるまで **PROGRAM** ボタンを何度か押します。

b. 次に **STRAIGHT** ボタンを押し、“NETWORK” を選択します。

FIRM UPDATE
USB



FIRM UPDATE
NETWORK

4 ファームウェア更新を開始する

a. 本機の **INFO** ボタンを押すと更新を開始します。

(完了まで 15 分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE UNAVAIL” が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。
その場合 **ファームウェア更新は不要** です。

ファームウェア更新中

NETWORK UPDATE



VERIFYING..



5x-x!xx%

！ ご注意


更新中は **電源を絶対に切らない** てください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法 (「**エラーが発生した時の対処方法**」) で復帰してください。

b. “UPDATE SUCCESS” が本機に表示されましたら更新完了です。


UPDATE SUCCESS

c. 本機の **MAIN ZONE** ボタンを押し、電源を切ってください。

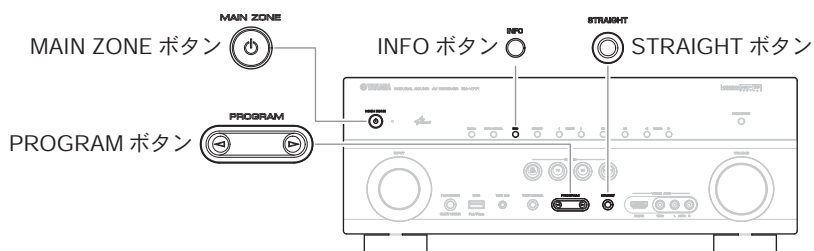

5 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- AV アンプの電源を入れ、リモコンの ON SCREEN ボタンを押します。
- “情報” 中の “システム” を選択します。
- 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

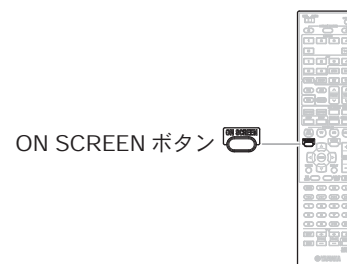

以上でファームウェア更新作業は終了です。

USB メモリーを使ってファームウェアを更新する


ご用意いただくもの： USB メモリー（25 MB 以上の容量が必要です）
 FAT16 または FAT32 フォーマット
 ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ
 “RXV771-xxxx.zip”

1 パソコン上で USB メモリー内のデータを消去し、空の状態にします

2 USB メモリーにファームウェアをコピーします

パソコン上でファームウェアデータ (RXV771-xxxx.zip) を展開し、ファームウェア “RXV771-xxxx.bin” を USB メモリーに入れてください。

(フォルダ等の階層は作成しないでください)

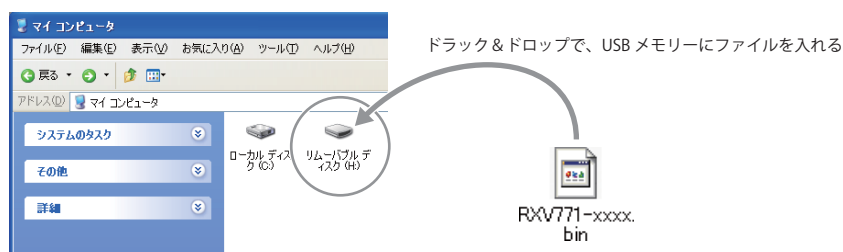

3 電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されていて、電源が切れていること（スタンバイ状態）を確認します

4 USB メモリーを差込みます

フロントパネル内の USB 端子に、USB メモリーを挿入してください。

5 ADVANCED SETUP モードで本機を立ち上げます

本機の **STRAIGHT ボタン** を押したまま **MAIN ZONE ボタン** を押します。


※ “ADVANCED SETUP” が本体に表示されるまで **STRAIGHT ボタン** を押し続けてください。

ADVANCED SETUP

6 FIRM UPDATE USB を選択する

“FIRM UPDATE USB” が表示されるまで **PROGRAM ボタン** を何度か押します。

FIRM UPDATE
USB

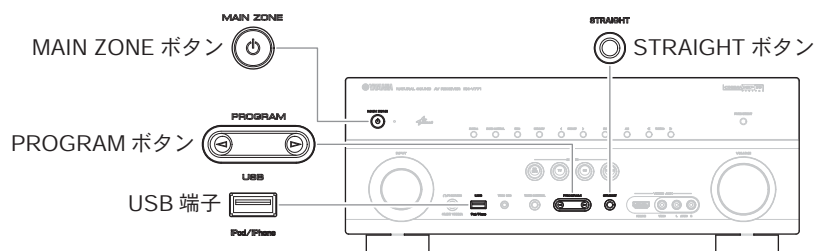

7 ファームウェア更新を開始する

- a. 本機の **INFO ボタン** を押すと更新を開始します。

(完了まで 15 分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE UNAVAIL ” が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。
その場合 **ファームウェア更新は不要** です。



! ご注意

更新中は **電源を絶対に切らない** てください。


本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法（「**エラーが発生した時の対処方法**」）で復帰してください。

- b. “UPDATE SUCCESS ” が本機に表示されましたら更新完了です。

UPDATE SUCCESS


- c. 本機の **MAIN ZONE ボタン** を押し、電源を切ってください。

- d. USB メモリーを本機から抜いてください。

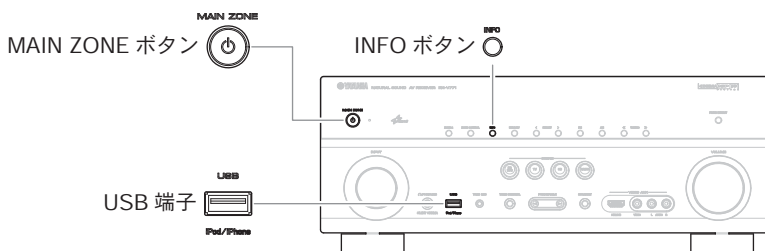

8 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AV アンプの電源を入れ、リモコンの **ON SCREEN ボタン** を押します。
b. “情報” の中の “システム” を選択します。
c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

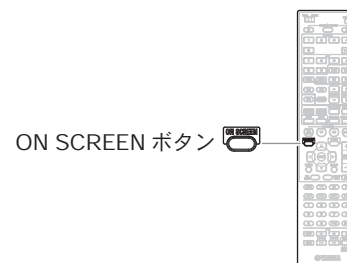

以上でファームウェア更新作業は終了です。

エラーが発生した時の対処方法

ケース1 更新中に“UPDATE FAIL”が表示された

推定原因： 何らかの理由でファームウェアデータが読めない。

対処法： 以下の項目をご確認ください。

[ネットワーク経由の更新の場合]

- インターネット接続設定を確認してください。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください。)

[USB メモリーを使う更新の場合]

- USB メモリーが本機に正しく差し込まれていることを確認してください。
- USB メモリーがパスワード等で保護されていないことを確認してください。
(セキュリティー保護された USB メモリーは読み込めません。)
- 更新用の USB メモリーは電源を入れる前に AV アンプに差し込んでください。
- ファームウェアデータ (RXV771-xxxx.bin) が何らかのフォルダの中に入っていないことを確認してください。
(ルートにファイルがあること)
- USB メモリー内にフォルダが作られていないことを確認してください。
それでも更新できない場合は、他の USB メモリーを使い再度更新をおこなってください。

ケース2 その他の理由で更新がうまくいかない

- MAIN ZONE ボタンを押しても本機が起動しなくなった。
- 更新後、ファームウェアバージョンを確認すると、本機で“ERROR”が表示された。

- 復帰方法：**
1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
 2. ファームウェアの入った USB メモリーを本機に差し込みます。
 3. 本機の **PURE DIRECT ボタン** を押したまま電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
“USB UPDATE” が本機に表示されたら **PURE DIRECT ボタン** を離してください。
 4. 更新が自動的に始まります。
 5. 本機で“UPDATE SUCCESS”が表示されたら更新完了です。
電源を切り USB メモリーを抜いてください。
 6. 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

