

ファームウェア更新手順

! 重要

当社がネットワーク経由またはホームページ上などでご提供する正式なアップデートデータ以外の使用や、当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法で AV アンプのファームウェアを更新してください。

AV アンプがインターネットに **接続されている場合** [こちらをクリックしてください。](#)

(インターネットラジオが使用できる環境)

AV アンプがインターネットに **接続されていない場合** [はこちらをクリックしてください。](#)

(USB メモリーをご用意ください)

更新中にエラーが発生したときの **対処方法** [はこちらをクリックしてください。](#)

ネットワーク経由でファームウェアを更新する

必要環境： 本機がインターネットに接続されている必要があります。

本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては、取扱説明書を参照してください)

1 AV アンプの電源を切る (スタンバイモード)

2 ADVANCED SETUP モードで本機を立ち上げる

本機の STRAIGHT キー を押したまま MAIN ZONE のキー を押します。

※ “ADVANCED SETUP” が本体に表示されるまで STRAIGHT キー を押し続けてください。
数秒後、表示が “REMOTE SENSOR” に切り替わります。



3 FIRM UPDATE を選択する

- “FIRM UPDATE USB” が表示されるまで PROGRAM キー を何度か押します。
- 次に STRAIGHT キー を押し、“NETWORK” を選択します。



4 ファームウェア更新を開始する

- 本機の INFO キー を押すと更新を開始します。
(完了まで 15 分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS” が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。
その場合 ファームウェア更新は不要 です。



! ご注意


更新中は電源を絶対に切らないでください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法（「エラーが発生した時の対処方法」）で復帰してください。

- “UPDATE SUCCESS” が本機に表示されましたら更新完了です。


UPDATE SUCCESS

- 本機の MAIN ZONE のキー を押し、電源を切ってください。

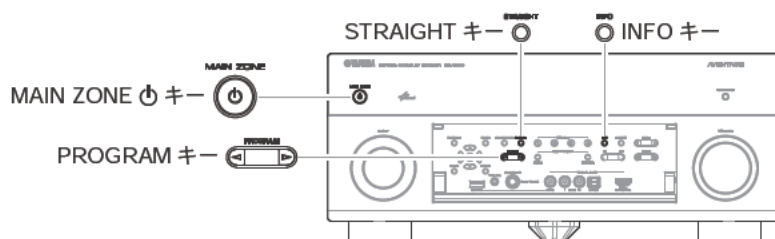

5 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AV アンプの電源を入れ、リモコンの ON SCREEN キーを押します。
- b. “Information” 中の “System” を選択します。
- c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

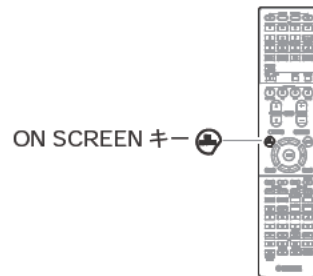

以上でファームウェア更新作業は終了です。

USB メモリーを使ってファームウェアを更新する


ご用意いただくもの： USB メモリー（25 MB 以上の容量が必要です）
 FAT16 または FAT32 フォーマット
 ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ
 “R0337-xxxx.zip”

1 パソコン上で USB メモリー内のデータを消去し、空の状態にします

2 USB メモリーにファームウェアをコピーします

パソコン上でファームウェアデータ（R0337-xxxx.zip）を展開し、ファームウェア “R0337-xxxx.bin” を USB メモリーに入れてください。

（フォルダ等の階層は作成しないでください）

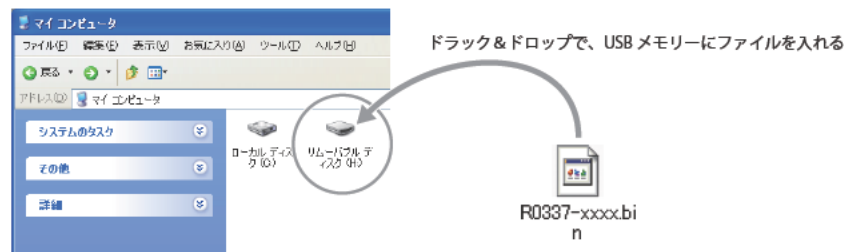

3 電源ケーブルがコンセントに正しく挿入されていて、電源が切れていること（スタンバイ状態）を確認します

4 USB メモリーを差込みます

フロントパネル内の USB 端子に、USB メモリーを挿入してください。

5 ADVANCED SETUP モードで本機を立ち上げます

本機の STRAIGHT キーを押したまま MAIN ZONE のキーを押します。


※ “ADVANCED SETUP” が本体に表示されるまで STRAIGHT キー を押し続けてください。
 数秒後、表示が “REMOTE SENSOR” に切り替わります。



6 FIRM UPDATE USB を選択する

“FIRM UPDATE USB” が表示されるまで PROGRAM キー を何度か押します。

FIRM UPDATE
USB

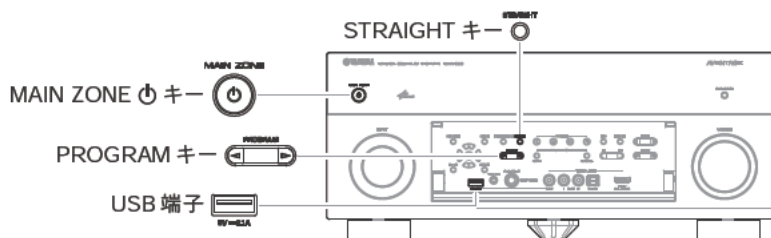

7 ファームウェア更新を開始する

- a. 本機の **INFO** キー を押すと更新を開始します。
(完了まで 10 分ほどかかる場合があります)

※ “UPDATE SUCCESS” が表示された場合は、すでに本機のファームウェアが最新である可能性があります。
その場合ファームウェア更新は不要です。



! ご注意


更新中は電源を絶対に切らないでください。

本機が立ち上がらなくなってしまった場合は、最終ページに記載されているリカバリー方法（「エラーが発生した時の対処方法」）で復帰してください。

- b. “UPDATE SUCCESS” が本機に表示されましたら更新完了です。


A screenshot of the device's display showing the text "UPDATE SUCCESS" in a monospaced font.

- c. 本機の **MAIN ZONE** 電源キー を押し、電源を切ってください。
d. USB メモリーを本機から抜いてください。

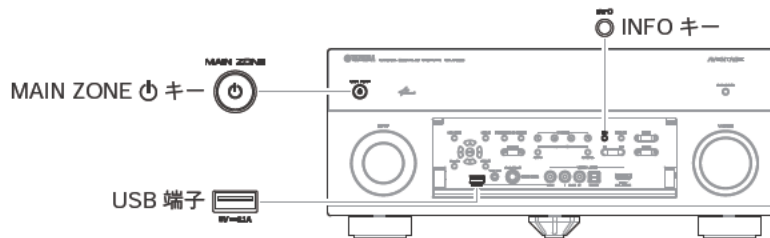

8 ファームウェア更新後のバージョンを確認します

- a. AV アンプの電源を入れ、リモコンの **ON SCREEN** キー を押します。
b. “Information” の中の “System” を選択します。
c. 現在のファームウェアバージョンが最新になっていることを確認します。

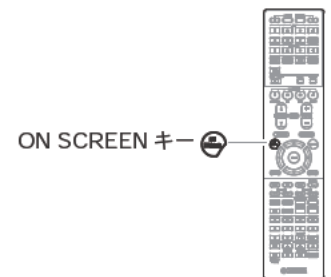

以上でファームウェア更新作業は終了です。

エラーが発生した時の対処方法

ケース1 更新中にエラーメッセージが表示された

推定原因： 何らかの理由でファームウェアデータが読めない。

対処法： 以下の項目を確認してください。

[ネットワーク経由の更新の場合]

- インターネット接続設定を確認してください。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることを確認してください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください。)


[USB メモリーを使う更新の場合]

- USB メモリーが本機に正しく差し込まれていることを確認してください。
- USB メモリーがパスワード等で保護されていないことを確認してください。
(セキュリティー保護された USB メモリーは読み込めません。)
- 更新用の USB メモリーは電源を入れる前に AV アンプに差し込んでください。
- ファームウェアデータ (R0337-xxxx.bin) が何らかのフォルダの中に入っていないことを確認してください。
(ルートにファイルがあること)
- USB メモリー内にフォルダが作られていないことを確認してください。
それでも更新できない場合は、他の USB メモリーを使い再度更新をおこなってください。

ケース2 その他の理由で更新がうまくいかない

- MAIN ZONE のキーを押しても本機が起動しなくなった。
- 更新後、ファームウェアバージョンを確認すると、本機でエラーメッセージが表示された。

- 復帰方法：
1. 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
 2. ファームウェアの入った USB メモリーを本機に差し込みます。
 3. 本機の PURE DIRECT キーを押したまま電源ケーブルをコンセントに差し込みます。
"FIRM UPDATE USB" が本機に表示されたら PURE DIRECT キーを離してください。
 4. 更新が自動的に始まります。
 5. 本機で "UPDATE SUCCESS" が表示されたら更新完了です。
電源を切り USB メモリーを抜いてください。
 6. 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

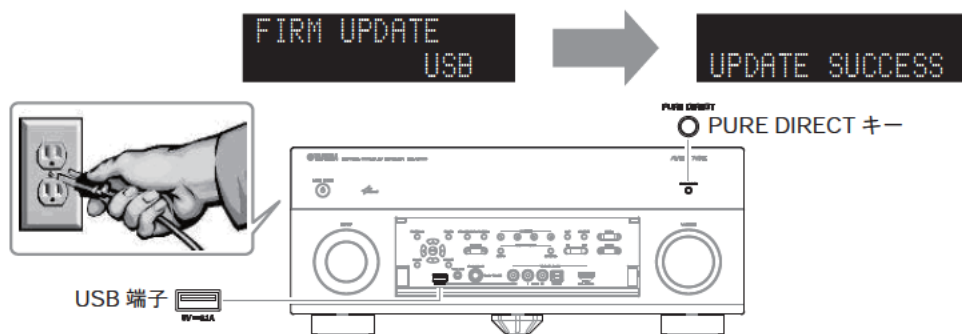

ケース3 リモコンが効かなくなりました

推定原因： Advanced Setup の設定を変えてしまった。

対処法： 以下の Advanced Setup 項目を確認してください。

- リモコン ID の設定が "ID1" になっていることを確認してください。