

スピーカーブラケット SPM-8S 取付説明書

ヤマハスピーカーブラケットSPM-8Sをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
取り付けの前にこの取付説明書を必ずお読みください。お読みになった後は大切に保管してください。

■対応スピーカー




本製品は以下のヤマハ製スピーカーに使用することができます。取り付けの際にはスピーカーに適したネジを必ずお使いください。

- 取付ネジ (M4×10mm、黄色)使用
NS-P230フロント/サウラウンドスピーカー
NS-P320メイン/サウラウンドスピーカー
AVX-S80フロント/サウラウンドスピーカー
DVX-S60フロント/サウラウンドスピーカー
DVX-S100フロント/サウラウンドスピーカー
- 取付ネジ (M4×12mm、黒色)使用
NS-P430フロント/サウラウンドスピーカー
NS-P436フロント/リア/サウラウンドセンター
スピーカー
NS-10MM/NS-10MMT
NS-P620フロント/サウラウンドスピーカー
DVX-S200フロント/サウラウンドスピーカー
DVX-S120フロント/サウラウンドスピーカー
DVX-S20フロント/サウラウンドスピーカー
- 取付ネジ (M6×18mm、黒色)使用
2004年10月以降発売のモデル(取扱説明書にてネジ穴サイズをご確認ください)
- スピーカー付属のネジ使用
NS-E105








ご注意 スピーカーを設置する場所によっては、ご希望の向き、角度に調節できないことがあります。

安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)










絵表示の例

-  気をつけなければならない内容を表示しています。たとえば△は「感電注意」を示しています。
-  してはいけない行為を表示しています。たとえば⊘は「分解禁止」を示しています。
-  必ずしなければならない行為を表示しています。たとえば●は「電源プラグをコンセントから抜くこと」を示しています。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

-  **水をぬれ禁止**
本機を下記の場所には設置しない。
● 浴室・台所・海岸・水辺 ● 加湿器を過度にきかせた部屋
● 雨や雪、水がかかるところ ● 屋外に設置しないこと
水滴によりさびて破損の原因となります。
-  **分解禁止**
指定された箇所以外の分解・改造は厳禁。
破損やけがの原因となります。
修理は販売店にご依頼ください。
-  **必ず行う**
スピーカーケーブルは必ず壁等に固定する。
ケーブルに足や手を引っかけるとスピーカーが落下し、破損したり、けがの原因となります。
-  **必ず行う**
取り付け後は必ず安全性を確認する。
また、定期的な転倒・落下の可能性がないか安全点検を実施してください。
取り付け箇所、取り付け方法の不備による事故等の責任は、一切負いかねますのでご了承ください。
-  **注意**
取り付ける天井、壁の材質を確認し、十分な強度が確保できる取付ネジを使用する。
取り付けは必ずスピーカーおよびブラケットの重量を確認し、取り付ける天井、壁の材質に合った取付ネジを使用してください。強度が足りない場合スピーカーの落下により、けがや事故の原因となります。
-  **必ず行う**
高い場所への取り付け作業は必ず安全性を確認する。
踏み台などを必要とする高い場所への取り付けの場合、踏み台などが不安定でないかを確認の上、2人以上で作業を行ってください。不安定な状態での作業は転倒し、けがや事故の原因となります。
-  **禁止**
本体ジョイント部にある落下防止用ネジは絶対にゆるめない。
スピーカーが落下し、破損したり、けがの原因となります。

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

-  **禁止**
不安定な場所や振動する場所には設置しない。
本機が落下してけがの原因となることがあります。
-  **禁止**
直射日光のあたる場所や温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。
本機の外装が変形することがあります。
-  **禁止**
薬物厳禁
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。
外装が傷むことがあります。
-  **注意**
設置する際は、以下のことに注意する。
● 壁に取り付ける場合、くぎなどの抜けやすいものは絶対に使用しないでください。
● 薄いベニヤ板の壁や柔らかい壁には取り付けしないでください。
正しい取り付け方法をしないと、スピーカーが落下して、けがの原因となることがあります。
-  **禁止**
本機にぶら下がったりしない。
落下したり破損したりして、けがの原因となることがあります。
-  **必ず行う**
角度調節は必ずスピーカーを支え、ジョイント部を緩めて行う。
ブラケットのジョイント部を緩めて取り付け角度の調節を行う際は、必ず先にスピーカーを持って支えてから行ってください。先にスピーカーを支えないと急にスピーカーが動いてけがや事故の原因となります。また、ジョイント部を緩めないで固定したまま角度調整を繰り返すとジョイント部の固定機能が低下し、けがや事故の原因となります。
-  **禁止**
スピーカーの取り付け・固定以外の目的では使用しない。
本製品はスピーカー取り付け・固定用のブラケットです。他の目的での使用は絶対にしないでください。
-  **禁止**
指定されたスピーカー以外を取り付けない。
スピーカーが破損したり、スピーカーが落下し、けがの原因となります。
-  **必ず行う**
スピーカーと本製品は必ず付属のネジを使用して固定する。
スピーカーが落下すると、けがの原因となることがあります。

■ 付属品

付属品がすべてそろっているか、ご確認ください。

● 取付ネジ



- M4 x 10mm、黄色 x 3
- M4 x 12mm、黒色 x 3



- M6 x 18mm、黒色 x 3

● 六角レンチ x 1



● 安全ワイヤー x 1



● 平座金 x 2



■ 取付手順


取付工事は、できる限りお買い上げ店または専門の施工業者にご依頼ください。

スピーカーブラケットをスピーカーに取り付ける際に、六角穴付ボルトを適切に締めないとネジ山がつぶれて、取り付けが緩み、スピーカーが落下する恐れがあります。

取り付けの際には、この取付説明書にしたがって、正しく取り付けてください。

1 スピーカーブラケットを壁に取り付ける

市販のタッピングネジ(直径4~5mm、長さ下図参照)を4本(1台あたり)用意し、スピーカーブラケットを十分に強度のある天井または壁に取り付けます。

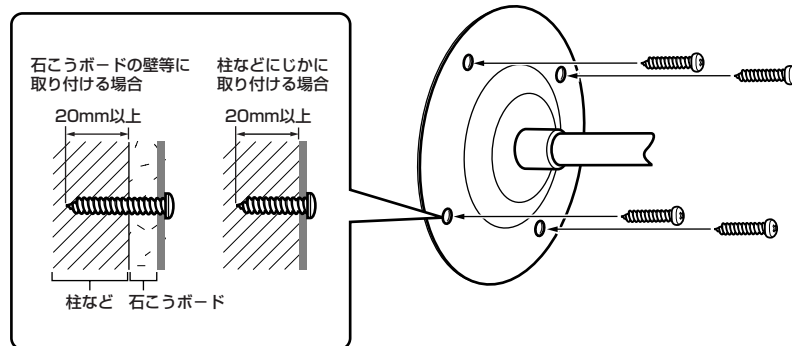

ご注意


- 取り付ける場所には、十分に厚みのある、しっかりとした壁または柱を選んでください。
- 釘や両面テープなどで取り付けないでください。

2 スピーカーを取り付ける


付属の取付ネジをプラスドライバーで締めて、スピーカーブラケットをスピーカーに取り付けます。

その際は取付ネジを手で軽く締め(3回程度回し)、真直ぐ入ったことを確認したうえで、工具で確実に締めてください。

(背面に取り付ける場合)

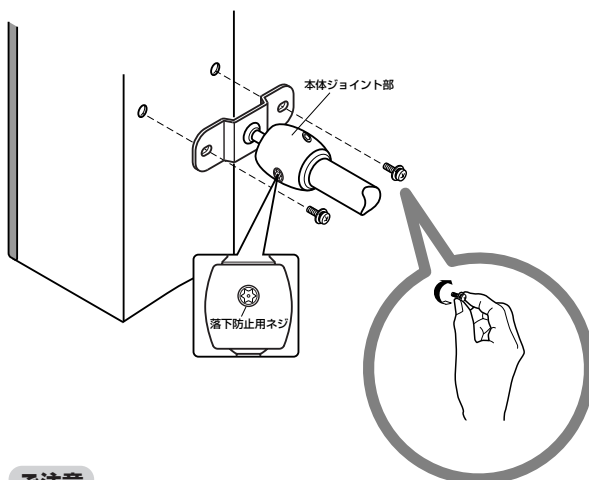

(底面に取り付ける場合)

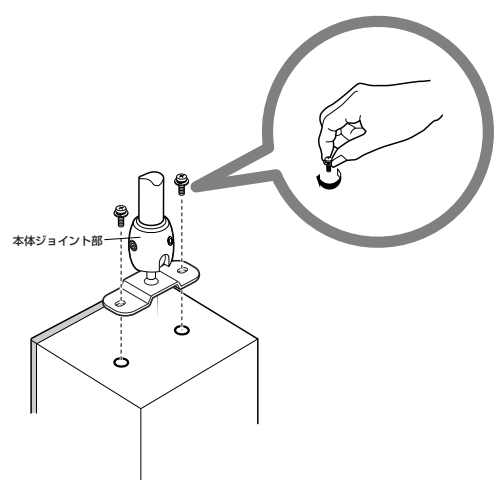


ご注意

- 取付位置はスピーカーによって異なります。スピーカーの取扱説明書をご確認ください。
- 取り付けには必ず付属の取付ネジを使用してください。
- 取り付けの際は、スピーカーが落下しないよう、手で支えてください。

3 角度と方向を調整する

付属の六角レンチを使用して、ロックネジをゆるめ、角度および方向を調整します。

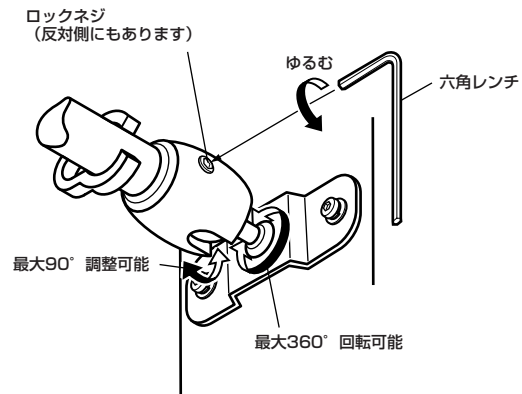


ご注意

- ロックネジを必ずゆるめてから、調整してください。
- 本体ジョイント部の落下防止用ネジは、絶対にゆるめないでください(手順 2 図参照)。

4 固定する

付属の六角レンチを使用して、ロックネジを締めて固定します。スピーカークーブルをケーブル押さえで、たるまないように固定します。

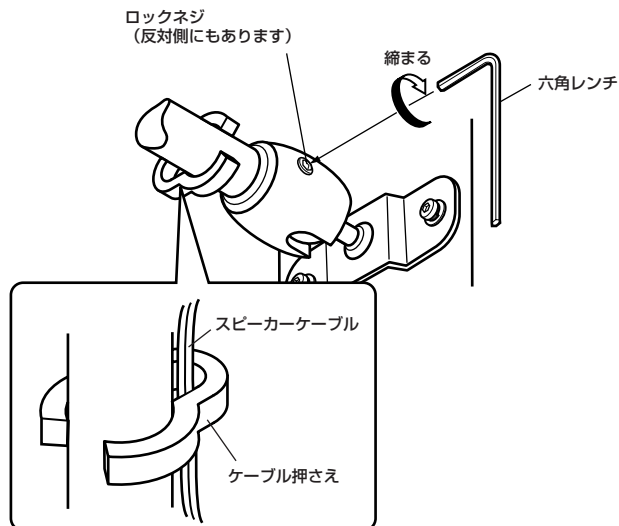


ご注意

- ロックネジは付属の六角レンチを使用して、2本ともしっかりと締めてください。

5 安全ワイヤーを取り付ける


落下防止のために、スピーカー背面の取付金具に付属の安全ワイヤーを取り付けてください。天井や壁などの確実な箇所に付属の平座金の上から市販のタッピングネジなど(直径4~5mm、長さ下図参照)で安全ワイヤーを確実に固定してください。

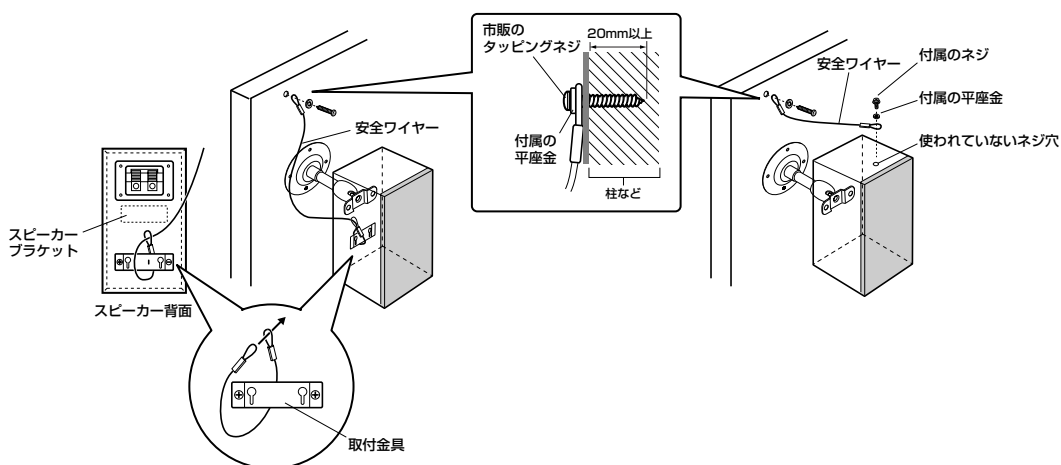

ご注意

- 取り付け後は、スピーカーおよびブラケットが確実に固定されているか確認してください。
- 一年に一度くらいは取り付け状態を確認してください。
- スピーカー背面に取付金具がついていない場合は、スピーカーの使われていないネジ穴に安全ワイヤーを取り付けてください。付属の平座金の上から付属のネジで、安全ワイヤーを確実に固定してください。このときに、**まず手で軽く締め(3回程度回し)、真直ぐ入ったことを確認したうえで、工具で確実に締めてください。**

■ 寸法図

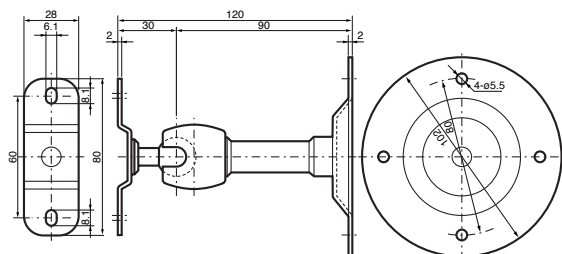

単位: mm

製品の機能や取扱いに関するお問い合わせは、お客様相談センターにご連絡ください。

お客様相談センター

TEL (0570) 01 - 1808 (ナビダイヤル)

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。

TEL (053) 460 - 3409

FAX (053) 460 - 3459

住所 〒430-8650

静岡県浜松市中沢町10-1

ご相談受付時間 10:00~12:00, 13:00~18:00
(日・祝日及び弊社が定めた日は休業とさせていただきますのであらかじめご了承ください。)

製品の機能や取扱いに関する情報は、下記のホームページからも入手することができます。

<http://www.yamaha.co.jp/audio/>

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。



ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1