

**■重要**

当社からお知らせする方法以外でのアップデートは行わないでください。不正な状態で本体機能の更新を行った場合、動作保証を行わないだけでなく、アフターサービスおよび保証の対象外となります。

次のいずれかの方法でファームウェアを更新してください。

本機がインターネットに接続されている場合 はこちらをクリックしてください。
(インターネットが使用できる環境)

本機がインターネットに接続されていない場合 はこちらをクリックしてください。
(USBメモリをご用意ください)

更新中にエラーが発生した時の対処方法 はこちらをクリックしてください。

[1. ネットワーク経由による更新]

必要環境:



本体がインターネットに接続されている必要があります。
本機の「インターネットラジオ」機能が使用できる環境であることをご確認ください。
(インターネット接続に関しては取扱説明書を参照してください)

STEP 1 本機の電源を入れ、オプションメニューを開きます。
リモコンのOPTIONボタンを押します。

STEP 2 更新を開始します。
リモコンの上下ボタンを使い“System Config”を選択し、
ENTERボタンを押します。その後、上下ボタンを使って“Firm Update”を
選択してENTERボタンを押します。



画面が切り替わり、“Network”が点滅した状態の画面が表示されますので、
この状態のままEnterボタンを押し更新作業を開始します。

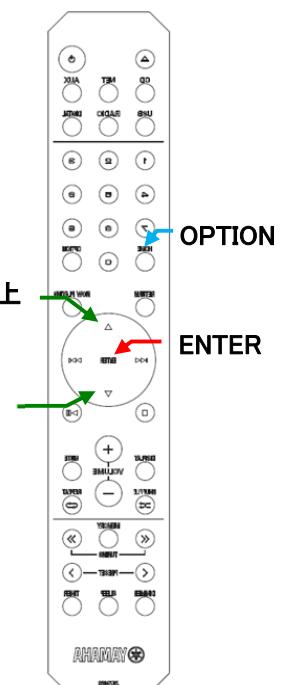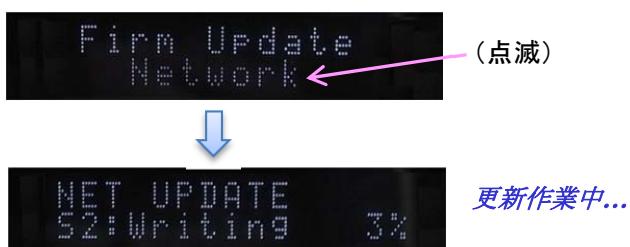

**ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。**

更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。本機は元のファームウェアで起動します。

“*Update success.*” “*Please...” “power off!*” が交互に表示されたら更新作業は完了です。一旦、本機の電源を切ってください。

**STEP 3 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。**

本機の電源を再度入れ、リモコンのOPTIONボタンを押し、上下ボタンで “*System Config*” を選択してENTERボタンを押します。その後、上下ボタンで “*Firm Version*” を選択、ENTERボタンを押してファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。



(XX.XXには実際のバージョンが表示されます)

以上でファームウェアの更新は終了です。

[2. USBメモリによる更新]**必要環境：**

- USBメモリ(FAT16またはFAT32フォーマットされたもの)
- ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ

STEP 1 パソコン上でUSBメモリ内のデータを消去し、空の状態にします。**STEP 2 USBメモリにファームウェアデータをコピーします。**


パソコン上でファームウェアデータ(zipファイル形式)を展開し、ファームウェア(binファイル形式)をUSBメモリに入れてください。(フォルダ等の階層は作成しないでください)


STEP 3 USBメモリを本体のUSB端子に差し込みます。**STEP 4 本機の電源を入れ、オプションメニューを開きます。**

リモコンのOPTIONボタンを押します。

STEP 5 更新を開始します。

リモコンの上下ボタンを使い“*System Config*”を選択し、ENTERボタンを押します。その後、上下ボタンを使って“*Firm Update*”を選択してENTERボタンを押します。

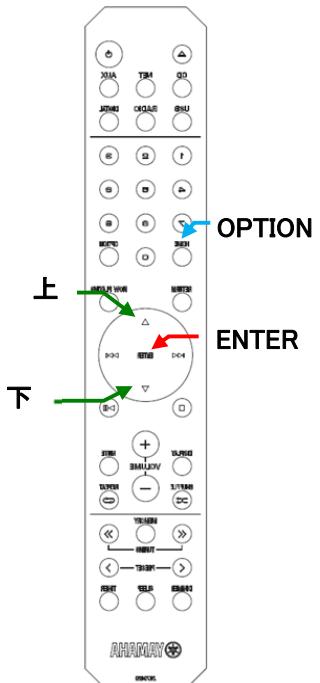

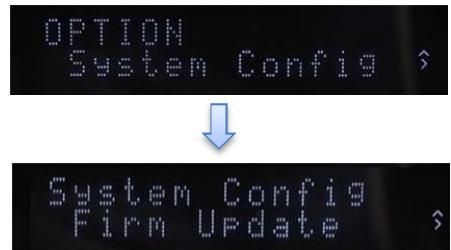

画面が切り替わり、“*Network*”が点滅した状態の画面が表示されますので、上下ボタンを押して“*USB*”に切り替え、Enterボタンを押し更新作業を開始します。



ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。

更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から更新作業を実施してください。本機は元のファームウェアで起動します。

“*Update success*”, “*Please...*” ”*power off!*” が交互に表示されたら更新作業は完了です。
一旦、本機の電源を切ってください。



STEP 6

更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

本機の電源を再度入れ、リモコンのOPTIONボタンを押し、上下ボタンで “*System Config*” を選択してENTERボタンを押します。その後、上下ボタンで “*Firm Version*” を選択、ENTERボタンを押してファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。



(XX.XXには実際のバージョンが表示されます)

以上でファームウェアの更新は終了です。



[3. エラーが発生した時の対処方法]

ファームウェア更新後にエラーが表示されて本機が正常に起動できない場合は、次の手順に沿って更新作業を再度実施してください。

STEP 1 USBメモリとファームウェアを準備してください。

USBメモリはFAT16またはFAT32フォーマットされた空の状態のものをご用意いただき、
ヤマハホームページからダウンロードしたファームウェアデータ(binファイル形式)を
USBメモリに入れてください。(フォルダ等の階層は作成しないでください)

STEP 2 USBメモリを接続します。

この時、AC電源ケーブルは1分以上コンセントから抜いた状態にしておいてください。

STEP 3 フームウェア更新モードに入ります。

フロントパネルの $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ボタンを押しながらAC電源ケーブルをコンセントに差します。
ディスプレイに "USB UPDATE" と表示されたら $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ボタンを離してください。

自動的にファームウェア更新が開始します。

ご注意！　更新中は電源を絶対に切らないでください。

更新作業中に誤って電源を切ってしまった場合は再度手順1から作業を実施してください。

"Update success." "Please..." "power off." が交互に表示されたら更新作業は完了です。
一旦、本機の電源を切ってください。

STEP 4 更新されたファームウェアバージョンを確認してください。

本機の電源を再度入れ、リモコンのOPTIONボタンを押し、上下ボタンで "System Config"
を選択してENTERボタンを押します。その後、上下ボタンで "Firm Version" を選択、
ENTERボタンを押してファームウェアバージョンが最新に更新されたことを確認します。

以上でファームウェアの更新は終了です。

