

YAMAHA ELECTONE®

# 補助ペダル鍵盤

PK-2


取扱説明書

# 各部の名称

このたびは、ヤマハエレクトーン補助ペダル鍵盤〈PK-2〉をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この補助ペダル鍵盤は、小さなお子さまにエレクトーンのペダル鍵盤を自由に弾きこなしていただくためのものです。設置の方法をご覧の上、ご愛用いただきますようよろしくお願い申し上げます。


## NOTE

エレクトーンSTAGEA ELSシリーズ：スタンダードモデル/カスタムモデルで  
ご使用の場合、段差を調節するためのアダプターボルト(別売)が必要です。

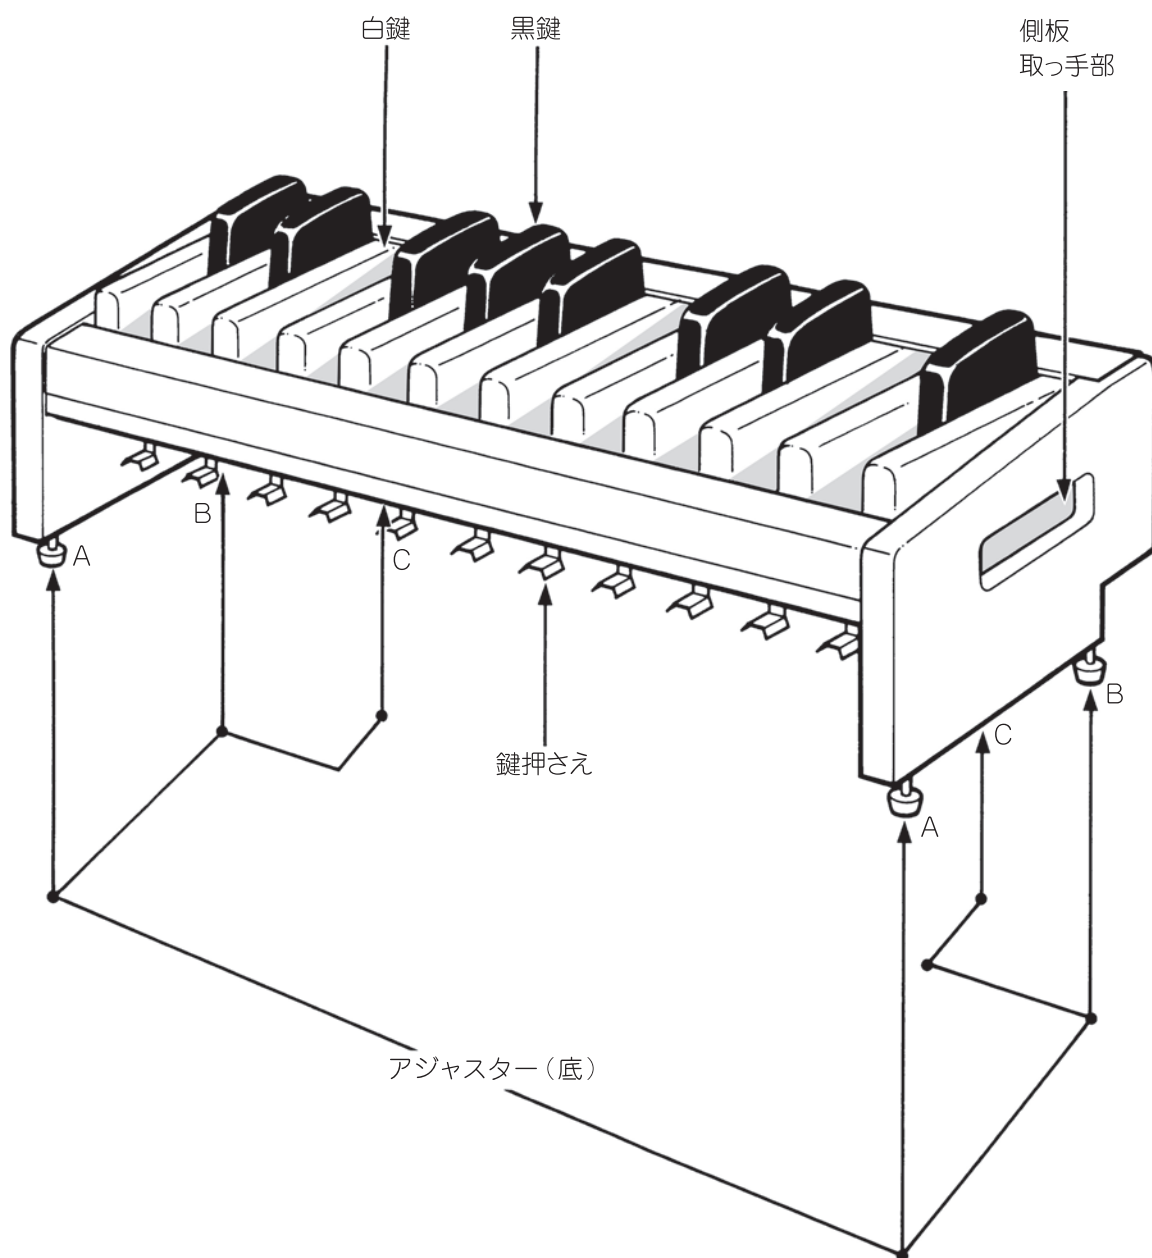


# 補助ペダル鍵盤のセット

- 1 補助ペダル鍵盤の側板取っ手を両手で持ち、エレクトーンのパedal鍵盤の上にのせます。(鍵押さえが各鍵の真上にくるようにセットします。)

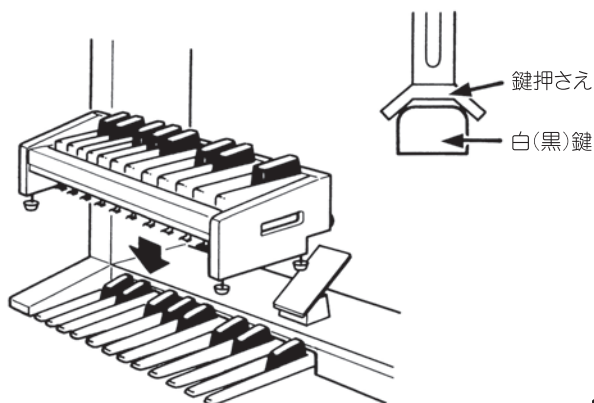

- 2 補助ペダル鍵盤のプラ足がエレクトーン本体の土台に当たるまで、軽く押し込んでください。

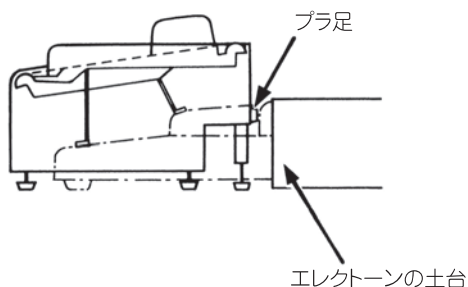


- 3 アジャスターを調整して補助ペダルの高さを決めます。

まず、前側2個のアジャスター(A)を調整して、補助ペダル鍵盤の白鍵を持ち上げたときに、エレクトーンの前鍵盤から鍵押さえが浮かない高さにします。

次に、後側2個のアジャスター(B)を調整して、補助ペダル鍵盤の黒鍵を持ち上げたときに、鍵押さえがエレクトーンの前鍵盤から4~6mm浮く高さにします。


白鍵を持ち上げても浮かないようにする

黒鍵を持ち上げると4~6mm浮くようにする

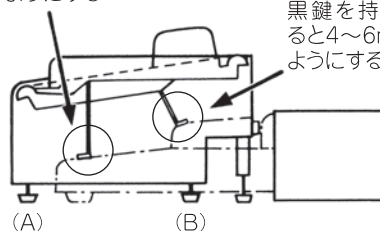

各鍵盤の高さが同じになるよう、左右のアジャスターを交互に調節してください。

- 4 補助ペダル鍵盤を軽く手前に引いて、奥のキーの間にある2個のアジャスター(C)を、側板のアジャスター(B)と同じ高さに調整してください。

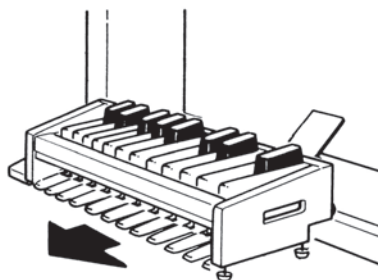


- 5 補助ペダル鍵盤をエレクトーンの前鍵盤の上にのせ、補助ペダル鍵盤のプラ足がエレクトーン本体の土台に当たるまで、軽く押し込んでください。


- 6 エレクトーンの椅子に座り、補助ペダル鍵盤を弾いて、ぐらつきがないことや、すべての鍵盤から正常に音が出ることを確認してください。鍵盤が下まで踏み込めない、アフタータッチが効かない、などの問題がある場合は、手順3~5を繰り返してアジャスターを調整してください。

# 長くお使いいただくために


- 1 補助ペダル鍵盤をストーブの近くや直射日光が長時間当たるような所へ置かないようにしましょう。

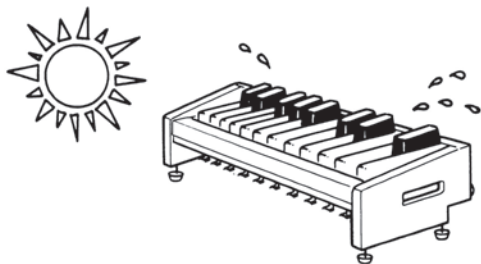


- 2 設置する場合に指などをはさまないようにご注意ください。

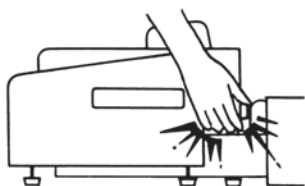

- 3 補助ペダル鍵盤のお手入れは、乾いた布、または水でしめらせた布でお拭きください。シンナーやベンジンなどはご使用にならないでください。

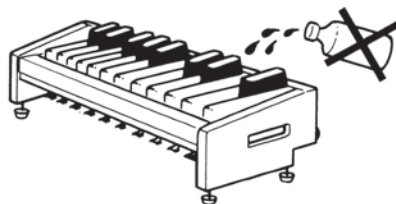

- 4 補助ペダル鍵盤は、演奏中に位置が動いたりしないように、ある程度重くなっています。設置や移動の際に落とさないようにご注意ください。

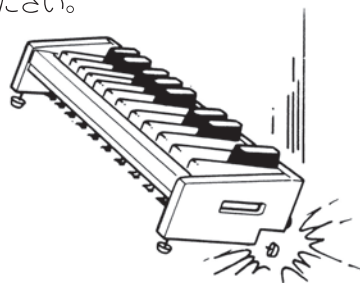

## ヤマハのサービスネット

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはヤマハ修理ご相談センターにご連絡ください。

### ◆修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター

フリーダイヤル

 **0120-149-808**

携帯電話、IP 電話からは

**050-3852-4106**

受付時間 月曜～金曜日 10:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

FAX

東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海)

03-5762-2125

西日本(北陸/近畿/中国/四国/九州/沖縄)

06-6649-9340

### ◆修理品お持込み窓口

受付時間 月曜～金曜日 10:00～17:00

(祝日、センター指定休日を除く)

\*お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

東日本サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1

JMT 京浜 E 棟 A-5F

FAX(03)5762-2125

西日本サービスセンター

〒556-0011 大阪市浪速区難波中1丁目13-17

ナンバ辻本ビル7F

FAX(06)6649-9340

## ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中央区中沢町 10-1

※名称、住所、電話番号、営業時間などは変更になる場合があります。

© 2025 Yamaha Corporation  
2025年4月 発行  
IPTO-D0



VJF1670